
DENON

AV SURROUND RECEIVER RÉCEPTEUR AUDIO-VIDÉO

AVR-1804/884

OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI

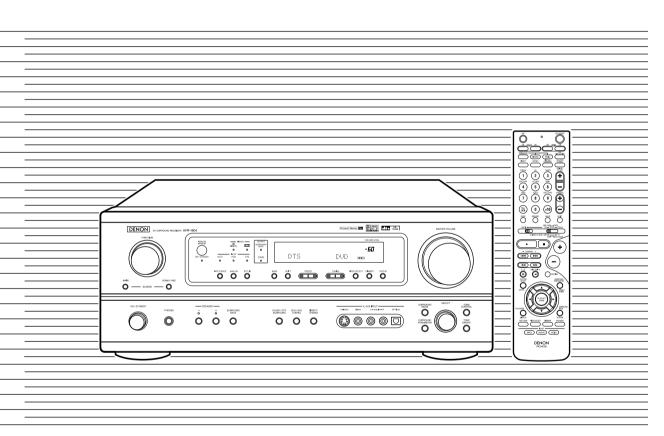

FOR ENGLISH READERS
POUR LES LECTEURS FRANCAIS

PAGE 2 ~ PAGE 65, 128 ~ 132 PAGE 2, 66 ~ PAGE 132

- We greatly appreciate your purchase of the AVR-1804/884.
- To be sure you take maximum advantage of all the features the AVR-1804/884 has to offer, read these instructions carefully and use the set properly. Be sure to keep this manual for future reference should any questions or problems arise.
- Nous vous remercions de l'achat de l'AVR-1804/884.
- Pour être sûr de profiter au maximum de toutes les caractéristiques qu'a à offrir l'AVR-1804/884, lire avec soin ces instructions et bien utiliser l'appareil. Toujours conserver ce mode d'emploi pour s'y référer ultérieurement en cas de question ou de problème.

■ SAFETY PRECAUTIONS

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION OF ELECTRIC SHOCK

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FOR CANADA MODEL ONLY

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

• POUR LES MODELE CANADIEN UNIQUEMENT

ATTENTION

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTERODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU' AU FOND.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

"SERIAL NO.

PLEASE RECORD UNIT SERIAL NUMBER ATTACHED TO THE REAR OF THE CABINET FOR FUTURE REFERENCE"

"NO. DE SERIE

PRIERE DE NOTER LE NUMERO DE SERIE DE L'APPAREIL INSCRIT A L'ARRIERE DU COFFRET DE FAÇON A POUVOIR LE CONSULTER EN CAS DE PROBLEME."

■ NOTE ON USE / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION



- Avoid high temperatures.
 Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack.
- Eviter des températures élevées
 Tenir compte d'une dispersion de chaleur
 suffisante lors de l'installation sur une étagère.



- Handle the power cord carefully.
- Hold the plug when unplugging the cord.
 Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.

Tenir la prise lors du débranchement du cordon.



- Keep the set free from moisture, water, and dust.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et lapoussière.



- Unplug the power cord when not using the set for long periods of time.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



- * (For sets with ventilation holes)
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.



- Do not let foreign objects in the set.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.



- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set.
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.



- Never disassemble or modify the set in any way.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.

SAFETY INSTRUCTIONS


- 1. Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions All operating and use instructions should be followed.
- Cleaning Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- Attachments Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- Water and Moisture Do not use this product near water for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- 8. Accessories Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a

mounting accessory recommended by the manufacturer.

 A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.



- 10. Ventilation Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 11. Power Sources This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 12. Grounding or Polarization This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

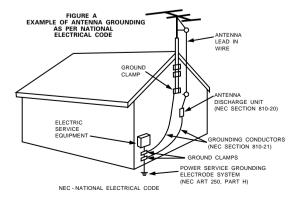

- 13. Power-Cord Protection Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- 15. Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure A.
- 16. Lightning For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- 17. Power Lines An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- Overloading Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Object and Liquid Entry Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- Servicing Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 21. Damage Requiring Service Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation,
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
- 22. Replacement Parts When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 23. Safety Check Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- Wall or Ceiling Mounting The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- Heat The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

■ INTRODUCTION

Thank you for choosing the DENON AVR-1804/884 Digital Surround AVV receiver. This remarkable component has been engineered to provide superb surround sound listening with AV theater sources such as DVD, as well as providing outstanding high fidelity reproduction of your favorite music sources.

As this product is provided with an immense array of features, we recommend that before you begin hookup and operation that you review the contents of this manual before proceeding.

TABLE OF CONTENTS

1	Before Using	
2	Cautions on Installation	5
3	Cautions on Handling	5
4	Features	6
5	Part Names and Functions	7, 8
6	Read this first	S
7	Setting up the Speaker Systems	S
_	Connections	
9	Using the Remote Control Unit	19
	Setting up the System	
	Remote Control Unit	

12	Operation	35~40
13	Multi Zone	41, 42
14	Surround	43~49
15	DSP Surround Simulation	50~53
16	Listening to the Radio	54~57
17	Last Function Memory	57
18	Initialization of the Microprocessor	57
19	Additional Information	58~63
20	Troubleshooting	64
21	Specifications	6!
Liet	of Preset Codes	128~133

■ ACCESSORIES

Check that the following parts are included in addition to the main unit:

Operating instructions Warranty Service station list Remote control unit (RC-939).	1 1	6 AM loop antenna	
	(5)	6	

1 BEFORE USING

Pay attention to the following before using this unit:

Moving the set

To prevent short circuits or damaged wires in the connection cords, always unplug the power cord and disconnect the connection cords between all other audio components when moving the set.

• Before turning the power switch on

Check once again that all connections are proper and that there are not problems with the connection cords. Always set the power switch to the standby position before connecting and disconnecting connection cords.

· Store this instructions in a safe place.

After reading, store this instructions along with the warranty in a safe place.

Note that the illustrations in this instructions may differ from the actual set for explanation purposes.

V. AUX jacks

The AVR-1804/884's front panel is equipped with a V. AUX jacks. Remove the cap covering the jacks when you want to use it.




2 CAUTIONS ON INSTALLATION

Noise or disturbance of the picture may be generated if this unit or any other electronic equipment using microprocessors is used near a tuner or TV.

If this happens, take the following steps:

- Install this unit as far as possible from the tuner or TV.
- Set the antenna wires from the tuner or TV away from this unit's power cord and input/output connection cords.
- Noise or disturbance tends to occur particularly when using indoor antennas or 300 Ω /ohms feeder wires. We recommend using outdoor antennas and 75 Ω /ohms coaxial cables.

For heat dispersal, leave at least 10 cm of space between the top, back and sides of this unit and the wall or other components.

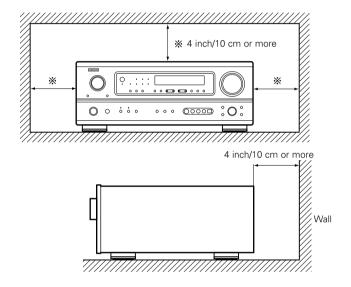

3 CAUTIONS ON HANDLING

Switching the input function when input jacks are not connected

A clicking noise may be produced if the input function is switched when nothing is connected to the input jacks. If this happens, either turn down the MASTER VOLUME control or connect components to the input jacks.

Muting of PRE OUT jacks, HEADPHONE jack and SPEAKER terminals

The PRE OUT jacks, HEADPHONE jack and SPEAKER terminals include a muting circuit. Because of this, the output signals are greatly reduced for several seconds after the power switch is turned on or input function, surround mode or any other-set-up is changed. If the volume is turned up during this time, the output will be very high after the muting circuit stops functioning. Always wait until the muting circuit turns off before adjusting the volume.

 Whenever the power switch is in the STANDBY state, the apparatus is still connected on AC line voltage.
 Please be sure to unplug the cord when you leave home for, say, a vacation.

4 FEATURES

1. Dolby Digital EX decoder system

Dolby Digital EX is a 6.1-channel surround format proposed by Dolby Laboratories that allows users to enjoy in their homes the "DOLBY DIGITAL SURROUND EX" audio format jointly developed by Dolby Laboratories and Lucas Films and first used for the movie "Star Wars Episode 1 – Phantom Menace".

The 6.1 channels of sound, including surround back channels, provide improved sound positioning and expression of space.

2. DTS-ES Extended Surround and DTS Neo:6

The AVR-1804/884 is compatible with DTS-ES Extended Surround, a new multi-channel format developed by Digital Theater Systems Inc. The AVR-1804/884 is also compatible with DTS Neo:6, a surround mode allowing 6.1-channel playback of regular stereo sources.

3. Dolby Pro Logic II decoder

Dolby Pro Logic II is a new format for playing multichannel audio signals that offers improvements over conventional Dolby Pro Logic. It can be used to decode not only sources recorded in Dolby Surround but also regular stereo sources into five channels (front left/right, center and surround left/right). In addition, various parameters can be set according to the type of source and the contents, so you can adjust the sound field with greater precision.

4. Multi Zone Music Entertainment System

Multi Source Function:

This unit's Multi Source function lets you select different audio sources for listening Different sources can thus be enjoyed in the main room (MAIN) and the subroom (ZONE 2) simultaneously.

5. On Screen Diaplay

Troublesome operations such as adjusting the delay time and other parameters according to the listening environment are greatly simplified. The various parameters can be set simply by selecting the graphic displayed on the monitor screen according to the listening room's system environment.

6. Video Conversion Function

The AVR-1804/884 is equipped with a function for converting the signals input to the video input connector and S-Video input connector. With this function, the AVR-1804/884's monitor out connector and the monitor (TV) can be connected with video pinplug cords or an S-Video connection cord.

7. Dolby Digital

Using advanced digital processing algorithms, Dolby Digital provides up to 5.1 channels of wide-range, high fidelity surround sound. Dolby Digital is the default digital audio delivery system for North American DVD and DTV.

8. DTS (Digital Theater Systems)

DTS provides up to 5.1 channels of wide-range, high fidelity surround sound, from sources such as laser disc, DVD and specially-encoded music discs.

9. Component Video Switching

In addition to composite video and "S" video switching, the AVR-1804/884 provides 2 sets of component video (Y, PB/CB, PR/CR) inputs assignable, and one set of component video outputs to the television, for superior picture quality.


10. Auto Surround Mode

This function stores the surround mode last used for an input signal in the memory and automatically sets that surround mode the next time that signal is input.

5 PART NAMES AND FUNCTIONS

Front Panel

• For details on the functions of these parts, refer to the pages given in parentheses ().

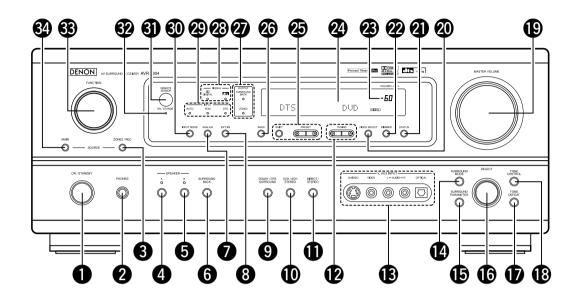


0	Power ON/STANDBY switch	(21, 35, 54
0	Headphones jack (PHONES)	(39
8	ZONE2/REC button	(40 ~ 42
4	SPEAKER A button	(35, 57
6	SPEAKER B button	(35, 57
6	SURROUND BACK button	(41, 48
0	ANALOG button	(36, 38
8	EXT. IN button	(36, 38
9	DOLBY/DTS SURROUND button	(43, 45, 48
1	5CH/6CH STEREO button	(50
0	DIRECT/STEREO button	(38, 50
Ø	TUNING UP/DOWN buttons	(55
B	V. AUX input jacks	(5, 15
(SURROUND MODE button	(37, 48, 52
Ð	SURROUND PARAMETER button	(45, 51
®	SELECT knob	(37, 45, 52
Ð	TONE DEFEAT button	(39

13	TONE CONTROL button	(39)
1	MASTER VOLUME control	(37)
20	VIDEO SELECT button	(39)
4	STATUS button	(40)
2	DIMMER button	(40)
3	MASTER VOLUME indicator	(37)
24	Display	
25	PRESET STATION select buttons	(54, 56)
20	BAND button	(55)
7	OUTPUT indicator	(41)
23	SIGNAL indicator	(37)
29	INPUT MODE indicator	(37)
30	INPUT MODE button	(36, 38, 48)
1	Remote control sensor (REMOTE SENSOR)	(19)
32	Power operation indicator	(35)
3	FUNCTION knob	(36, 40)
Ø)	MAIN button	(36)

Remote control unit

• For details on the functions of these parts, refer to the pages given in parentheses ().

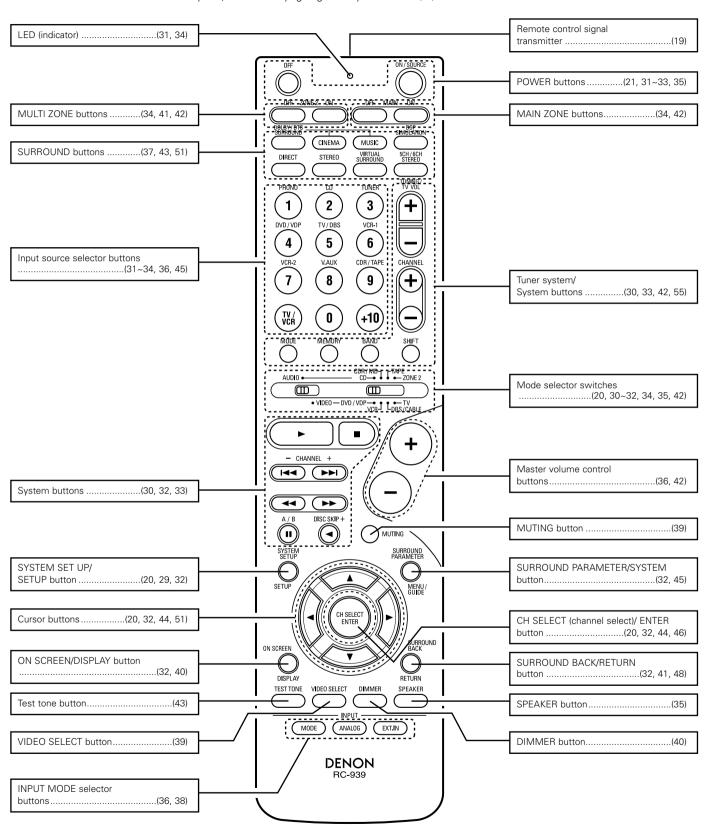

6 READ THIS FIRST

This AV Surround Receiver must be setup before use. Following these steps.

Step 1 (page 9 to 18)

Choose the best location to setup the Speakers and connecting the components.

Step 2 (page 19)

Next, insert the batteries into the remote control unit.

Step 3 (page 20 to 29)


Finally, setting up the system.

7 SETTING UP THE SPEAKER SYSTEMS

■ Speaker system layout

Basic system layout

• The following is an example of the basic layout for a system consisting of 7 speaker systems and a television monitor:

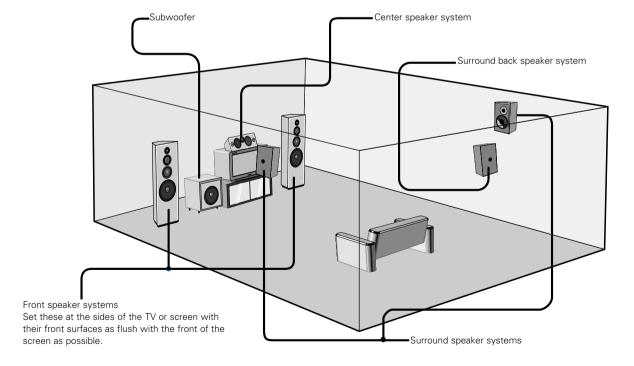


8 CONNECTIONS

- Do not plug in the AC cord until all connections have been completed.
- Be sure to connect the left and right channels properly (left with left, right with right).
- Insert the plugs securely. Incomplete connections will result in the generation of noise.
- Use the AC OUTLETS for audio equipment only. Do not use them for hair driers, etc.
- Note that binding pin plug cords together with AC cords or placing them near a power transformer will result in generating hum or other noise.
- Noise or humming may be generated if a connected audio equipment is used independently without turning the power of this unit on. If this happens, turn on the power of the this unit.

Connecting the audio components

When making connections, also refer to the operating instructions of the other components.
 The power to these outlets is turned on and off when the power is switched between on and standby from the remote control unit or power switch.

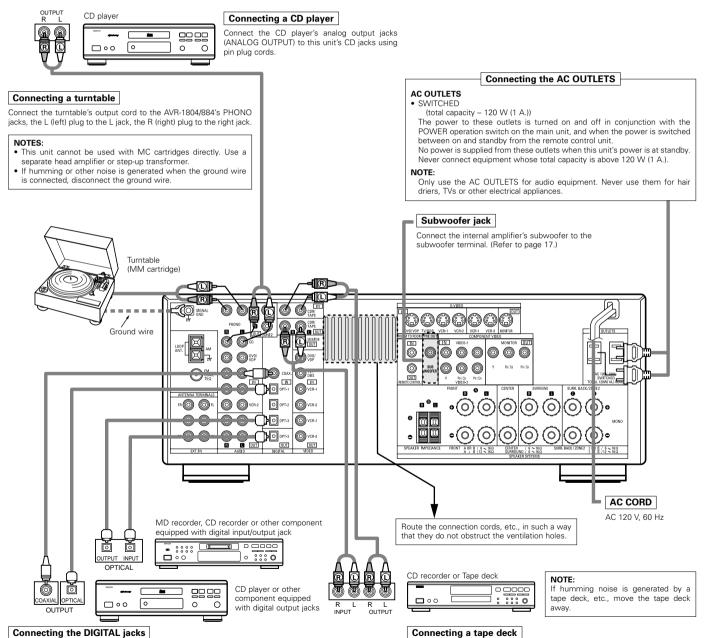

NOTES:

• Use 75 Ω /ohms cable pin cords for coaxial connections.

for instructions on setting this terminal.

- Use optical cables for optical connections, removing the cap before connecting.
- The main unit's power must be turned on when recording via the AVR-1804/884

Use these for connections to audio (video) equipment with digital output. Refer to page 26

Connecting a tape deci

Connections for recording:


Connect the tape deck's recording input jacks (LINE IN or REC) to this unit's tape recording (CDR/TAPE OUT) jacks using pin plug cords.

Connections for playback:

Connect the tape deck's playback output jacks (LINE OUT or PB) to this unit's tape playback (CDR/TAPE IN) jacks using pin plug cords.

Connecting video components

- To connect the video signal, connect using a 75 Ω/ohms video signal cable cord. Using an improper cable can result in a drop in video quality.
- When making connections, also refer to the operating instructions of the other components.
- The AVR-1804/884 is equipped with a function for up-converting video signals.
- The signal connected to the video signal terminal is output to the S-Video monitor out terminals.
- The REC OUT terminals have no conversion function, so when recording only connect the video terminals.

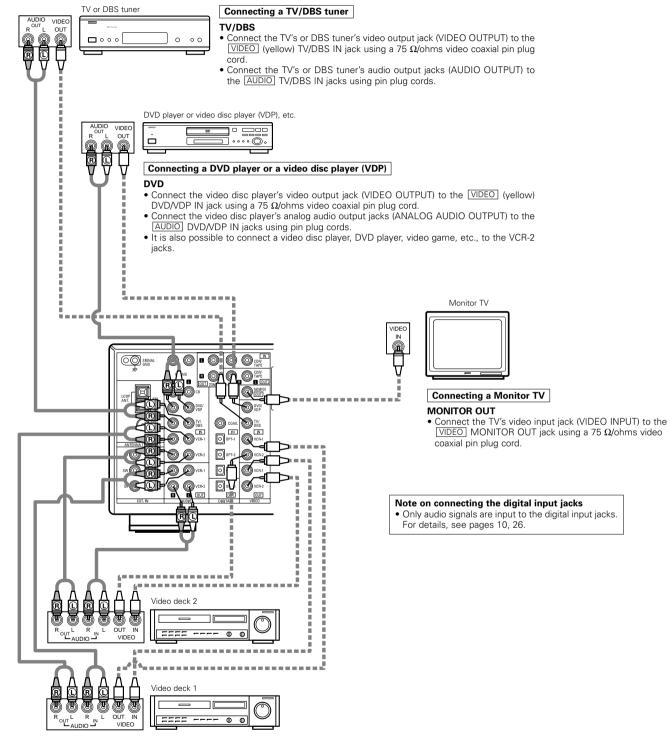

Connecting a video decks

• There are two sets of video deck (VCR) jacks, so two video decks can be connected for simultaneous recording or video copying.

Video input/output connections:

• Connect the video deck's video output jack (VIDEO OUT) to the VIDEO (yellow) VCR-1 IN jack, and the video deck's video input jack (VIDEO IN) to the VIDEO (yellow) VCR-1 OUT jack using 75 Ω/ohms video coaxial pin plug cords.

Connecting the audio output jacks


- Connect the video deck's audio output jacks (AUDIO OUT) to the AUDIO VCR-1 IN jacks, and the video deck's audio input jacks (AUDIO IN) to the AUDIO VCR-1 OUT jacks using pin plug cords.
- * Connect the second video deck to the VCR-2 jacks in the same way.

Connecting a video component equipped with S-Video jacks

- When making connections, also refer to the operating instructions of the other components.
- . A note on the S input jacks


The input selectors for the S inputs and pin jack inputs work in conjunction with each other.

- The AVR-1804/884 is equipped with a function for converting video signals.
- The signal connected to the S-Video signal terminal is output to the composite video monitor out terminals.
- The REC OUT terminals have no conversion function, so when recording only connect the S-Video terminals.

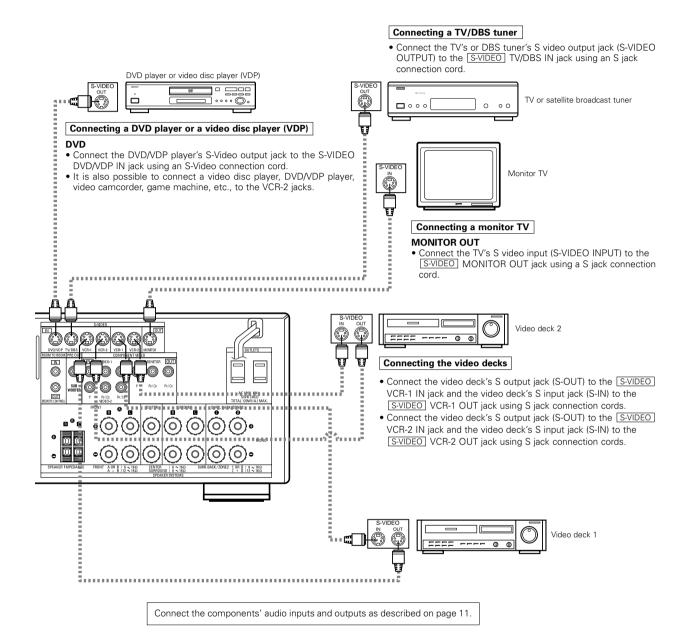

Connecting a Video Component Equipped with Color Difference (Component - Y, PR/CR, PB/CB) Video Jacks (DVD Player)

- When making connections, also refer to the operating instructions of the other components.
- The signals input to the color difference (component) video jacks are not output from the VIDEO output jack (yellow) or the S-Video output jack. In addition, the video signals input to the VIDEO input (yellow) and S-Video input jacks are not output to the color difference (component) video jacks.
- Some video sources with component video outputs are labeled Y, CB, CR, or Y, Pb, Pr, or Y, R-Y, B-Y. These terms all refer to component video color difference output.
- At SYSTEM SETUP, the component video input terminal can be assigned for the input sources to which you want to connect AV devices. (For details, see page 26.)

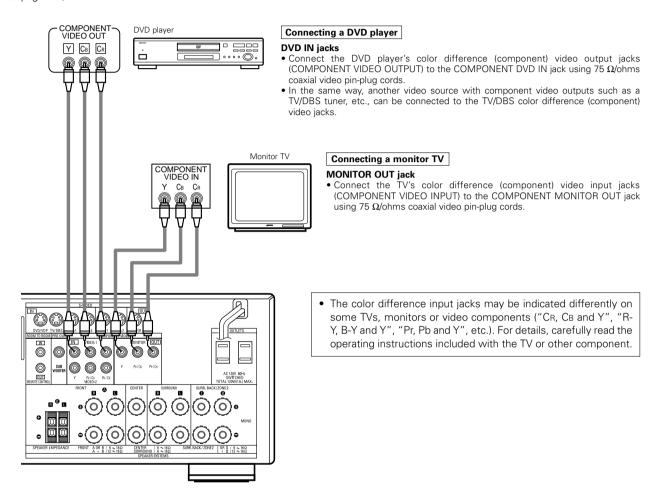


• Video Conversion signals


	Monitor Output jacks					
Signal input to the AVR-1804/884	Video signal output to VIDEO MONITOR OUT jack (yellow)	Video signal output to S-Video MONITOR OUT jack	Video signal output to color difference (component) Video MONITOR OUT jack			
Video signal input jack ○		(Up-conversion)	×			
S-Video signal input jack	(Down-conversion)	0	×			
Color difference (component) Video signal input jack	×	×	0			

 $(\bigcirc: Video\ signal\ output, \times: Video\ signal\ not\ output)$

Connecting the antenna terminals

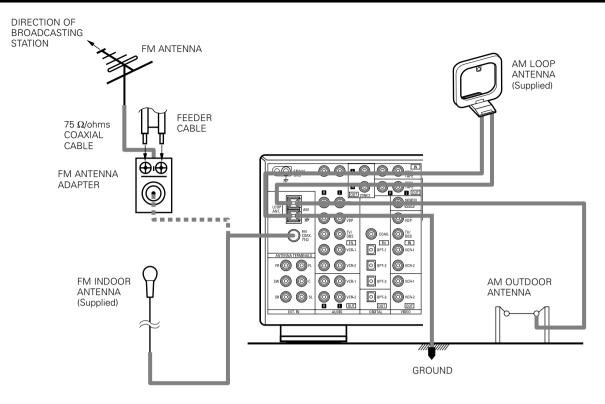

AM loop antenna assembly

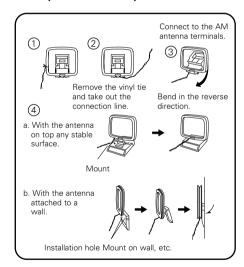

Connection of AM antennas 1. Push the lever. 2. Insert the conductor. 3. Return the lever.

Note to CATV system installer:


This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Notes:

- Do not connect two FM antennas simultaneously.
- Even if an external AM antenna is used, do not disconnect the AM loop antenna.
- Make sure AM loop antenna lead terminals do not touch metal parts of the panel.

Connecting the external input (EXT. IN) jacks


- These jacks are for inputting multi-channel audio signals from an outboard decoder, or a component with a different type of multi-channel decoder, such as a DVD Audio player, or a multi-channel SACD player, or other future multi-channel sound format decoder.
- · When making connections, also refer to the operating instructions of the other components.

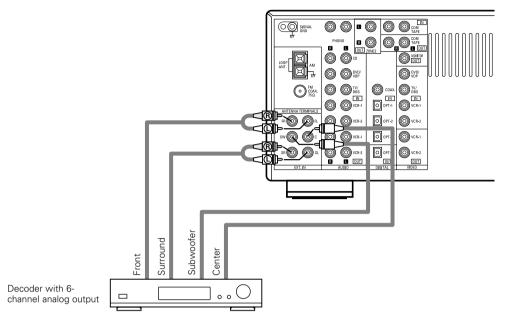

* For instructions on playback using the external input (EXT. IN) jacks, see page 38.

Connecting the video component equipped with a V. AUX jacks

To connect the video signal, connect using a 75 Ω/ohms video signal cable cord. Using an improper cable can result in a drop in sound quality.

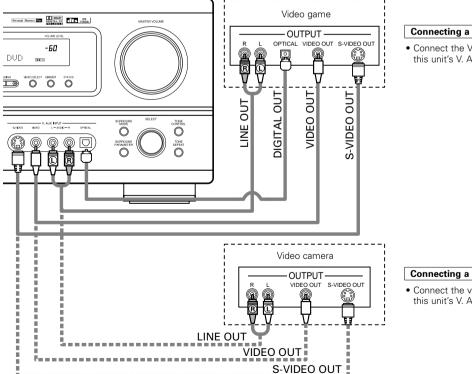

Connecting a Video game component

• Connect the Video game component's output jacks to this unit's V. AUX INPUT jacks.


Connecting a video camera component

 Connect the video camera component's output jacks to this unit's V. AUX INPUT jacks.

* The V. AUX jacks is covered with a cap. Remove this cap in order to use the terminal. (See page 5 for instructions on removing the cap.)

Connecting the ZONE2 jacks

• If another pre-main (integrated) amplifier is connected, the ZONE2 jacks can be used to play a different program source in ZONE2 at the same time.

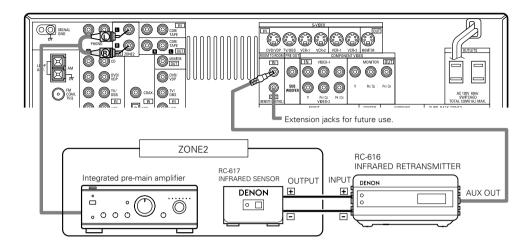

Speaker system connections


- Connect the speaker terminals with the speakers making sure that like polarities are matched (⊕ with ⊕, ⊝ with ⊝). Mismatching of polarities will result in weak central sound, unclear orientation of the various instruments, and the sense of direction of the stereo being impaired.
- When making connections, take care that none of the individual conductors of the speaker cord come in contact with adjacent terminals, with other speaker cord conductors, or with the rear panel.

NOTE:

NEVER touch the speaker terminals when the power is on. Doing so could result in electric shocks.


Speaker Impedance

- When speaker systems A (I) and B (II) are use separately, speakers with an impedance of 6 to 16 Ω/ohms can be connected for use as front and surround back/ZONE2 speakers.
- Be careful when using two pairs of front and Surround Back/ZONE2 speakers (A + B) and (I + II) at the same time, since use of speakers with an impedance of 12 to 16 Ω/ohms.
- Speakers with an impedance of 6 to 16 Ω/ohms can be connected for use as center and surround speakers.
- The protector circuit may be activated if the set is played for long periods of time at high volumes when speakers with an impedance lower than the specified impedance are connected.

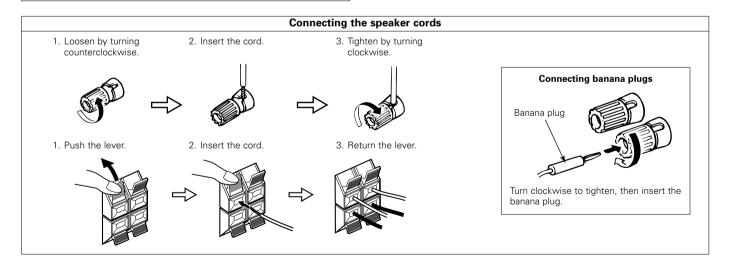

Connections

• When making connections, also refer to the operating instructions of the other components.

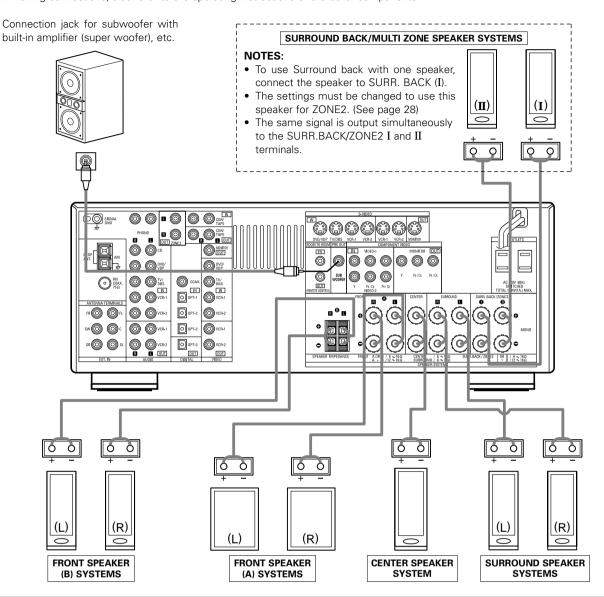

· Precautions when connecting speakers

If a speaker is placed near a TV or video monitor, the colors on the screen may be disturbed by the speaker's magnetism. If this should happen, move the speaker away to a position where it does not have this effect.

Protector circuit

• This unit is equipped with a high-speed protection circuit. The purpose of this circuit is to protect the speakers under circumstances such as when the output of the power amplifier is inadvertently short-circuited and a large current flows, when the temperature surrounding the unit becomes unusually high, or when the unit is used at high output over a long period which results in an extreme temperature rise.

When the protection circuit is activated, the speaker output is cut off and the power supply indicator LED flashes. Should this occur, please follow these steps: be sure to switch off the power of this unit, check whether there are any faults with the wiring of the speaker cables or input cables, and wait for the unit to cool down if it is very hot. Improve the ventilation condition around the unit and switch the power back on.

If the protection circuit is activated again even though there are no problems with the wiring or the ventilation around the unit, switch off the power and contact a DENON service center.


Note on speaker impedance

• The protector circuit may be activated if the set is played for long periods of time at high volumes when speakers with an impedance lower than the specified impedance (for example speakers with an impedance of lower than 4 Ω/ohms) are connected. If the protector circuit is activated, the speaker output is cut off. Turn off the set's power, wait for the set to cool down, improve the ventilation around the set, then turn the power back on.

9 USING THE REMOTE CONTROL UNIT

Following the procedure outlined below, insert the batteries before using the remote control unit.

Range of operation of the remote control unit

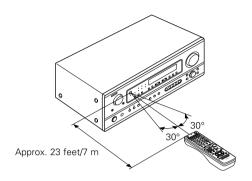


Point the remote control unit at the remote control sensor as shown on the diagram at the left.

NOTES:


- The remote control unit can be used from a straight distance of approximately 23 feet/7 meters, but this distance will shorten or operation will become difficult if there are obstacles between the remote control unit and the remote control sensor, if the remote control sensor is exposed to direct sunlight or other strong light, or if operated from an angle.
- Neon signs or other devices emitting pulse-type noise nearby may result in malfunction, so keep the set as far away from such devices as possible.

Inserting the batteries


① Press as shown by the arrow and slide off.

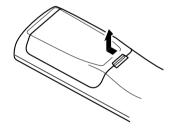

② Insert the R6P/AA batteries properly, as shown on the diagram.

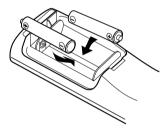

3 Close the lid.

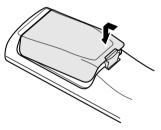


NOTES:

- Use only R6P/AA batteries for replacement.
- Be sure the polarities are correct. (See the illustration inside the battery compartment.)
- Remove the batteries if the remote control transmitter will not be used for an extended period of time.
- If batteries leak, dispose of them immediately. Avoid touching the leaked material or letting it come in contact with clothing, etc. Clean the battery compartment thoroughly before installing new batteries.
- · Have replacement batteries on hand so that the old batteries can be replaced as quickly as possible when the time comes.
- Even if less than a year has passed, replace the batteries with new ones if the set does not operate even when the remote control unit is operated nearby the set. (The included battery is only for verifying operation. Replace it with a new battery as soon as possible.)


10 SETTING UP THE SYSTEM

- Once all connections with other AV components have been completed as described in "CONNECTIONS" (see pages 10 to 18), make the various settings described below on the display.
 - These settings are required to set up the listening room's AV system centered around the this unit.
- Use the following buttons to set up the system:



2

Use the following buttons to set up the system:

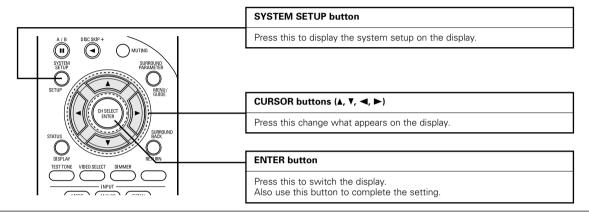

• System setup items and default values (set upon shipment from the factory)


System setup			Default settings										
Speaker Configuration			Front Sp.		Center Sp.			Surround Sp		Surround Back Sp.		Subwoofer	
	output from the speakers and the frequency response.		Large	Small			Small	S	mall		Yes		
Subwoofer mode	This selects the subwoofer speaker for playing deep	bass signals.						LFE (Norm	ial)				
Crossover Frequency	Set the frequency (Hz) below which the bass sound speakers is to be output from the subwoofer.	of the various						80 Hz					
Delay Time	This parameter is for optimizing the timing with w signals are produced from the speakers and subwo		Front L	Fror	nt R	Cente	er	Surround L	Surround R	Surround B	ack	Subwoofer	
Delay IIIIle	to the listening position.	orer according	12 ft	12	2 ft	12 f	t	10 ft	10 ft	10 ft		12 ft	
To a Tara	This adjusts the volume of the signals output from		Front L	Fror	nt R	Cente	er	Surround L	Surround R	Surround B	ack	Subwoofer	
Test Tone	and subwoofer for the different channels in order to obtain optimum effects.		0 dB	0 c	dB	0 dE	3	0 dB	0 dB	0 dB		0 dB	
Digital In	This assigns the digital input jacks for the different	Input source	CD		DVD/VD	P	TV/	DBS	VCR-1	VCR-2		CDR/TAPE	
Assignment	input sources.	Digital Inputs	COAXIAL	0	PTICAL	AL 1 OPTI		CAL 2	OFF	OFF		OPTICAL 3	
Video In	This assigns the component video input jacks for	Input source	DVD/VDP		TV/DBS		VC	R-1	VCR-2	V. AUX		_	
Assignment	the different video input sources.	Component Inputs	VIDEO 1	,	VIDEO 2		0	FF	OFF	OFF		_	
Auto Surround Mode Auto surround mode function setting.			Auto Surround Mode = ON										
Ext. In SW Level	Set the Ext. In Subwoofer channel playback level.					E	Ext. I	n SW Level	= +15 dB				
Power AMP Assignment	Set this to switch the surround back channel's power use for Zone 2.	er amplifier for						Surround B	ack				
On Screen Display	This sets whether or not to display the on-scree appears on the monitor screen when the controls control unit or main unit are operated.												
			A1 ~ A8	87.5/8	39.1/98.	1/107.9/	90.1/9	90.1/90.1/90.	1 MHz				
			B1 ~ B8 520/600/1000/1400/1500/1710 kHz, 90.1/90.1 MHz										
Auto Tuner Presets	FM stations are received automatically and stored in	the memory.	C1 ~ C8	90.1 N	MHz								
			D1 ~ D8 90.1 MHz										
			E1 ~ E8	90.1 MHz									

NOTES:

- The AVR-1804/884's on-screen display function is designed for use with high resolution monitor TVs, so it may be difficult to read small characters on TVs with small screens or low resolutions.
- The setup menu is not displayed when headphones are being used.
- The system setup is not displayed when "HEADPHONE ONLY" is selected.

Before setting up the system

1



Check that all the components are correct, then press the POWER operation switch on the main unit or the POWER button on the remote control unit to turn on the power.


7



Press the SYSTEM SETUP button to enter the setting.



NOTE: Please make sure the "AUDIO" position of the slide switch on the remote control unit.



3



Press the ENTER or (down) button to switch to the speaker configuration set up.

NOTE:

Press the SYSTEM SETUP button again to finish system set up. System set up can be finished at any time. The changes to the settings made up to that point are entered.

Setting the type of speakers


- Set up in function of your speaker systems. Performing this setup optimizes the system.
- The composition of the signals output to the different channels and the frequency response are adjusted automatically according to the combination of speakers actually being used.


1



Set whether or not speakers are connected and, if so, their size parameters.

To select the speaker



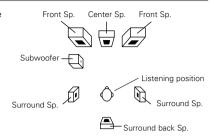






• To select the parameter



2



Press the ENTER or \iff (down) button to enter the settings and switch to the SUBWOOFER MODE setting.

Parameters

Large...... Select this when using speakers that can fully reproduce low sounds of below 80 Hz.

Small..... Select this when using speakers that cannot reproduce low sounds of below 80 Hz with sufficient volume. When this setting is selected, low frequencies of below 80 Hz are assigned to the subwoofer.

None..... Select this when no speakers are installed.

Yes/No.... Select "Yes" when a subwoofer is installed, "No" when it's not installed.

NOTE:

Select "Large" or "Small" not according to the physical size of the speaker, but according to the bass reproduction capacity at 80 Hz. If you cannot determine the best setting, try comparing the sound when set to "Small" and when set to "Large", at a level that will not damage the speakers.

Caution:

In case the subwoofer is not used, be sure to set "Subwoofer = No", or the bass sound of front channel is divided to subwoofer channel and not reproduced in some mode.

- * If the subwoofer has sufficient low frequency playback capacity, good sound can be achieved even when "Small" is set for the front, center and surround speakers.
- * For the majority of speaker system configurations, using the Small setting for all five main speakers and Subwooofer On with a connected subwoofer will yield the best results.

Setting the Subwoofer mode and Crossover Frequency

This screen is not displayed when not using a subwoofer.

• Set the crossover frequency and subwoofer mode according to the speaker system being used.

1

Select the "Subwoofer Mode".



Select the setting.



6 SW MODE NORM

>6 Subwoofer Mode

LFE LFE
(Norm) +Main

7 Crossover Frequency

120Hz

2

Select the "Crossover Frequency" mode.



Select the frequency.



7 CR.OVER 80Hz


6 Subwoofer Mode

LFE : LFE (Norm) +Main

>7 Crossover Frequency

80Hz

3



Press the ENTER or \iff (down) button to enter the setting and switch to the SPEAKER DISTANCE setting.

NOTES:

— Assignment of low frequency signal range —

• The signals produced from the subwoofer channel are LFE signals (during playback of Dolby Digital or DTS signals) and the low frequency signal range of channels set to "SMALL" in the setup. The low frequency signal range of channels set to "LARGE" are produced from those channels.

— Crossover Frequency —

- When "Subwoofer" is set to "Yes" at the "Speaker Configuration Setting", set the frequency (Hz) below which the bass sound of the various speakers is to be output from the subwoofer (the crossover frequency).
- For speakers set to "Small", sound with a frequency below the crossover frequency is cut, and the cut bass sound is output from the subwoofer instead.

NOTE: For ordinary speaker systems, we recommend setting the crossover frequency to 80 Hz. When using small speakers, however, setting the crossover frequency to a high frequency may improve frequency response for frequencies near the crossover frequency.

— Subwoofer mode —

- The subwoofer mode setting is only valid when "Large" is set for the front speakers and "YES" is set for the subwoofer in the "Speaker Configuration" settings (see page 22).
- When the "LFE+MAIN" playback mode is selected, the low frequency signal range of channels set to "Large" are produced simultaneously from those channels and the subwoofer channel.
 - In this playback mode, the low frequency range expand more uniformly through the room, but depending on the size and shape of the room, interference may result in a decrease of the actual volume of the low frequency range.
- Selection of the "LFE" play mode will play the low frequency signal range of the channel selected with "Large" from that channel only. Therefore, the low frequency signal range that are played from the subwoofer channel are only the low frequency signal range of LFE (only during Dolby Digital or DTS signal playback) and the channel specified as "Small" in the setup menu.
- Select the play mode that provides bass reproduction with quantity.
- When the subwoofer is set to "Yes", bass sound is output from the subwoofer regardless of the subwoofer mode setting in surround modes other than Dolby/DTS.
- In surround modes other than Dolby Digital and DTS, if the subwoofer is set to "YES", the low frequency portion is always output to the subwoofer channel. For details, refer to "Surround Modes and Parameters" on page 53.

Setting the delay time

• Input the distance between the listening position and the different speakers to set the delay time for the surround mode.

Preparations:

Measure the distances between the listening position and the speakers (L1 to L5) on the diagram at the right).

- L1: Distance between center speaker and listening position
- L2: Distance between front speakers and listening position
- L3: Distance between surround speakers and listening position
- L4: Distance between surround back speaker and listening position
- L5: Distance between subwoofer and listening position

CAUTION

* Please note that the difference for every speaker should be 15 ft or less.

NOTES:


- No setting when "None" has been selected for the Speaker Configuration setting.
- Surround back is not displayed when ZONE 2 is set with the POWER AMP ASSIGN setting.

1



Select the speaker to be set.



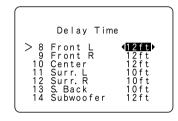

Listening position

Subwoofer

7



Set the distance between the speaker and listening position.

The distance changes in units of 1 foot (0.1 meters) each time the button is pressed. Select the value closest to the measured distance

3



Press the ENTER or (down) button to enter the setting and switch the Test Tone setting.

Setting the Test Tone

- Use this setting to adjust to that the playback level between the different channel is equal.
- From the listening position, listen to the test tones produced from the speakers to adjust the level.
- The level can also be adjusted directly from the remote control unit. (For details, see page 43.)

1




Select "Yes".

15 T.TONE KYES

Test Tone >15 Test Tone : Yes∢

2



Set the mode.

Select "Auto" or "Manual".



Auto:

Adjust the level while listening to the test tones produced automatically from the different speakers.

Manual:

Select the speaker from which you want to produce the test tone to adjust the level.

>Test Tone Auto Manual
Front L OdB
Center OdB
Front R OdB
Surr. R OdB
S. Back OdB
Surr. L OdB
Subwoofer OdB

3



Press the (down) button to start Test Tone.

4


a. If the "Auto" mode is selected:

various speakers is the same.

Test tones are automatically emitted from the different speakers.

The test tones are emitted from the different speakers in the following order, at 4-second intervals the first time and second time around, 2-second intervals the third time around and on:






Use the CURSOR left and right buttons to adjust all the speakers to the same volume. The volume can be adjusted between –12 dB and +12 dB in units of 1 dB.



b. When the "Manual" mode is selected
Use the CURSOR up and down to select the speaker for which
you want to output test tones, then use the CURSOR left and
right to adjust so that the volume of the test tones from the



Example: When the volume is set to
-12 dB while the Front Lch
speaker is selected


b



After completing the adjustment, press the ENTER button.

(Remote control unit)





Press the ENTER or (down) button to enter the setting and switch the DIGITAL input setting.

NOTES:

- When you adjust the channel levels while in the TEST TONE mode, the channel level adjustments made will affect all surround modes. Consider this mode a Master Channel Level adjustment mode.
- You can adjust the channel levels for each of the following surround modes: DIRECT, STEREO, DOLBY/DTS SURROUND, 5/6 CH STEREO, MONO MOVIE, ROCK ARENA, JAZZ CLUB, VIDEO GAME, MATRIX and VIRTUAL.

Setting the Digital In Assignment

• This setting assigns the digital input jacks of the AVR-1804/884 for the different input sources.


1




Select the digital input jack to be assigned to the input source.

• To select the digital input jack

16 COAX CD



2



To select the input source
 Select "OFF" if nothing is connected.

3



Press the ENTER or (down) button to enter the setting and switch the Component Video input setting.

NOTE:

• PHONO, TUNER and V. AUX cannot be selected.

Setting the Video In Assignment

• This setting assigns the color difference (component) video input jacks of the AVR-1804/884 for the different input sources.

1




Select the component (Y, PB/CB and PR/CR) video input terminal to be assigned to the input source.

• Component video terminal selection

20 VIDEO1 DVD



2



Input source selection
 Select "OFF" if nothing is connected.

3



Press the ENTER or (down) button to enter the setting and switch the Auto Surround Mode setting.

Setting the Auto Surround Mode

For the three kinds of input signals as shown below, the surround mode played the last is stored in the memory. At next time it the same signal inputs, the memorized surround mode is automatically selected and the signal is played.

Note that the surround mode setting is also stored separately for the different input function.

		SIGNAL	Default Auto Surround Mode
(1	Analog and PCM 2-channel signals	STEREO
(2	2-channel signals of Dolby Digital, DTS or other multichannel format	Dolby PL II Cinema
(3	Multichannel signals of Dolby Digital, DTS or other multichannel format	Dolby or DTS Surround

1



Select "ON" if you want to use the auto surround mode, "OFF" if you do not want to use it.

22 AUTOSURR. ON

>22 Auto Surround Mode

ON → OFF

2



Press the ENTER or (down) button to switch the Ext. In SW Level setting.

Setting the Ext. In SW Level

Set the playback level of the analog input signal connected to the Ext. In terminal.

1





Select desired setting.

- Select according to the specifications of the player being used. Also refer to the player's operating instructions.
- +15dB (default) recommended. (0, +5, 10 and +15 can be selected.)

23 EXT.IN SW +15

>23 Ext. In SW Level

Subwoofer Level **√+15dB**

2



Press the ENTER or (down) button to switch the Power Amp Assignment setting.

Power Amp Assignment

Setting the power amplifier assignment

Make this setting to switch the power amplifier for the surround back channel to ZONE2.

1




Select "Surround Back" to use as the surround back channel, "Zone2" to use as Zone 2 out.

24 AMP S.BACK

>24 Power Amp Assignment

S. BACK > ZONE 2

7



Press the ENTER or (down) button to switch the On Screen Display setting.

Setting the On Screen Display (OSD)

• Use this to turn the on-screen display (messages other than the menu screens) on or off.

1





Select "ON" or "OFF".



>25 On Screen Display

ON → OFF

2



Press the ENTER or \iff (down) button to switch the Auto Preset Memory setting.

Auto Tuner Presets

Use this to automatically search for FM broadcasts and store up to 40 stations at preset channels A1 to 8, B1 to 8, C1 to 8, D1 to 8 and E1 to 8.

NOTE:

• If an FM station cannot be preset automatically due to poor reception, use the "Manual tuning" operation to tune in the station, then preset it using the manual "Preset memory" operation.

1



Use the CURSOR button to select "Yes".

- "Search" flashes on the screen and searching begins.
- "Completed" appears once searching is completed.

The display automatically switches to screen.

26 PRESET (YES

>26 Auto Preset Memory
Auto Tuning And
Preset Station Memory
Storing Preset Memory
Start Yes4

2



Press the ENTER or (down) button if you want to start the settings over from the beginning.

After setting up the system

1



Press the SYSTEM SETUP button to finish system set up.

This completes the system setup operations. Once the system is set up, there is no need to make the settings again unless other components or speakers are connected to or the speaker layout is changed.

· On-screen display signals

	Signals input to t	he AVR-1804/884	On-screen display signal output			
	VIDEO signal input jack (yellow)	S-video signal input jack	Video signal output to VIDEO MONITOR OUT jack (yellow)	Video signal output to S-Video MONITOR OUT jack		
1	×	×	0	0		
2	0	×	0	0		
3	×	0	0	0		
4	0	0	×	0		

(O: Signal

×: No signal)


(O: On-screen signals output

×: On-screen signals not output)


11 REMOTE CONTROL UNIT


Operating DENON audio components

• Turn on the power of the different components before operating them.



2 Set mode switch 2 to the position for the component to be operated. (CD, CDR/MD or Tape deck)




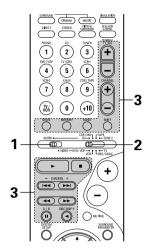

• Operate the audio component.

- For details, refer to the component's operating instructions.
- * While this remote control is compatible with a wide range of infrared controlled components, some models of components may not be operated with this remote control.

1. CD player (CD) and CD recorder and MD recorder (CDR/MD) system buttons

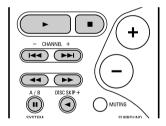


◄◄, ►► : Manual search (forward and reverse)

■ : Stop► : Play

I◄◄, ▶►I : Auto search (cue)

: PauseDISC: Switch discsSKIP+(for CD changers only)


2. Tape deck (TAPE) system buttons

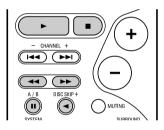

✓ : Rewind▶ : Fast-forward■ : Stop▶ : Forward play✓ : Reverse play

A/B : Switch between decks A and B

3. Tuner system buttons

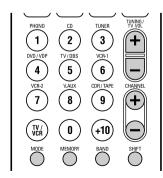

SHIFT : Switch preset channel range

CHANNEL : Preset channel
+, - up/down
TUNING : Frequency
+, - up/down

BAND : Switch between the AM and FM bands MODE : Switch between auto and mono

MEMORY: Preset memory

NOTE:

• TUNER can be operated when the switch is at "AUDIO" position.

Preset memory

DENON and other makes of components can be operated by setting the preset memory.


This remote control unit can be used to operate components of other manufacturers without using the learning function by registering the manufacturer of the component as shown on the List of Preset Codes (pages 128~132). Operation is not possible for some models.

Set mode switch 1 to "AUDIO" or "VIDEO".



Set the AUDIO side for the CD, Tape deck or CDR/MD position, to the VIDEO side for the DVD/VDP, DBS/CABLE, VCR or TV position.

Set mode switch 2 to the component to be registered.



Press the ON/SOURCE button and the OFF button at the same time.





· Indicator flash.


4





Referring to the included List of Preset Codes, use the number buttons to input the preset code (a 3digit number) for the manufacturer of the component whose signals you want to store in the memory.

To store the codes of another component in the memory, repeat steps 1 to 4.

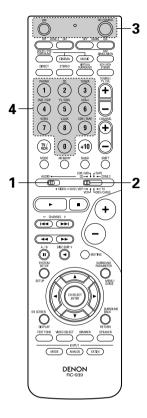

NOTES:

- The signals for the pressed buttons are emitted while setting the preset memory. To avoid accidental operation, cover the remote control unit's transmitting window while setting the preset memory.
- Depending on the model and year of manufacture, this function cannot be used for some models, even if they are of makes listed on the included list of preset codes.
- Some manufacturers use more than one type of remote control code. Refer to the included list of preset codes to change the number and check.
- . The preset memory can be set for one component only among the following: CDR/MD, DVD/VDP and DBS/CABLE.

The preset codes are as follows upon shipment from the factory and after resetting:

TV, VCR	HITACHI
CD, TAPE	DENON
CDR/MD	DENON (CDR)
DVD/VDP	DENON (DVD)
DBS/CABLE	ABC (CABLE)


Operating component stored in the preset memory


Set mode switch 1 to "AUDIO" or "VIDEO".



Set the AUDIO side for the CD, tape deck or CDR/MD position, to the VIDEO side for the DVD/VDP, DBS/CABLE, VCR or TV position.

Set mode switch 2 to the component you want to operate.



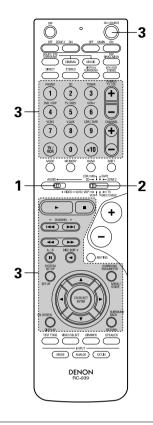

- Operate the component.
 - For details, refer to the component's operating instructions.
 - * Some models cannot be operated with this remote control unit.

Digital video disc player (DVD, DVD SETUP) system buttons

POWER : Power on/standby

(ON/SOURCE)

(forward and reverse)

■ : Stop
► : Play

I◀◀,▶▶I : Auto search

(to beginning of track)

■ : Pause 0 ~ 9, +10 : 10 key DISC SKIP +: Disc skip

(for DVD changer only)


DISPLAY : Switch display MENU : Menu RETURN : Return

SETUP : Setup \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright : Cursor up, down, left and right

ENTER : Enter setting

NOTE:

 Some manufacturers use different names for the DVD remote control buttons, so also refer to the instructions on remote control for that component.



2. Video disc player (VDP) system buttons

POWER : Power on/standby

(ON/SOURCE)


►► : Manual search

(forward and reverse)

■ : Stop► : Play

I◀◀,▶▶I : Auto search (cue)

: Pause 0~9, +10 : 10 key



3. Video deck (VCR) system buttons


POWER : Power on/standby

(ON/SOURCE)

→ ∴ Manual search

(forward and reverse)
: Stop

► : Play
II : Pause
Channel +, - : Channels



4. Digital broadcast satellite (DBS) tuner and cable (CABLE) system buttons

POWER : Power on/standby

(ON/SOURCE)

MENU : Menu RETURN : Return


 $\triangle,\,\nabla,\,\lhd,\,\rhd\qquad : \text{ Cursor up, down, left and right}$

ENTER : Enter

CHANNEL : Switch channels

+, -

0~9, +10 : Channels
DISPLAY : Switch display
VOL +, - : Volume up/down



5. Monitor TV (TV) system buttons

POWER : Power on/standby

(ON/SOURCE)

MENU : Menu RETURN : Return

 \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright : Cursor up, down, left and right

ENTER : Enter

CHANNEL : Switch channels


+, -

0~9, +10 : Channels
DISPLAY : Switch display
TV/VCR : Switch between TV

and video player

TV VOL : Volume up/down

+, -




NOTES

- For this CD, CDR, MD and TAPE components, buttons can be operated in the same way as for Denon audio components (page 30).
- The TV can be operated when the switch is at DVD/VDP, VCR, TV position.

Punch Through

- "Punch Through" is a function allowing you to operate the PLAY, STOP, MANUAL SEARCH and AUTO SEARCH buttons on the CD, TAPE, CDR/MD, DVD/VDP or VCR components when in the DBS/CABLE or TV mode. By default, nothing is set.
- 2 Set mode switch 2 to the component to be registered (DBS/CABLE or TV).



Press the OFF (ZONE2) button and the ON (MAIN) button at the same time.






• Indicator flash.



Input the number of the component you want to set. (See Table 1)

Table 1


	No.
CD	1
TAPE	2
CDR/MD	3
DVD/VDP	4
VCR	5
No setting	0

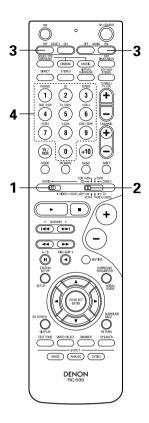

12 OPERATION

Before operating

- Refer to "CONNECTIONS" (pages 10 to 18) and check that all connections are correct.
- 2 Set the remote control unit's slide switch to the AUDIO position. (only when operating with the remote control unit)



Turn on the power.

Press the ON/STANDBY button on the main unit or ON/SOURCE button on the remote control unit to turn on the power.



ON/STANDBY

When the button is pressed, the power turns on and the display lights after approximately 1 second.

When pressed again, the power turns off, the standby mode is set and the display turns off.


Several seconds are required from the time the power operation switch is set to the "ON" position until sound is output. This is due to the built-in muting circuit that prevents noise when the power switch is turned on and off.

Select the front speakers.


Press the SPEAKER A or B button to turn the speaker on.



• The front speaker A, B setting can be also be changed with the SPEAKER button on the remote control unit.

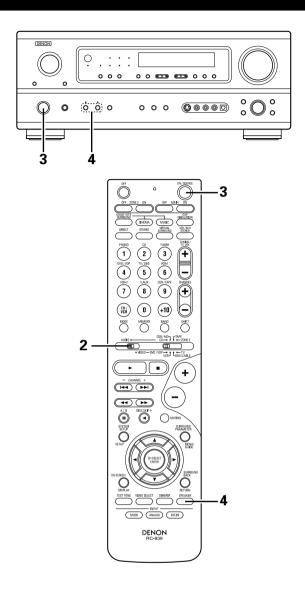

Playing the input source

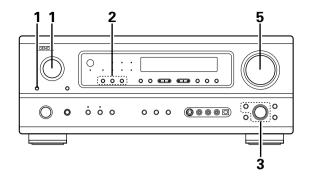

Select the input source to be played.

Example: CD





(Main unit)

(Remote control unit)

** To select the input source when ZONE2/REC OUT is selected, press the MAIN button then operate the input function selector.



(Main unit)

Select the input mode.

Selecting the analog mode
 Press the ANALOG button to switch to the analog input.





(Main unit)

(Remote control unit)

 Selecting the external input (EXT. IN) mode Press the EXT. IN to switch the external input.







(Main unit)

(Remote control unit)

Selecting the AUTO, PCM and DTS modes
 The mode switches as shown below each time the INPUT MODE button is pressed.

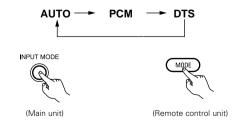

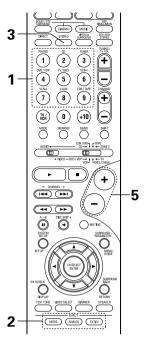

Input mode selection function

Different input modes can be selected for the different input sources. The selected input modes for the separate input sources are stored in the memory.

1) AUTO (auto mode)

In this mode, the types of signals being input to the digital and analog input jacks for the selected input source are detected and the program in the AVR-1804/884's surround decoder is selected automatically upon playback. This mode can be selected for all input sources other than PHONO and TUNER.

The presence or absence of digital signals is detected, the signals input to the digital input jacks are identified and decoding and playback are performed automatically in DTS, Dolby Digital or PCM (2 channel stereo) format. If no digital signal is being input, the analog input jacks are selected.

Use this mode to play Dolby Digital signals.

2 PCM (exclusive PCM signal playback mode)

Decoding and playback are only performed when PCM signals are being input.

Note that noise may be generated when using this mode to play signals other than PCM signals.

3 DTS (exclusive DTS signal playback mode)

Decoding and playback are only performed when DTS signals are being input.

ANALOG (exclusive analog audio signal playback mode)
The signals input to the analog input jacks are decoded and played.

(5) EXT. IN (external decoder input jack selection mode)
The signals being input to the external decoder input jacks are played without passing through the surround circuitry.

NOTE:

 Note that noise will be output when CDs or LDs recorded in DTS format are played in the "PCM" (exclusive PCM signal playback) or "ANALOG" (exclusive PCM signal playback) mode. Select the AUTO or DTS mode when playing signals recorded in DTS.


Notes on playing a source encoded with DTS

- Noise may be generated at the beginning of playback and while searching during DTS playback in the AUTO mode. If so, play in the DTS mode.
- In some rare cases the noise may be generated when you preform the operation to stop playback of a DTS-CD or DTS-LD.

Select the play mode.

Press the SURROUND MODE button, then turn the SELECT

Example: Stereo



* To select the surround mode while adjusting the surround parameters, tone defeat or tone control, press the surround mode button then operate the selector.



(Remote control unit)



(Main unit)

Start playback on the selected component.

· For operating instructions, refer to the component's manual.

Adjust the volume.



The volume level is displayed on the master volume level display.



(Main unit)



(Remote control unit)

* The volume can be adjusted within the range of -70 to 0 to 18 dB, in steps of 1 dB. However, when the channel level is set as described on page 44, if the volume for any channel is set at +1 dB or greater, the volume cannot be adjusted up to 18 dB. (In this case the maximum volume is adjusted to "18 dB — (Maximum value of channel level)".)

Input mode when playing DTS sources

• Noise will be output if DTS-compatible CDs or LDs are played in the "ANALOG" or "PCM" mode.

When playing DTS-compatible sources, be sure to connect the source component to the digital input jacks (OPTICAL/COAXIAL) and set the input mode to "DTS".

Input mode display

• In the AUTO mode



• In the DIGITAL PCM mode

• In the DIGITAL DTS mode AUTO

	AUTO	PCM	PTS
	O	O	-O-
the A	ANALO	DG mode	Э

Input signal display

AUTO

DOLBY DIGITAL



DTS

• In



PCM



One of these lights, depending on the input signal.



DIGITAL

DIGITAL

ANALOG

* The DIGITAL indicator lights when digital signals are being input properly. If the DIGITAL indicator does not light, check whether the digital input component setup (page 26) and connections are correct and whether the component's power is turned on.


NOTE:

• The DIGITAL indicator will light when playing CD-ROMs containing data other than audio signals, but no sound will be heard.

Playback using the external input (EXT. IN) jacks

 Set the external input (EXT. IN) mode.

Press the EXT. IN to switch the external input.




Once this is selected, the input signals connected to the FL (front left), FR (front right), C (center), SL (surround left), and SR (surround right) channels of the EXT. IN jacks are output directly to the front (left and right), center, surround (left and right) speaker systems without passing through the surround circuitry.

In addition, the signal input to the SW (subwoofer) jack is output to the PRE OUT SUBWOOFER jack.

Cancelling the external input mode To cancel the external input (EXT. IN) setting, press the INPUT MODE (AUTO, PCM, DTS) or ANALOG button to switch to the desired input mode. (See page 36.)



 When the input mode is set to the external input (EXT. IN), the play mode (DIRECT, STEREO, DOLBY/DTS SURROUND, 5CH/6CH STEREO or DSP SIMULATION) cannot be selected.

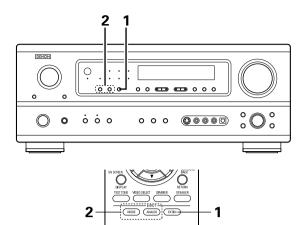

NOTES:

- In play modes other than the external input mode, the signals connected to EXT. IN jacks cannot be played. In addition, signals cannot be output from channels not connected to the input jacks.
- The external input mode can be set for any input source. To watch video while listening to sound, select the input source to which the video signal is connected, then set this mode.
- If the subwoofer output level seems to high, set the "SW ATT." surround parameter to "ON".

Playing audio sources (CDs and DVDs)

The AVR-1804/884 is equipped with two 2-channel playback modes exclusively for music. Select the mode to suit your tastes.

DIRECT mode

Use this mode to achieve good quality 2-channel sound while watching images. In this mode, the audio signals bypass such circuits as the tone circuit and are transmitted directly, resulting in good quality sound.



DIRECT/ STEREO

(Main unit)



(Remote control unit)

STEREO mode


Use this mode to adjust the tone and achieve the desired sound while watching images.



(Main unit)



(Remote control unit)

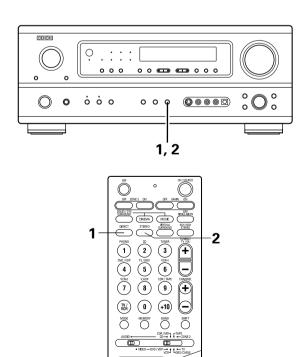

After starting playback

[1] Adjusting the sound quality (tone)

The tone control function will not work in the direct mode.

The tone switches as follows each time the TONE CONTROL button is pressed.





(Main unit)


With the name of the volume to be adjusted selected, turn the SELECT knob to adjust the level.




- To increase the bass or treble: Turn the control clockwise. (The bass or treble sound can be increased to up to +12 dB in steps of 2 dB.)
- To decrease the bass or treble: Turn the control counterclockwise. (The bass or treble sound can be decreased to up to -12 dB in steps of 2 dB.)

[2] Listening over headphones

Plug the headphones' plug into the jack.







[3] Turning the sound off temporarily (muting)

Use this to turn off the audio output temporarily.



- * Cancelling MUTING mode.
 - Press the MUTING button again.
 - Muting will also be cancelled when MASTER VOL is adjusted up or down.



[4] Combining the currently playing sound with the desired image

Simulcast playback

Use this switch to monitor a video source other than the audio source.


Press the VIDEO SELECT button repeatedly until the desired source appears on the display.

- * Cancelling simulcast playback.
 - Select "SOURCE" using the video select button.
 - Switch the program source to the component connected to the video input jacks.



VIDEO SELECT

(Remote control unit)

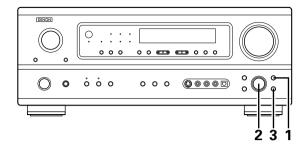


If you do not want the bass and treble to be adjusted, turn on the tone defeat mode.




* The signals do not pass through the bass and treble adjustment circuits, so it provides higher quality sound.

NOTE:

To prevent hearing loss, do not raise the volume level excessively when using headphones.

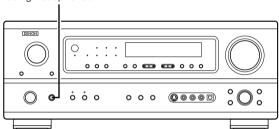



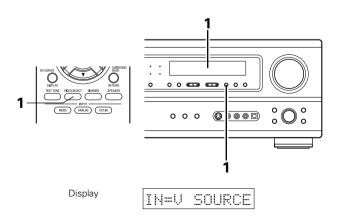

[5] Checking the currently playing program source, etc.

On screen display

 Each time an operation is performed, a description of that operation appears on the display connected to the unit's VIDEO MONITOR OUT jack. Also, the unit's operating status can be checked during playback by pressing the remote control unit's ON SCREEN/DISPLAY button.



(Remote control unit)

Such information as the position of the input selector and the surround parameter settings is output in sequence.

Front panel display

 Descriptions of the unit's operations are also displayed on the front panel display.
 In addition, the display can be switched to check the unit's operating status while playing a source by pressing the STATUS button.




(Main unit)


DIMMER


1 Using the dimmer function


• Use this to change the brightness of the display.

The display brightness changes in four steps (bright, medium, dim and off) by pressing the main unit's DIMMER button repeatedly.





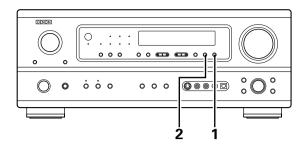



Multi-source recording

Playing one source while recording another (REC OUT mode)

Press the ZONE2/REC button.
The display switches as follows each time the button is pressed.



ZONE2 ← ► REC

(Main unit)

With "RECOUT SOURCE" displayed, turn the FUNCTION knob to select the source you wish to record.



(Main unit)

Set the recording mode.

 For operating instructions, refer to the manual of the component on which you want to record.

To cancel, turn the function knob and select "SOURCE".



(Main unit)

Display

2

| FEED PHONO CD TUNER DVD / VDP TV / DBS | VCR -1 -2 V.AUX CDR / TAPE | FEED TO | FE

000

NOTES:

2, 4

- Recording sources other than digital inputs selected in the REC OUT mode are also output to the ZONE2 audio output jacks.
- Digital signals are not output to the REC SOURCE or audio output jacks.
- The DIGITAL IN's signal selected with the function selector knob are output to the DIGITAL OUT (OPTICAL) jack.

13 MULTI ZONE

Multi-zone playback with multi-source

MULTI ZONE MUSIC ENTERTAINMENT SYSTEM

- When the outputs of the "ZONE2" OUT terminals are wired and connected to integrated amplifiers installed in other rooms, different sources can be played in rooms other than the main zone in which this unit and the playback devices are installed. (Refer to ZONE2 on the diagram below.)
- ZONE 2 SPEAKER OUT can be used when "ZONE2" is selected at System Setup Menu "Power Amp Assignment". In this case, Surround Back Speaker Out cannot be used for MAIN ZONE.
- When a sold separately room-to-room remote control unit (DENON RC-616, 617 or 618) is wired and connected between the main zone and zone2, the remote-controllable devices in the main zone can be controlled from zone2 using the remote control unit.

NOTES:

- For the AUDIO outputs, use high quality pin-plug cords and wire in such a way that there is no humming or noise.
- For instructions on installation and operation of separately sold devices, refer to the devices' operating instructions.
- When the main unit is set to the recording output mode, zone2 remote control key cannot be operated.

POWER AMP ASSIGNMENT setting.....Set this to switch the surround back channel's power amplifier for use for the ZONE2. (See page 28)


SURROUND BACK buttonOperate the surround back button to switch surround back channel ON/OFF. (main unit and remote control unit)

ZONE2 ON/OFF buttonOperate the ZONE2 button to switch ZONE2 line out and speaker out ON/OFF.(remote control unit)

■ MULTI ZONE MUSIC ENTERTAINMENT SYSTEM (When using LINE OUT)

"POWER AMP ASSIGNMENT" setting is S. BACK mode.


- 6.1-channel playback using the surround back speaker is possible in the MAIN ZONE.
- To use the surround back speaker, turn on the SURROUND BACK button.
- To use the ZONE2 line output, turn on the ZONE2 button.
- The ZONE2 OUT terminal's output level cannot be adjusted with the remote control unit.

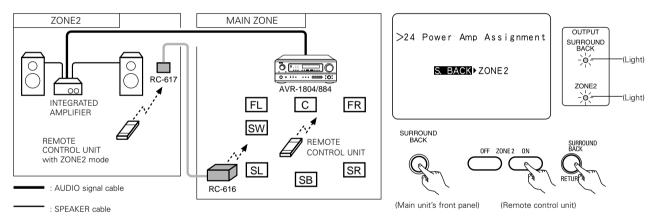

■ MULTI ZONE MUSIC ENTERTAINMENT SYSTEM (When using SPEAKER OUT)

"POWER AMP ASSIGNMENT" setting is ZONE2 mode.

- The SPEAKER OUT and LINE OUT terminals can be used simultaneously in ZONE2.
- To use the ZONE2 line output and speaker output, turn on the ZONE2 button.
- The output of the ZONE2 SPEAKER OUT terminals can be adjusted with the remote control unit's ZONE2 VOLUME + and keys.
- The SURROUND BACK button on the front panel cannot be used.

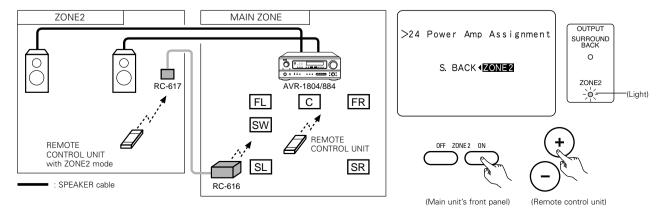

Multi-source playback

[1] Outputting a program source to an amplifier, etc., in a different room (ZONE2 mode)

Press the ZONE2/REC button. The display switches as follows each time the button is pressed.



With "ZONE2 SOURCE" displayed, turn the FUNCTION knob and select the source you wish to record.





Start playing the source to be output.

• For operating instructions, refer to the manuals of the respective components.





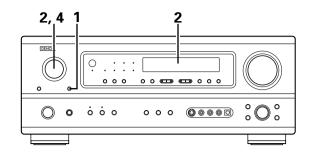



- The signals of the source selected in the ZONE2 mode are also output from the VCR-1, VCR-2 and CDR/TAPE recording output
- Digital signals are not output to the ZONE2 output jacks.


[2] Remote control unit operations during multi-source playback (selecting the source)

Set the slide switch to "AUDIO" and "ZONE2".




Press the ZONE2 "ON" button.

* To cancel the ZONE2 mode. Press the ZONE2 "OFF" button.



Press the input source button. The ZONE2 source switches directly.

> The output level of the ZONE 2 SPEAKER OUT terminals can be controlled using the






(Remote control unit)


* DEFAULT SETTING (ZONE2 VOLUME LEVEL): --- dB (MINIMUM)

When the ZONE2 SOURCE function is set to TUNER, the preset channel can be selected using the CHANNEL + and buttons on the remote control unit. (This is only possible when the main unit in the ZONE2 mode.)



(Remote control unit)

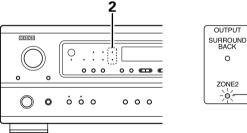

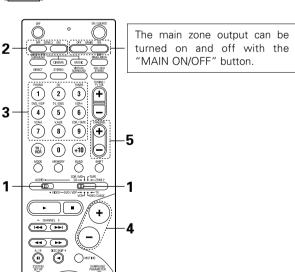


-(Light)


4

14 SURROUND

Before playing with the surround function

- Before playing with the surround function, be sure to use the test tones to adjust the playback level from the different speakers. This adjustment can be performed with the system setup (see page 20) or from the remote control unit, as described below.
- Adjusting with the remote control unit using the test tones is only possible in the "Auto" mode and only effective in the DOLBY/DTS SURROUND modes. The adjusted levels for the different modes are automatically stored in the memory.

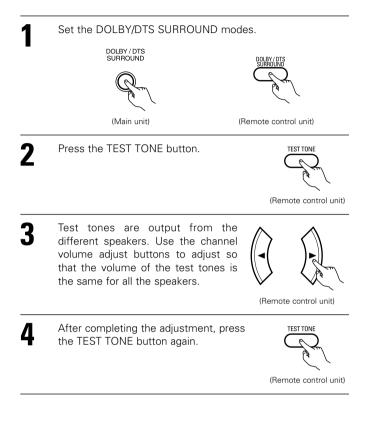


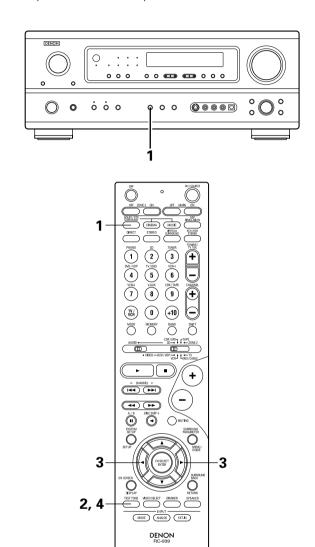

- After adjusting using the test tones, adjust the channel levels either according to the playback sources or to suit your tastes, as (described) below.
- Select the speaker whose level you want to adjust.



The channel switches as shown below each time the button is pressed.



* "SB" appears only when "POWER AMP ASSIGN" setting is SURR. BACK mode.


NOTE: Please make sure the "AUDIO" position of the slide switch on the remote control unit.

Adjust the level of the selected speaker.




- * Default setting of channel level is 0 dB.
- ★ The level of the selected speaker can be adjusted within the range of +12 to -12 dB using the cursor buttons.
- SW channel level can be turned off by decreasing one step from -12 dB.

 $\mathsf{OFF} \leftrightarrow \mathsf{-12}\;\mathsf{dB} \leftrightarrow \mathsf{12}\;\mathsf{dB}$

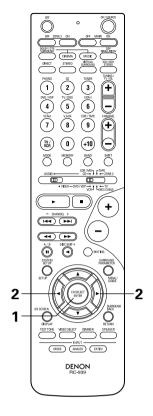

Dolby Surround Pro Logic II mode

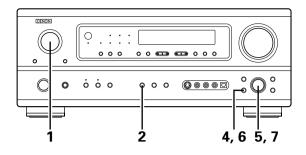

Select the function to which the component you want to play is connected.

Example: DVD





(Main unit)

(Remote control unit)

Select the Dolby Surround Pro Logic II mode.






(Main unit)

(Remote control unit)

 $\bullet\,$ The Dolby Pro Logic II indicator lights.



Play a program source with the **DOLBY SURROUND** mark.

• For operating instructions, refer to the manuals of the respective components.

Select the surround parameter mode.










(Main unit)

(Remote control unit)

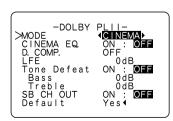

** To perform this operation from the remote control unit, check that the mode selector switch is set to "AUDIO".

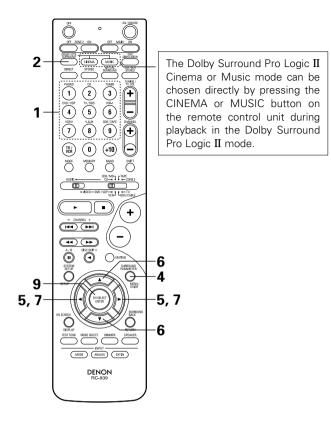

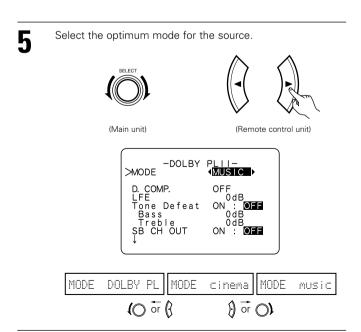

Select the various parameters. (See "Surround parameters.)" for a description of the various parameters.) 6







(Main unit)

(Remote control unit)

(Remote control unit)

-DOLBY PLII-MUSIC MODE D. COMP. LFE OFF OdB OdB OdB Tone Defeat Bass ON



Set the various surround parameters.







(Main unit)

(Remote control unit)

8

When the surround parameters are set using the buttons on the main unit, stop operating buttons after completing the settings. The settings are automatically finalized and the normal display reappears after several seconds.

Press the ENTER button to finish surround parameter mode.




(Remote control unit)

NOTE:

• When making parameter settings, the display will return to the regular condition several seconds after the last button was pressed and the setting will be completed.

DTS NEO:6 mode

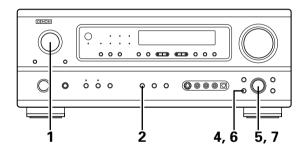

Select the function to which the component you want to play is connected.

Example: DVD





(Main unit)

(Remote control unit)

Select the DTS NEO:6 mode.








(Main unit)

(Remote control unit)

• The mode switches as shown below each time the button is pressed.



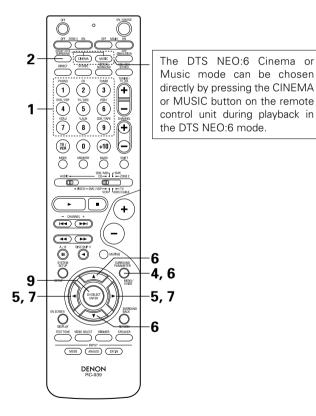



4

Select the surround parameter mode.








(Main unit)

(Remote control unit)



** To perform this operation from the remote control unit, check that the mode selector switch is set to "AUDIO".

5 Select the optimum mode for the source.







(Main unit)

(Remote control unit)







Select the various parameters.







(Main unit)

(Remote control unit)

(Remote control unit)

Set the various surround parameters.







(Main unit)

(Remote control unit)

When the surround parameters are set using the buttons on the main unit, stop operating buttons after completing the settings. The settings are automatically finalized and the normal display reappears after several seconds.

Press the ENTER button to finish surround parameter mode.



(Remote control unit)

Surround parameters ①

Pro Logic II Mode:

- The Cinema mode is for use with stereo television shows and all programs encoded Dolby Surround.
- The Music mode is recommended as the standard mode for autosound music systems (no video), and is optional for A/V systems.
- The Pro Logic mode offers the same robust surround processing as original Pro Logic in case the source contents is not of optimum quality.

Select one of the modes ("cinema", "music" or "Pro Logic").

Panorama Control:

This mode extends the front stereo image to include the surround speakers for an exciting "wraparound" effect with side wall imaging.

Select "OFF" or "ON".

Dimension Control:

This control gradually adjust the soundfield either towards the front or towards the rear.

The control can be set in 7 steps from 0 to 6.

Center Width Control:

This control adjust the center image so it may be heard only from the center speaker; only from the left/right speakers as a phantom image; or from all three front speakers to varying degrees.

The control can be set in 8 steps from 0 to 7.

DTS NEO:6 Mode:

• Cinema

This mode is optimum for playing movies. Decoding is performed with emphasis on separation performance to achieve the same atmosphere with 2-channel sources as with 6.1-channel sources.

This mode is effective for playing sources recorded in conventional surround formats as well, because the in-phase component is assigned mainly to the center channel (C) and the reversed phase component to the surround (SL, SR and SB channels).

Music

This mode is suited mainly for playing music. The front channel (FL and FR) signals bypass the decoder and are played directly so there is no loss of sound quality, and the effect of the surround signals output from the center (C) and surround (SL, SR and SB) channels add a natural sense of expansion to the sound field.

CENTER IMAGE (0.0 to 0.5: default 0.2):

The center image parameter for adjusting the expansion of the center channel in the DTS NEO:6 MUSIC mode has been added.

Dolby Digital mode (only with digital input) and DTS Surround (only with digital input)

Select the input source.

Playback with a digital input

① Select an input source set to digital (COAXIAL/OPTICAL) (see page 25).

Example: DVD





(Main unit)

(Remote control unit)

2 Set the input mode to "AUTO" or DTS.





(Main unit)

(Remote control unit)

Select the Dolby/DTS Surround mode.





(Main unit)

(Remote control unit)

When performing this operation from the main unit's panel, press the SURROUND MODE button, then turn the SELECT knob and select Dolby Pro Logic II or DTS NEO:6.





(Main unit)

Play a program source with the DIGITAL, mark.



• The Dolby Digital indicator lights when playing Dolby Digital sources.



• The DTS indicator lights when playing DTS sources.

Operate the SURROUND BACK button to switch Surround Back CH ON/OFF.









(Main unit)

(Remote control unit)

• Lights when the SURROUND BACK button is on.

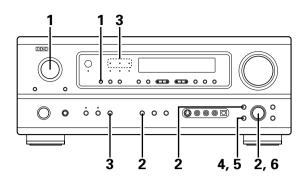

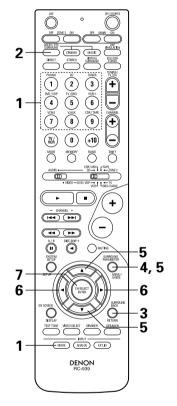

1 SURROUND (Main unit) (Remote control unit)

Display the surround parameter menu.


-Dolby Digital EX-0dB 1: **0ee** Tone Defeat Bass Treble SB_CH_OUT ON 1 : 1 0dB 0dB ON) OFF : الاست Yes∙ Default

-DTS ES DSCRT6. 1-CINEMA EQ. ON : OFF 0dB ON: **OFF** +12dB LFE Tone Defeat Bass Treble SB_CH_OUT 0 d B Yes¶ Yes¶ OFF Default

5 SURROUND PARAMETER

(Main unit)





Select the various parameters.

6





Adjust the parameter settings.

(Main unit)





Press the ENTER button to finish surround parameter mode.

(Remote control unit)

■ Dialogue Normalization

The dialogue normalization function is activated automatically when playing Dolby Digital program sources.

Dialogue normalization is a basic function of Dolby Digital which automatically normalizes the dialog level (standard level) of the signals which are recorded at different levels for different program sources, such as DVD, DTV and other future formats that will use Dolby Digital.

These contents can be verified with the STATUS and ON SCREEN buttons.

Display

NEFSET 4dB The number indicates the normalization level when the currently playing program is normalized to the standard level.

Surround parameters 2

CINEMA EQ. (Cinema Equalizer):

The Cinema EQ function gently decreases the level of the extreme high frequencies, compensating for overly-bright sounding motion picture soundtracks. Select this function if the sound from the front speakers is too bright.

This function only works in the Dolby Pro Logic II, Dolby Digital and DTS Surround modes. (The same contents are set for all operating modes.)

D.COMP. (Dynamic Range Compression):

Motion picture soundtracks have tremendous dynamic range (the contrast between very soft and very loud sounds). For listening late at night, or whenever the maximum sound level is lower than usual, the Dynamic Range Compression allows you to hear all of the sounds in the soundtrack (but with reduced dynamic range). (This only works when playing program sources recorded in Dolby Digital.) Select one of the four parameters ("OFF", "LOW", "MID" (middle) or "HI" (high)). Set to OFF for normal listening.

LFE (Low Frequency Effect):

This sets the level of the LFE (Low Frequency Effect) sounds included in the source when playing program sources recorded in Dolby Digital

If the sound produced from the subwoofer sounds distorted due to the LFE signals when playing Dolby Digital or DTS sources when the peak limiter is turned off with the subwoofer peak limit level setting (system setup menu), adjust the level as necessary.

Program source and adjustment range: -10 dB to 0 dB 1. Dolby Digital:

- 2. DTS Surround: -10 dB to 0 dB
- * When DTS encoded movie software is played, it is recommended that the LFE LEVEL be set to 0 dB for correct DTS playback.
- ※ When DTS encoded music software is played, it is recommended that the LFE LEVEL be set to −10 dB for correct DTS playback.

SB CH OUT (Surround Back):

- "OFF"Playback is conducted without using the surround back speaker.
- "ON"Playback is conducted using the surround back speaker.

NOTE: This operation can be performed directly using the "SURROUND BACK" button.

15 DSP SURROUND SIMULATION

• This unit is equipped with a high performance DSP (Digital Signal Processor) which uses digital signal processing to synthetically recreate the sound field. One of 7 preset surround modes can be selected according to the program source and the parameters can be adjusted according to the conditions in the listening room to achieve a more realistic, powerful sound. These surround modes can also be used for program sources not recorded in Dolby Surround Pro Logic, Dolby Digital or DTS.

Surround modes and their features

1	5CH/6CH STEREO	In this mode, the signals of the front left channel are output from the left surround channel, the signals of the front right channel are output from the right surround channel, and the same (in-phase) component of the left and right channels is output from the center channel. This mode provides all speaker surround sound, but without directional steering effects, and works with any stereo program source.
2	MONO MOVIE (NOTE 1)	Select this when watching monaural movies for a greater sense of expansion.
3	ROCK ARENA	Use this mode to achieve the feeling of a live concert in an arena with reflected sounds coming from all directions.
4	JAZZ CLUB	This mode creates the sound field of a live house with a low ceiling and hard walls. This mode gives jazz a very vivid realism.
5	VIDEO GAME	Use this to enjoy video game sources.
6	MATRIX	Select this to emphasize the sense of expansion for music sources recorded in stereo. Signals consisting of the difference component of the input signals (the component that provides the sense of expansion) processed for delay are output from the surround channel.
7	VIRTUAL	Select this mode to enjoy a virtual sound field, produced from the front 2-channel speakers or headphones.

^{*} Depending on the program source being played, the effect may not be very noticeable.

In this case, try other surround modes, without worrying about their names, to create a sound field suited to your tastes.

NOTE 1: When playing sources recorded in monaural, the sound will be one-sided if signals are only input to one channel (left or right), so input signals to both channels. If you have a source component with only one audio output (monophonic camcorder, etc.) obtain a "Y" adapter cable to split the mono output to two outputs, and connect to the L and R inputs.

NOTE:

DIRECT, STEREO and 5CH/6CH STEREO mode can be used when playing PCM signals with a sampling frequency of 96 kHz (such as from DVD-Video discs that contain 24 bit, 96 kHz audio). If such signals are input during playback in the other surround modes, the mode automatically switches to STEREO.


Personal Memory Plus

This set is equipped with a personal memorize function that automatically memorizes the surround modes and input modes selected for the input different sources. When the input source is switched, the modes set for that source last time it was used are automatically recalled.

* The surround parameters, tone control settings and playback level balance for the different output channels are memorized for each surround mode.

DSP surround simulation


- To operate the surround mode and surround parameters from the remote control unit.
- Select the surround mode for the input channel.



(Remote control unit)

The surround mode switches in the following order each time the DSP SIMULATION button is pressed:



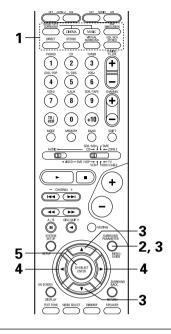

2




• |

To enter the surround parameter setting mode, press the SURROUND PARAMETER button.

 The surround parameter switches in the following order each time the SURROUND PARAMETER button is pressed for the different surround modes

Select the various parameters.

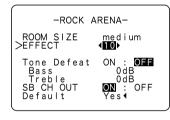

₹





(Remote control unit) (Remote control unit)

4



Adjust the parameter settings.

_



(Remote control unit)


(Remote control unit)

Press the ENTER button to finish surround parameter mode.

• Operating the surround mode and surround parameters from the main unit's panel.

Turn the SELECT knob to select the surround mode.



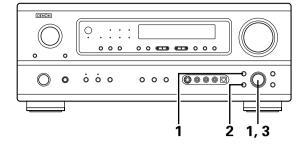

• When turned clockwise



• When turned counterclockwise



** To select the surround mode while adjusting the surround parameters, tone defeat or tone control, press the SURROUND MODE button then operate the selector.



Press the SURROUND PARAMETER button.

Press and hold in the surround parameter button to select the parameter you want to set.

• The parameters which can be set differ for the different surround modes. (Refer to "Surround Modes and Parameters" on page 53.



Display the parameter you want to adjust, then turn the SELECT knob to set it.

NOTE

- When playing PCM digital signals or analog signals in the 5CH/6CH STEREO, ROCK ARENA, JAZZ CLUB, VIDEO GAME, MONO MOVIE or MATRIX surround modes and the input signal switches to a digital signal encoded in Dolby Digital, the Dolby surround mode switches automatically. When the input signal switches to a DTS signal, the mode automatically switches to DTS surround.
- When the "5CH/6CH STEREO" mode is selected, the display differs according to the Surround Back CH ON/OFF.

Surround Back CH ON: 6CH STEREO Surround Back CH OFF: 5CH STEREO

Surround parameters $\ensuremath{\mathfrak{3}}$

ROOM SIZE:

This sets the size of the sound field.

There are five settings: "small", "med.s" (medium-small), "medium", "med.l" (medium-large) and "large". "small" recreates a small sound field, "large" a large sound field.

EFFECT LEVEL:

This sets the strength of the surround effect.

The level can be set in 15 steps from 1 to 15. Lower the level if the sound seems distorted.

DELAY TIME:

In the matrix mode only, the delay time can be set within the range of 0 to 110 ms.

■ Surround modes and parameters

		C	Channel output			When	14.0	When	100
Mode	FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK	SUB- WOOFER	playing Dolby Digital signals	When playing DTS signals	playing PCM signals (96k)	When playing ANALOG signals
DIRECT	0	×	×	×	0	0	0	0 (0)	0
STEREO	0	×	×	×	0	0	0	0 (0)	0
EXTERNAL INPUT	0	0	0	×	0	×	×	×	0
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0	0	0	0 *	×	0	0
DTS NEO:6	0	0	0	0	0	×	×	0	0
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	0	×	×	×
DTS SURROUND	0	0	0	0	0	×	0	×	×
5CH/6CH STEREO	0	0	0	0	0	×	×	0 (0)	0
ROCK ARENA	0	0	0	0	0	×	×	0	0
JAZZ CLUB	0	0	0	0	0	×	×	0	0
VIDEO GAME	0	0	0	0	0	×	×	0	0
MONO MOVIE	0	0	0	0	0	×	×	0	0
MATRIX	0	0	0	0	0	×	×	0	0
VIRTUAL	0	×	×	×	0	0	0	0	0

* Only for 2 ch contents.

O: Signal
X: No signal
S: Turned on or off by speaker configuration setting

O: Able ×: Unable


		Parameter (default values are shown in parentheses)												
		SURROUND PARAMETER					NEO:6 MUSIC MODE ONLY			Dolby Digital signals				
Mode	TONE CONTROL	ROOM SIZE	EFFECT LEVEL	DELAY TIME	SW ATT.	MODE	PANORAMA	DIMENSION	CENTER WIDTH	CENTER IMAGE	CINEMA EQ	D.COMP.	LFE	LFE
DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	○ (0dB)	O (0dB)
STEREO	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (0dB)	O (0dB)
EXTERNAL INPUT	O (0dB)	×	×	×	O (OFF)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC II	O (0dB)	×	×	×	×	O (CINEMA)	O (OFF)	O (3)	O (3)	×	O (OFF)	O (OFF)	○ (0dB)	-
DTS NEO:6	O (0dB)	×	×	×	×	O (CINEMA)	-	-	-	0 (0.2)	O (OFF)	-	-	-
DOLBY DIGITAL	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	○ (0dB)	-
DTS SURROUND	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	×	-	O (0dB)
5CH/6CH STEREO	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ROCK ARENA	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
JAZZ CLUB	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
VIDEO GAME	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MONO MOVIE	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MATRIX	O (0dB)	×	×	○ (30msec)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
VIRTUAL	○ (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	×	×

○ : Adjustable× : Not adjustable


16 LISTENING TO THE RADIO

Auto preset memory

This unit is equipped with a function for automatically searching for FM broadcast stations and storing them in the preset memory. The "Auto tuner preset" operation can also be performed at "System setup". (See page 29.)

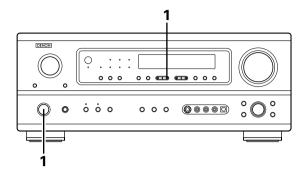

When the main unit's power operation switch turn on while pressing the set's PRESET Δ button the unit automatically begins searching for FM broadcast stations.



- When the first FM broadcast station is found, that station is stored in the preset memory at channel A1. Subsequent stations are automatically stored in order at preset channels A2 to A8, B1 to B8, C1 to C8, D1 to D8 and E1 to E8, for a maximum of 40 stations.
- Channel A1 is tuned in after the auto preset memory operation is completed.


NOTES:


- If an FM station cannot be preset automatically due to poor reception, use the "Manual tuning" operation to tune in the station, then preset it using the manual "Preset memory" operation.
- To interrupt this function, press the power operation button.

■ DEFAULT VALUE

AUTO TUNER PRESETS	
A1 ~ A8	87.5/89.1/98.1/107.9/90.1/90.1/90.1 MHz
B1 ~ B8	520/600/1000/1400/1500/1710 kHz/90.1/90.1 MHz
C1 ~ C8	90.1 MHz
D1 ~ D8	90.1 MHz
E1 ~ E8	90.1 MHz

Auto tuning

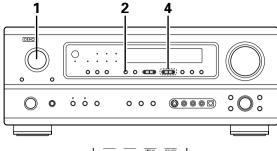

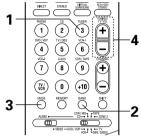

Set the input source to "TUNER".





(Main unit)

(Remote control unit)

Watching the display, press the BAND button to select the desired band (AM or FM).









(Remote control unit)

? Press the MODE button to set the auto tuning mode.



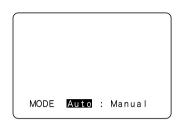

Press the TUNING UP or DOWN button.





(Main unit)

(Remote control unit)

 Automatic searching begins, then stops when a station is tuned in.

NOTE:

 When in the auto tuning mode on the FM band, the "STEREO" indicator lights on the display when a stereo broadcast is tuned in.
 At open frequencies, the noise is muted and the "TUNED" and "STEREO" indicators turn off.

Manual tuning


- Set the input function to "TUNER".
- Watching the display, press the BAND button to select the desired band (AM or FM).
- Press the MODE button to set the manual tuning mode. Check that the display's "AUTO" indicator turns off.
- Press the TUNING UP or DOWN button to tune in the desired station.


 The frequency changes continuously when the button is held in.

NOTE:

• When the manual tuning mode is set, FM stereo broadcasts are received in monaural and the "STEREO" indicator turns off.

Preset stations

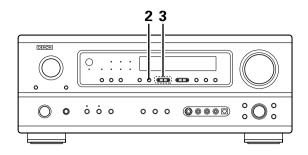



Preparations:

Use the "Auto tuning" or "Manual tuning" operation to tune in the station to be preset in the memory.



Press the MEMORY button.

(Remote control unit)

Press the SHIFT button and select the desired memory block (A to E).





(Main unit)

(Remote control unit)

NOTE: Please make sure the "AUDIO" position of the slide switch on the remote control unit.

Press the PRESET UP or DOWN button to select the desired preset channel (1 to 8).





(Main unit)

(Remote control unit)

4



Press the MEMORY button again to store the station in the preset memory.

(Remote control unit)

** To preset other channels, repeat steps 1 to 4.
Δ total of 40 broadcast stations can be presented.


A total of 40 broadcast stations can be preset – 8 stations (channels 1 to 8) in each of blocks A to E.


Checking the preset stations

• The preset (broadcast) stations can be checked on the on screen display.


Press the ON SCREEN/DISPLAY button repeatedly until the "Tuner Preset Stations" screen appears on the OSD.







Recalling preset stations

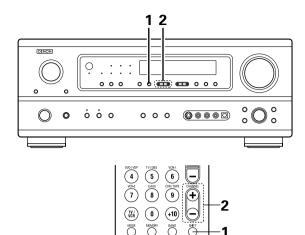


Watching the display, press the SHIFT button to select the preset memory block.



NOTE: Please make sure the "AUDIO" position of the slide switch on the remote control unit.

Watching the display, press the PRESET UP or DOWN button to select the desired preset channel.



17 LAST FUNCTION MEMORY

- This unit is equipped with a last function memory which stores the input and output setting conditions as they were immediately before the power is switched off.
 - This function eliminates the need to perform complicated resettings when the power is switched on.
- The unit is also equipped with a back-up memory. This function provides approximately one week of memory storage when the main unit's
 power switch is off and with the power cord disconnected.

18 INITIALIZATION OF THE MICROPROCESSOR

When the indication of the display is not normal or when the operation of the unit does not shows the reasonable result, the initialization of the microprocessor is required by the following procedure.

- Switch off the unit and remove the AC cord from the wall outlet.
- Hold the following SPEAKER A button and SPEAKER B button, and plug the AC cord into the outlet.
- Check that the entire display is flashing with an interval of about 1 second, and release your fingers from the 2 buttons and the microprocessor will be initialized.

NOTES:

- If step 3 does not work, start over from step 1.
- If the microprocessor has been reset, all the button settings are reset to the default values (the values set upon shipment from the factory).

19 ADDITIONAL INFORMATION

Optimum surround sound for different sources

There are currently various types of multi-channel signals (signals or formats with more than two channels).

■ Types of multi-channel signals

Dolby Digital, Dolby Pro Logic, DTS, high definition 3-1 signals (Japan MUSE Hi-Vision audio), DVD-Audio, SACD (Super Audio CD), MPEG multichannel audio, etc.


"Source" here does not refer to the type of signal (format) but the recorded content. Sources can be divided into two major categories.

■ Types of sources

Movie audio

Signals created to be played in movie theaters. In general sound is recorded to be played in movie theaters equipped with multiple surround speakers, regardless of the format (Dolby Digital, DTS, etc.).

Movie theater sound field

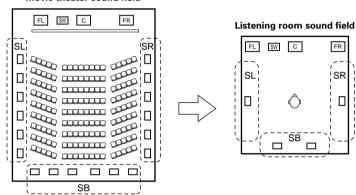

In this case it is important to achieve the same sense of expansion as in a movie theater with the surround channels. To do so, in some cases the number of surround speakers is increased (to four or eight) or speakers with bipolar or dipolar properties are used.


/ SL: Surround L channel SR: Surround R channel

SB: Surround back channel (1 spkr or 2 spkrs)

Multiple surround speakers

(For 6.1-channel system)

• Other types of audio These signals are designed to recreate a 360° sound field using three to five speakers.

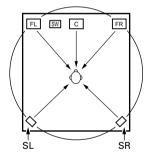


In this case the speakers should surround the listener from all sides to create a uniform sound field from 360°. Ideally the surround speakers should function as "point" sound sources in the same way as the front speakers.

These two types of sources thus have different properties, and different speaker settings, particularly for the surround speakers, are required in order to achieve the ideal sound.

Surround back speakers


A 6.1-channel system is a conventional 5.1-channel system to which the "surround back" (SB) channel has been added. This makes it easy to achieve sound positioned directly behind the listener, something that was previously difficult with sources designed for conventional multi surround speakers. In addition, the acoustic image extending between the sides and the rear is narrowed, thus greatly improving the expression of the surround signals for sounds moving from the sides to the back and from the front to the point directly behind the listening position.

Change of positioning and acoustic image with 5.1-channel systems

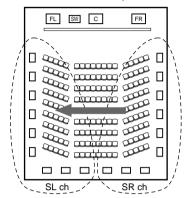

Movement of acoustic image from SR to SL

Change of positioning and acoustic image with 6.1-channel systems

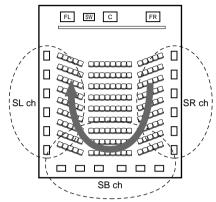

Movement of acoustic image from SR to SB to SL

With this set, speaker(s) for 1 or 2 channels are required to achieve a 6.1-channel system (DTS-ES, etc.). Adding these speakers, however, increases the surround effect not only with sources recorded in 6.1 channels but also with conventional 2- to 5.1-channel sources. All the Denon original surround modes (see page 50) are compatible with 7.1-channel playback, so you can enjoy 6.1-channel sound with any signal source.

■ Number of surround back speakers

Though the surround back channel only consists of 1 channel of playback signals for 6.1-channel sources (DTS-ES, etc.), we recommend using two speakers. When using speakers with dipolar characteristics in particular, it is essential to use two speakers.

Using two speakers results in a smoother blend with the sound of the surround channels and better sound positioning of the surround back channel when listening from a position other than the center.

■ Placement of the surround left and right channels when using surround back speakers

Using surround back speakers greatly improves the positioning of the sound at the rear. Because of this, the surround left and right channels play an important role in achieving a smooth transition of the acoustic image from the front to the back. As shown on the diagram above, in a movie theater the surround signals are also produced from diagonally in front of the listeners, creating an acoustic image as if the sound were floating in space.


To achieve these effects, we recommend placing the speakers for the surround left and right channels slightly more towards the front than with conventional surround systems. Doing so sometimes increases the surround effect when playing conventional 5.1-channel sources in the 6.1 surround or DTS-ES Matrix 6.1 mode. Check the surround effects of the various modes before selecting the surround mode.

Speaker setting examples


Here we describe a number of speaker settings for different purposes. Use these examples as guides to set up your system according to the type of speakers used and the main usage purpose.

1. DTS-ES compatible system (using surround back speakers)

(1) Basic setting for primarily watching movies

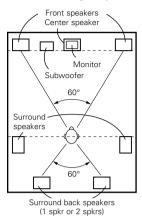

- Set the front speakers with their front surfaces as flush with the TV or monitor screen as possible. Set the center speaker between the front left and right speakers and no further from the listening position than the front speakers.
- the subwoofer within the listening room
- If the surround speakers are direct-radiating (monopolar) then place them slightly behind and at an angle to the listening position and parallel to the walls at a position 60 to 90 centimeters (2 to 3 feet) above ear level at the prime listening position.
- When using two surround back speakers, place them at the back facing the front at a narrower distance than the front left and right speakers. When using one surround back speaker, place it at the rear center facing the front at a slightly higher position (0 to 20 cm) than the surround speakers.
- We recommend installing the surround back speaker(s) at a slightly downward facing angle. This effectively prevents the surround back channel signals from reflecting off the monitor or screen at the front center, resulting in interference and making the sense of movement from the front to the back less sharp



Surround speaker

Surround speaker

Front speaker


Surround back

As seen from above

(2) Setting for primarily watching movies using diffusion type speakers for the surround speakers

For the greatest sense of surround sound envelopment, diffuse radiation speakers such as bipolar types, or dipolar types, provide a wider dispersion than is possible to obtain from a direct radiating speaker (monopolar). Place these speakers at either side of the prime listening position, mounted above ear level.

Path of the surround sound from the speakers to the listening position

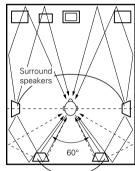


Surround back speakers (1 spkr or 2 spkrs)

As seen from above

- · Set the front speakers, center speaker and subwoofer in the same positions as in example (1).
- It is best to place the surround speakers directly at the side or slightly to the front of the viewing position, and 60 to 90 cm above the ears.
- Same as surround back speaker installation method (1). Using dipolar speakers for the surround back speakers as well is more effective.
- Connect the surround speakers to the surround speaker jacks.
- The signals from the surround channels reflect off the walls as shown on the diagram at the left, creating an enveloping and realistic surround sound presentation.

For multi-channel music sources however, the use of bipolar or dipolar speakers mounted at the sides of the listening position may not be satisfactory in order to create a coherent 360 degree surround sound field. Connect another pair of direct radiating speakers as described in example (3) and place them at the rear corners of the room facing towards the prime listening position.




Surround back

Point slightly


speaker

2. When not using surround back speakers

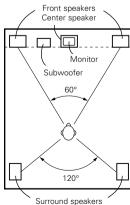

As seen from above

- Set the front speakers with their front surfaces as flush with the TV or monitor screen as possible. Set the center speaker between the front left and right speakers and no further from the listening position than the front
- Consult the owner's manual for your subwoofer for advice on placing the subwoofer within the listening room.
- If the surround speakers are direct-radiating (monopolar) then place them slightly behind and at an angle to the listening position and parallel to the walls at a position 60 to 90 centimeters (2 to 3 feet) above ear level at the prime listening position.



As seen from the side

Surround

The AVR-1804/884 is equipped with a digital signal processing circuit that lets you play program sources in the surround mode to achieve the same sense of presence as in a movie theater.

Dolby Surround

(1) Dolby Digital

Dolby Digital is the multi-channel digital signal format developed by Dolby Laboratories.

Dolby Digital consists of up to "5.1" channels - front left, front right, center, surround left, surround right, and an additional channel exclusively reserved for additional deep bass sound effects (the Low Frequency Effects - LFE - channel, also called the ".1" channel, containing bass frequencies of up to 120 Hz).

Unlike the analog Dolby Pro Logic format, Dolby Digital's main channels can all contain full range sound information, from the lowest bass, up to the highest frequencies - 22 kHz. The signals within each channel are distinct from the others, allowing pinpoint sound imaging, and Dolby Digital offers tremendous dynamic range from the most powerful sound effects to the quietest, softest sounds, free from noise and distortion.

■ Dolby Digital and Dolby Pro Logic

Comparison of home surround systems	Dolby Digital	Dolby Pro Logic
No. recorded channels (elements)	5.1 ch	2 ch
No. playback channels	5.1 ch	4 ch
Playback channels (max.)	L, R, C, SL, SR, SW	L, R, C, S (SW - recommended)
Audio processing	Digital discrete processing Dolby Digital encoding/decoding	Analog matrix processing Dolby Surround
High frequency playback limit of surround channel	20 kHz	7 kHz

■ Dolby Digital compatible media and playback methods

Marks indicating Dolby Digital compatibility: DOLBY

The following are general examples. Also refer to the player's operating instructions.

Media	Dolby Digital output jacks	Playback method (reference page)
LD (VDP)	Coaxial Dolby Digital RF output jack **1	Set the input mode to "AUTO". (Page 36)
DVD	Optical or coaxial digital output (same as for PCM) ※2	Set the input mode to "AUTO". (Page 36)
Others (satellite broadcasts, CATV, etc.)	Optical or coaxial digital output (same as for PCM)	Set the input mode to "AUTO". (Page 36)

- *1 Please use a commercially available adapter when connecting the Dolby Digital RF output jack of the LD player to the digital input jack. Please refer to the instruction manual of the adapter when making connection.
- *2 Some DVD digital outputs have the function of switching the Dolby Digital signal output method between "bit stream" and "(convert to) PCM". When playing in Dolby Digital surround on the AVR-1804/884, switch the DVD player's output mode to "bit stream". In some cases players are equipped with both "bit stream + PCM" and "PCM only" digital outputs. In this case connect the "bit stream + PCM" jacks to the AVR-1804/884.

(2) Dolby Pro Logic II

- · Dolby Pro-Logic II is a new multi-channel playback format developed by Dolby Laboratories using feedback logic steering technology and offering improvements over conventional Dolby Pro Logic circuits.
- Dolby Pro Logic II can be used to decode not only sources recorded in Dolby Surround (*) but also regular stereo sources into five channels (front left, front right, center, surround left and surround right) to achieve surround sound.
- Whereas with conventional Dolby Pro Logic the surround channel playback frequency band was limited, Dolby Pro Logic II offers a wider band range (20 Hz to 20 kHz or greater). In addition, the surround channels were monaural (the surround left and right channels were the same) with previous Dolby Pro Logic, but Dolby Pro Logic II they are played as stereo signals.
- Various parameters can be set according to the type of source and the contents, so it is possible to achieve optimum decoding (see page 45).

* Sources recorded in Dolby Surround

These are sources in which three or more channels of surround have been recorded as two channels of signals using Dolby Surround encoding technology.

Dolby Surround is used for the sound tracks of movies recorded on DVDs, LDs and video cassettes to be played on stereo VCRs, as well as for the stereo broadcast signals of FM radio, TV, satellite broadcasts and cable TV.

Decoding these signals with Dolby Pro Logic makes it possible to achieve multi-channel surround playback. The signals can also be played on ordinary stereo equipment, in which case they provide normal stereo sound.

There are two types of DVD Dolby surround recording signals.

- 1 2-channel PCM stereo signals
- 2 2-channel Dolby Digital signals

When either of these signals is input to the AVR-1804/884, the surround mode is automatically set to Dolby Pro Logic II when the "DOLBY/DTS SURROUND" mode is selected.

Sources recorded in Dolby Surround are indicated with the logo mark shown below.

Dolby Surround support mark: DO DOLBY SURROUND

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS Digital Surround

Digital Theater Surround (also called simply DTS) is a multi-channel digital signal format developed by Digital Theater Systems.

DTS offers the same "5.1" playback channels as Dolby Digital (front left, front right and center, surround left and surround right) as well as the stereo 2-channel mode. The signals for the different channels are fully independent, eliminating the risk of deterioration of sound quality due to interference between signals, crosstalk, etc.

DTS features a relatively higher bit rate as compared to Dolby Digital (1234 kbps for CDs and LDs, 1536 kbps for DVDs) so it operates with a relatively low compression rate. Because of this the amount of data is great, and when DTS playback is used in movie theaters, a separate CD-ROM synchronized with the film is played.

With LDs and DVDs, there is of course no need for an extra disc; the pictures and sound can be recorded simultaneously on the same disc, so the discs can be handled in the same way as discs with other formats.

There are also music CDs recorded in DTS. These CDs include 5.1-channel surround signals (compared to two channels on current CDs). They do not include picture data, but they offer surround playback on CD players that are equipped with digital outputs (PCM type digital output required). DTS surround track playback offers the same intricate, grand sound as in a movie theater, right in your own listening room.

■ DTS compatible media and playback methods

Marks indicating DTS compatibility:



nd dts

The following are general examples. Also refer to the player's operating instructions.

Media	Dolby Digital output jacks	Playback method (reference page)	
CD	Optical or coaxial digital output (same as for PCM) *2	Set the input mode to "AUTO" or "DTS" (page 36). Never set the mode to "ANALOG" or "PCM". *1	
LD (VDP)	Optical or coaxial digital output (same as for PCM)	Set the input mode to "AUTO" or "DTS" (page 36). Never set the mode to "ANALOG" or "PCM". *1	
DVD	Optical or coaxial digital output (same as for PCM) *3	Set the input mode to "AUTO" or "DTS" (page 36).	

- **1 DTS signals are recorded in the same way on CDs and LDs as PCM signals. Because of this, the un-decoded DTS signals are output as random "hissy" noise from the CD or LD player's analog outputs. If this noise is played with the amplifier set at a very high volume, it may possibly cause damage to the speakers. To avoid this, be sure to switch the input mode to "AUTO" or "DTS" before playing CDs or LDs recorded in DTS. Also, never switch the input mode to "ANALOG" or "PCM" during playback. The same holds true when playing CDs or LDs on a DVD player or LD/DVD compatible player. For DVDs, the DTS signals are recorded in a special way so this problem does not occur.
- **2 The signals provided at the digital outputs of a CD or LD player may undergo some sort of internal signal processing (output level adjustment, sampling frequency conversion, etc.). In this case the DTS-encoded signals may be processed erroneously, in which case they cannot be decoded by the AVR-1804/884, or may only produce noise. Before playing DTS signals for the first time, turn down the master volume to a low level, start playing the DTS disc, then check whether the DTS indicator on the AVR-1804/884 (see page 48) lights before turning up the master volume.
- **3 A DVD player with DTS-compatible digital output is required to play DTS DVDs. A DTS Digital Output logo is featured on the front panel of compatible DVD players. Recent DENON DVD player models feature DTS-compatible digital output consult the player's owner's manual for information on configuring the digital output for DTS playback of DTS-encoded DVDs.

Manufactured under license from Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 and other world-wide patents issued and pending.

"DTS", "DTS-ES Extended Surround" and "Neo:6" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. @1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved.

DTS-ES Extended Surround™

DTS-ES Extended Surround is a new multi-channel digital signal format developed by Digital Theater Systems Inc. While offering high compatibility with the conventional DTS Digital Surround format, DTS-ES Extended Surround greatly improves the 360-degree surround impression and space expression thanks to further expanded surround signals. This format has been used professionally in movie theaters since 1999.

In addition to the 5.1 surround channels (FL, FR, C, SL, SR and LFE), DTS-ES Extended Surround also offers the SB (Surround Back, sometimes also referred to as "surround center") channel for surround playback with a total of 6.1 channels. DTS-ES Extended Surround includes two signal formats with different surround signal recording methods, as described below.

■ DTS-ESTM Discrete 6.1

DTS-ES Discrete 6.1 is the newest recording format. With it, all 6.1 channels (including the SB channel) are recorded independently using a digital discrete system. The main feature of this format is that because the SL, SR and SB channels are fully independent, the sound can be designed with total freedom and it is possible to achieve a sense that the acoustic images are moving about freely among the background sounds surrounding the listener from 360 degrees.

Though maximum performance is achieved when sound tracks recorded with this system are played using a DTS-ES decoder, when played with a conventional DTS decoder the SB channel signals are automatically down-mixed to the SL and SR channels, so none of the signal components are lost.

■ DTS-ESTM Matrix 6.1

With this format, the additional SB channel signals undergo matrix encoding and are input to the SL and SR channels beforehand. Upon playback they are decoded to the SL, SR and SB channels. The performance of the encoder used at the time of recording can be fully matched using a high precision digital matrix decoder developed by DTS, thereby achieving surround sound more faithful to the producer's sound design aims than with conventional 5.1- or 6.1-channel systems.

In addition, the bit stream format is 100% compatible with conventional DTS signals, so the effect of the Matrix 6.1 format can be achieved even with 5.1-channel signal sources. Of course it is also possible to play DTS-ES Matrix 6.1 encoded sources with a DTS 5.1-channel decoder.

When DTS-ES Discrete 6.1 or Matrix 6.1 encoded sources are decoded with a DTS-ES decoder, the format is automatically detected upon decoding and the optimum playing mode is selected. However, some Matrix 6.1 sources may be detected as having a 5.1-channel format, so the DTS-ES Matrix 6.1 mode must be set manually to play these sources. (For instructions on selecting the surround mode, see page 48.)

The DTS-ES decoder includes another function, the DTS Neo:6 surround mode for 6.1-channel playback of digital PCM and analog signal sources.

■ DTS Neo:6[™] surround

This mode applies conventional 2-channel signals to the high precision digital matrix decoder used for DTS-ES Matrix 6.1 to achieve 6.1-channel surround playback. High precision input signal detection and matrix processing enable full band reproduction (frequency response of 20 Hz to 20 kHz or greater) for all 6.1 channels, and separation between the different channels is improved to the same level as that of a digital discrete system.

DTS Neo:6 surround includes two modes for selecting the optimum decoding for the signal source.

• DTS Neo:6 Cinema

This mode is optimum for playing movies. Decoding is performed with emphasis on separation performance to achieve the same atmosphere with 2-channel sources as with 6.1-channel sources.

This mode is effective for playing sources recorded in conventional surround formats as well, because the in-phase component is assigned mainly to the center channel (C) and the reversed phase component to the surround (SL, SR and SB channels).

DTS Neo:6 Music

This mode is suited mainly for playing music. The front channel (FL and FR) signals bypass the decoder and are played directly so there is no loss of sound quality, and the effect of the surround signals output from the center (C) and surround (SL, SR and SB) channels add a natural sense of expansion to the sound field.

20 TROUBLESHOOTING

If a problem should arise, first check the following.

- 1. Are the connections correct?
- 2. Have you operated the receiver according to the Operating Instructions?
- 3. Are the speakers, turntable and other components operating property?

If this unit is not operating properly, check the items listed in the table below. Should the problem persist, there may be a malfunction. Disconnect the power immediately and contact your store of purchase.

	Symptom	Cause	Measures	Page
asts, etc.	DISPLAY not lit and sound not produced when power switch set to on.	Power cord not plugged in securely.	Check the insertion of the power cord plug. Turn the power on with the remote control unit after turning the POWER switch on.	10 35
Common problems when listening to the CD, records, tapes and FM broadcasts,	DISPLAY lit but sound not produced.	Speaker cords not securely connected. Improper position of the audio function button. Volume control set to minimum. MUTING is on. Digital signals not input Digital input selected.	Connect securely. Set to a suitable position. Turn volume up to suitable level. Switch off MUTING. Input digital signals or select input jacks to which digital signals are being input.	17, 18 36 37 39 36
	DISPLAY not lit and power indicator is flashing rapidly.	 Speaker terminals are short-circuited. Block the ventilation holes of the set. The unit is operating at continuous high power conditions and/or inadequate ventilation. 	Switch power off, connect speakers properly, then switch power back on. Turn off the set's power, then ventilate it well to cool it down. Once the set is cooled down, turn the power back on. Turn off the set's power, then ventilate it well to cool it down. Once the set is cooled down, turn the power back on.	17, 18 10, 17 10, 17
	Sound produced only from one channel.	Incomplete connection of speaker cords. Incomplete connection of input/output cords.	Connect securely. Connect securely.	17, 18 10 ~ 18
Common	Positions of instruments reversed during stereo playback.	Reverse connections of left and right speakers or left and right input/output cords.	Check left and right connections.	18
	Humming noise produced when record is playing.	Ground wire of turntable not connected properly. Incomplete PHONO jack connection. TV or radio transmission antenna nearby.	Connect securely.Connect securely.Contact your store of purchase.	10 10 —
When playing records	Howling noise produced when volume is high.	Turntable and speaker systems too close together. Floor is unstable and vibrates easily.	Separate as much as possible. Use cushions to absorb speaker vibrations transmitted by floor. If turntable is not equipped with insulators, use audio insulators (commonly available).	_ _
Whe	Sound is distorted.	Stylus pressure too weak. Dust or dirt on stylus. Cartridge defective.	Apply proper stylus pressure. Check stylus. Replace cartridge.	_ _ _
	Volume is weak.	MC cartridge being used.	Replace with MM cartridge or use a head amplifier or step-up transformer.	10
Remote control unit	This unit does not operate properly when remote control unit is used.	 Batteries dead. Remote control unit too far from this unit. Obstacle between this unit and remote control unit. Different button is being pressed. ⊕ and ⊖ ends of battery inserted in reverse. 	 Replace with new batteries. Move closer. Remove obstacle. Press the proper button. Insert batteries properly. 	19 19 19 — 19

SPECIFICATIONS

Audio section

Power amplifier

Rated output: Front: 90 W + 90 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)

125 W + 125 W (6 Ω /ohms, 1 kHz with 0.7% T.H.D.)

90 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.) Center:

125 W (6 Ω /ohms, 1 kHz with 0.7% T.H.D.)

Surround: 90 W + 90 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)

125 W + 125 W (6 Ω /ohms, 1 kHz with 0.7% T.H.D.)

Surround Back: 90 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)

125 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7% T.H.D.)

120 W x 2 ch (8 Ω/ohms) Dynamic power: 170 W x 2 ch (4 Ω /ohms) 200 W x 2 ch (2 Ω/ohms)

Front, Surr. Back: A (I) or B (II) **Output terminals:** $6 \sim 16 \Omega / \text{ohms}$

A (I) + B (II) $12 \sim 16 \Omega/\text{ohms}$

Center, Surround: 6 ~ 16 Ω/ohms

Analog

200 mV / 47 k Ω /kohms Input sensitivity / input impedance:

10 Hz ~ 100 kHz: +1, -3 dB (DIRECT mode) Frequency response: 100 dB (IHF-A weighted) (DIRECT mode) S/N: Distortion: 0.008% (20 Hz ~ 20 kHz) (DIRECT mode)

Rated output: 1.2 V

 Phono equalizer (PHONO input — REC OUT) Input sensitivity:

2.5 mV RIAA deviation: ±1 dB (20 Hz to 20 kHz)

Signal-to-noise ratio: 74 dB (A weighting, with 5 mV input)

Rated output / Maximum output: 150 mV / 7 V **Distortion factor:** 0.03% (1 kHz, 3 V)

Video section

· Standard video jacks

Input / output level and impedance: 1 Vp-p, 75 Ω/ohms

Frequency response: 5 Hz ~ 10 MHz — +1, -3 dB

S-video jacks

Input / output level and impedance: Y (brightness) signal — 1 Vp-p, 75 Ω/ohms C (color) signal — 0.286 Vp-p, 75 Ω /ohms

Frequency response: 5 Hz ~ 10 MHz — +1, -3 dB

· Color component video jacks

Input / output level and impedance: Y (brightness) signal — 1 Vp-p, 75 Ω /ohms

 $\mbox{P}_{\mbox{\footnotesize{B}}}/\mbox{C}_{\mbox{\footnotesize{B}}}$ (blue) signal — 0.7 Vp-p, 75 Ω /ohms PR/CR (red) signal — 0.7Vp-p, 75 Ω /ohms

5 Hz ~ 30 MHz — +1, -3 dB Frequency response:

Tuner section

S/N (IHF-A):

[FM] (note: μV at 75 Ω /ohms, 0 dBf=1 x 10⁻¹⁵ W) [AM] Receiving Range:

87.50 MHz ~ 107.90 MHz 520 kHz ~ 1710 kHz

Usable Sensitivity: 1.0 µV (11.2 dBf) 18 μV 50 dB Quieting Sensitivity: MONO 1.6 µV (15.3 dBf)

STEREO 23 µV (38.5 dBf) MONO 80 dB (IHF-A weighted) **STEREO** 75 dB (IHF-A weighted)

Total Harmonic Distortion (at 1 kHz): MONO 0.15% (1kHz)

0.3% (1kHz)

STEREO

General

AC 120 V, 60 Hz Power supply:

Power consumption: 4.5 A

1 W Max. (Standby)

434 (W) x 171 (H) x 417 (D) mm (17-3/32" x 6-47/64" x 16-27/64") Maximum external dimensions:

Weight: 11.9 kg (26 lbs 4 oz)

Remote control unit (RC-939)

Batteries: R6P/AA Type (three batteries)

External dimensions: 55 (W) x 225 (H) x 34.5 (D) mm (2-11/64" x 8-55/64" x 1-9/64")

Weight: 165 g (Approx. 5.8 oz) (including batteries)

^{*} For purposes of improvement, specifications and design are subject to change without notice.

■ INTRODUCTION

Nous vous remercions de l'achat de l'ampli-tuner A/V Digital Surround AVR-1804/884 de DENON.

Ce remarquable composant a été fabriqué pour fournir une superbe écoute de sons d'ambiance avec des sources de cinéma AV telles que DVD, ainsi que pour assurer une formidable reproduction haute fidélité de vos sources musicales favorites.

Ce produit étant équipé d'une immense foule de caractéristiques, nous vous recommandons avant de commencer l'installation et l'utilisation de l'appareil de bien lire le contenu de ce manuel avant de procéder.

TABLE DES MATIERES

1	Avant L'utilisation	67
2	Précautions D'installation	67
3	Précautions de Manipulation	67
4	Caractéristiques	68
5	Nomenclature et Fonctions	69, 70
6	A lire en premier	71
7	Réglage des systèmes d'enceinte	71
8	Connexions	72~80
9	Utilisation de la télécommande	81
10	Installation du Systéme	82~91
11	Unité de Télécommande	92~96

1	2 Opération	97~102
1.	Multi Zone	103, 104
1	4 Ambiance	105~111
1	Simulation d'ambiance DSP	112~115
1	6 Ecoute de là Radio	116~119
1	Mémoire de Dernière Fonction	119
1	8 Initialisatione du Microprocesseur	119
1	9 Informations Supplémentaires	120~125
2	Dépistage des Pannes	126
2	T Spécifications	127
Li	iste de codes préréglés	128~132

■ ACCESSOIRES

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans le carton en plus de l'unité principale:

Mode d'emploi Certificat de garantie Liste des centres d'entretien Télécommande (RC-939)	1 1	S Piles R6P/AA Antenne-cadre AM Antenne intérieure FM	1
4	(5) (0)		

1 AVANT L'UTILISATION

Faire attention aux points suivants avant d'utiliser cet appareil:

Déplacement de l'appareil

Afin d'éviter des court-circuits ou d'endommager les câbles des cordons de connexion, débrancher toujours le cordon d'alimentation et déconnecter les cordons de connexion entre tous les autres appareils audio lors du déplacement de l'appareil.

· Avant de mettre l'appareil sous tension

Vérifier de nouveau que toutes les connexions sont correctes et qu'il n'y a pas de problème avec les cordons de connexion. Placer toujours le commutateur d'alimentation sur la position d'attente avant de connecter et de déconnecter les cordons de connexion.


Conserver ce manuel dans un endroit sûr

Après l'avoir lu, conserver ce manuel ainsi que le certificat de garantie dans un endroit sûr.

Remarquer que les illustrations dans ce manuel sont données à titre explicatif et peuvent être différentes par rapport à l'appareil.

• Prises V. AUX

Le panneau avant du AVR-1804/884 est équipé d'une prises V. AUX. Retirer le capuchon recouvrant la prises en cas d'utilisation.

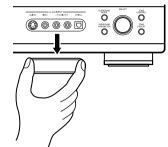


2 PRECAUTIONS D'INSTALLATION

L'utilisation de cet amplificateur ou de tout autre appareil électronique à microprocesseurs près d'un tuner ou d'un téléviseur peut produire des parasites dans le son ou l'image.

Si cela se produit, prendre les mesures suivantes:

- Installer cet appareil aussi loin que possible du tuner ou du téléviseur
- Placer les câbles d'antenne du tuner ou du téléviseur aussi loin que possible du cordon d'alimentation et des câbles de connexion d'entrée/sortie de cet appareil.
- Du bruit et des parasites peuvent se produire en particulier lors de l'utilisation d'antennes intérieures ou de câbles d'alimentation de 300 Ω/ohms. L'utilisation d'antennes extérieures et de câbles coaxiaux de 75 Ω/ohms est recommandée.

Pour permettre la dissipation de la chaleur, laisser un espace d'au moins 10 cm entre les panneaux supérieur, arrière et latéraux de cet appareil et le mur ou les autres composants.

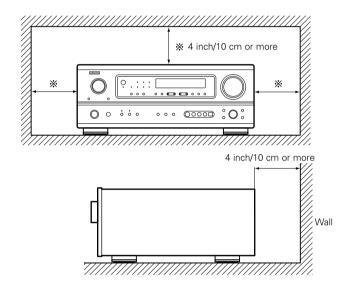

3 PRECAUTIONS DE MANIPULATION

 Commutation de la fonction d'entrée lorsque les prises d'entrée sont débranchées

Un bruit de claquement peut être engendré lorsqu'aucun appareil n'est connecté aux prises d'entrée et que la fonction d'entrée est commutée. Si cela se produit, tourner la commande MASTER VOLUME au minimum ou connecter des appareils aux prises d'entrée.

 Mise en sourdine des jacks de sortie préampli "PRE OUT" et de sortie casque "HEADPHONE" et des bornes de sortie hautparleurs "SPEAKER"

Les prise de sortie préampli "PRE OUT" et de sortie casque "HEADPHONE" et des bornes de sortie haut-parleurs "SPEAKER" comportent un circuit de mise en sourdine. Pour cette raison, les signaux de sortie sont fortement réduits pendant quelques secondes après la mise sous tension de l'appareil. Si le volume est augmenté pendant ce temps, la sortie est extrêmement importante une fois que la mise en sourdine est terminée. Toujours attendre la désactivation du circuit de mise en sourdine avant de régler le volume.

 A chaque fois que l'interrupteur d'alimentation est en position STANDBY, l'appareil reste connecté à la ligne de courant secteur. S'assurer de débrancher le cordon en quittant la maison, par exemple, en cas de départ en vacances.

4 CARACTERISTIQUES

1. Système décodeur Dolby Digital EX

Dolby Digital EX est un format surround 6.1 canaux proposé par les Laboratoires Dolby qui permet aux utilisateurs de profiter chez eux du format audio "DOLBY DIGITAL SURROUND EX" développé conjointement par les Laboratoires Dolby et Lucas Films et utilisé pour la première fois dans le film "Star Wars Episode 1 – La Menace Fantôme".

Les 6.1 canaux de son, y-compris les canaux arrière de surround, procurent un placement du son et une expression de l'espace améliorés.

2. Ambiance Etendue DTS-ES et DTS Neo:6

Le AVR-1804/884 est compatible avec l'Ambiance Etendue DTS-ES, un nouveau format multicanaux développé par Digital Theater Systems Inc.

Le AVR-1804/884 est aussi compatible avec le DTS Neo:6, un mode d'ambiance permettant la lecture à canaux 6.1 de sources stéréo régulières.

3. Décodeur Dolby Pro Logic II

Le système Dolby Pro Logic II est un nouveau format destiné à la reproduction de signaux audio multivoies disposant de nombreux avantages sur le système Dolby Pro Logic conventionnel. Il peut servir à décoder non seulement des sources enregistrées en Dolby Surround mais il peut aussi transformer des sources stéréo normales en cinq canaux (avant gauche/droit, centre et surround gauche/droit). De plus, de nombreux paramètres peuvent être réglés selon le type de source et son contenu, de façon à permettre un réglage du son de grande précision.

4. Système de musique Multi-zones (Multi Zone Music Entertainment System)

Fonction avec des sources multiples:

La fonction Multi Source de cet appareil permet de sélectionner différentes sources audio à écouter.

On peut donc écouter différentes sources en même temps dans la pièce principale (MAIN) et dans la pièce secondaire (ZONE 2).

5. Affichage à l'écran

Les opérations ennuyeuses telles que le réglage du temps de retard et d'autres paramètres en fonction de l'environnement d'écoute sont largement simplifiées. Les différents paramètres peuvent être réglés simplement en sélectionnant le schéma affiché sur l'écran du moniteur en fonction de l'environnement système de la pièce d'écoute.

6. Fonction de Conversion Vidéo

L'AVR-1804/884 est équipé d'une fonction pour convertir les signaux envoyé au connecteur d'entrée vidéo et au connecteur d'entrée S-Vidéo. Avec cette fonction, le connecteur de sortie du moniteur de l'AVR-1804/884 et le moniteur (TV) peuvent être connectés à l'aide de cordons à fiche vidéo ou d'un cordon de connexion S-Vidéo.

7. Dolby Digital

Utilisant des algorithmes de traitement numérique avancés, Dolby Digital assure jusqu'à 5.1 canaux de son d'ambiance haute fidélité et large gamme. Dolby Digital est le système de diffusion sonore numérique par défaut pour les DVD et DTV d'Amérique du Nord.

8. DTS (Digital Theater Systems)

DTS assure jusqu'à 5.1 canaux de son d'ambiance haute fidélité et large gamme, à partir de sources telles que disque laser, DVD et disques de musique spécialement encodés.

9. Commutation de composant vidéo

En plus de la commutation vidéo composite et "S" vidéo, l'appareil AVR-1804/884 est équipé de 2 sets d'entrées vidéo composantes (Y, PB/CB, PR/CR) attribuables, et un set de sorties vidéo composantes vers la télévision pour obtenir une qualité d'image supérieure.


10.Mode auto surround

Cette fonction enregistre le dernier mode surround utilisé pour un signal d'entrée et le sélectionne automatiquement la prochaine fois que ce signal est reçu.

5 NOMENCLATURE ET FONCTIONS

Panneau avant

• Pour les détails sur les fonctions de ces pièces, se reporter aux pages données entre parenthèses ().

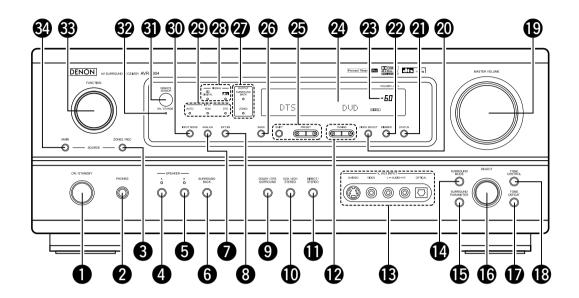


v	Interrupteur de mise en marche	(83, 97, 116
0	Prise de casque d'écoute (PHONES)	(101
8	Touche ZONE2/REC	(102 ~ 104
4	Touche SPEAKER A	(97, 119
6	Touche SPEAKER B	(97, 119
6	Touche SURROUND BACK	(103, 110
Ø	Touche ANALOG	(98, 100
8	Touche EXT. IN	(98, 100
9	Touche DOLBY/DTS SURROUND	(105, 107, 110
1	Touche 5CH/6CH STEREO	(112
•	Touche DIRECT/STEREO	(100, 112
Ø	Touches TUNING UP/DOWN	(117
₿	Prises d'entrée V. AUX	(67, 77
(Touche SURROUND MODE	(99, 110, 114
ø	Touche SURROUND PARAMETER	(107, 113
(Sélecteur de SELECT	(99, 107, 114
Ð	Touche TONE DEFEAT	(101

Œ	Touche TONE CONTROL	(101)
Œ	Commande MASTER VOLUME	(99)
20	Touche VIDEO SELECT	(101)
4	Touche STATUS	(102)
22	Touche DIMMER	(102)
Æ	Témoin de volume principal (MASTER VOLUME)	(99)
24	Affichage	
25	Touches de sélection de stations préréglées	(116, 118)
26	Touche BAND	(117)
2	Indicateur de sortie	(103)
28	Indicateurs type de signal (SIGNAL)	(99)
29	Indicateurs mode de entrée (INPUT MODE)	(99)
30	Touche INPUT MODE	(98, 100, 110)
1	Capteur de télécommande (REMOTE SENSOR)	(81)
32	Indicateur de mise sous tension	(97)
3	Sélecteur de FUNCTION	(98, 102)
34	Touche MAIN	(98)


Unité de télécommande

• Pour les détails sur les fonctions de ces pièces, se reporter aux pages données entre parenthèses ().

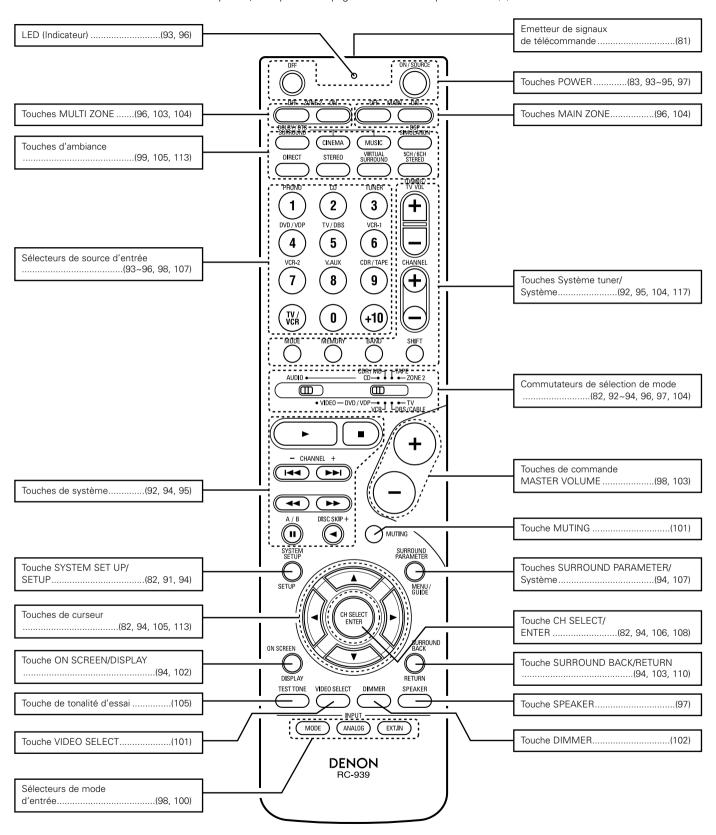

6 A LIRE EN PREMIER

Ce récepteur d'ambiance AV doit être réglé avant l'utilisation selon les étapes suivantes.



Choisir le meilleur emplacement pour l'installation des enceintes et la connexion des composants.

Etape 2 (page 81)

Ensuite, insérer les piles dans la télécommande.

Etape 3 (page 82 à 91)


Finalement, configurer le système.

7 RÉGLAGE DES SYSTÈMES D'ENCEINTE

■ Disposition du système d'enceintes

Disposition de base du système

• Ce qui suit est un exemple de la disposition de base pour un système comprenant 7 systèmes d'enceinte et un moniteur de téléviseur:

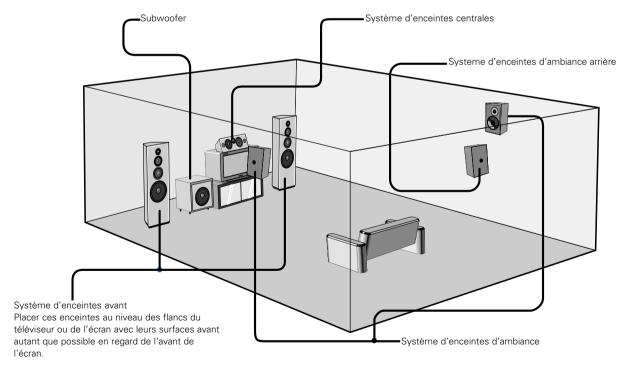

8 CONNEXIONS


- Ne pas brancher les Cordon Secteur avant d'avoir terminé toutes les connexions
- S'assurer de connecter correctement les canaux, gauche (L) avec gauche (L) et droit (R) avec droit (R).
- Insérer les fiches correctement. Des connexions incomplètes peuvent provoquer du bruit.
- Utiliser les prises AC OUTLETS seulement pour des appareils audio. Ne jamais les utiliser pour des sèche-cheveux ou d'autres

appareils

- Remarquer que le groupement de cordons à fiches à broche avec des Cordon Secteur ou le fait de les placer près de transformateurs de puissance peut provoquer un bourdonnement ou du bruit.
- Du bruit ou un ronflement peut être généré si un appareil audio connecté est utilisé indépendamment sans que cet appareil soit allumé. Si cela se produit, allumer cet appareil.

Connexion de composants audio

Lors des connexions, se reporter également aux instructions d'utilisation des autres composants.
 L'alimentation vers ces prises de courant est allumée ou éteinte lorsque l'alimentation est commutée entre on (allumé) et standby (veille) à partir de la télécommande ou du commutateur d'alimentation.

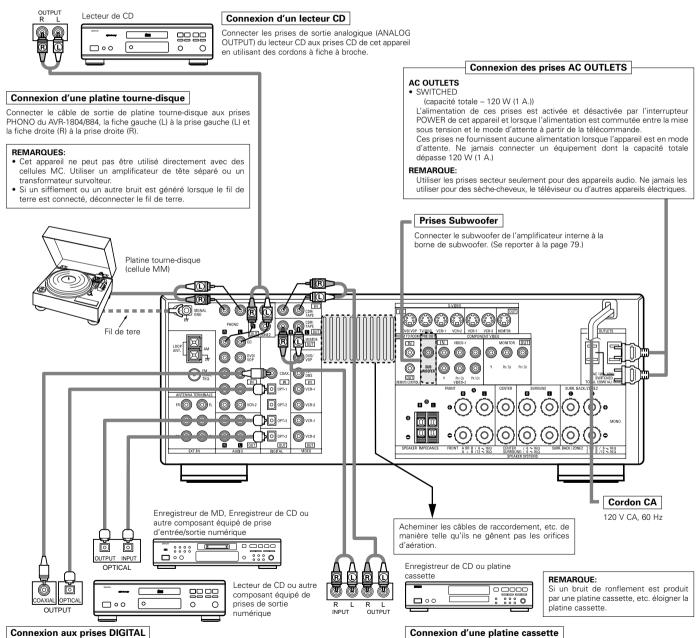

REMARQUES:

ullet Utiliser des cordons à fiche à broche pour câble de 75 Ω /ohms pour les connexions coaxiales.

Utiliser ces prises pour les connexions à un appareil audio (vidéo) équipés d'une sortie numérique.

Se référer aux page 88 pour les instructions concernant la mise en place de cette borne

- Utiliser des câbles optiques pour les connexions optiques, en retirant le capuchon avant la connexion
- L'unité principale doit être mise sous tension lorsque l'on enregistre par l'intermédiaire de l'AVR-1804/884

Connexion a une platine casse

Connexions pour l'enregistrement:


Connecter les prises d'entrée d'enregistrement (LINE IN ou REC) de la platine cassette aux prises de sortie d'enregistrement (CDR/TAPE OUT) de cet appareil en utilisant des cordons avec fiche à broche.

Connexions pour la lecture:

Connecter les prises de sortie de lecture (LINE OUT ou PB) de la platine cassette aux prises d'entrée (CDR/TAPE IN) de cet appareil en utilisant des cordons avec fiche à broche.

Connexion de composants vidéo

- Pour connecter le signal vidéo, utiliser un cordon de signal vidéo de 75 Ω/ohms. Le fait d'utiliser un câble non approprié, risque de détériorer la qualité vidéo.
- Lors des connexions, se reporter également aux instructions d'utilisation des autres composants.
- L'AVR-1804/884 est équipé d'une fonction pour la conversion montante de signaux vidéo.
- Le signal connecté à la borne de signal vidéo est envoyé aux bornes de sortie du moniteur S-Vidéo.
- Les bornes de sortie d'enregistrement (REC OUT) n'ont pas de fonction de conversion, il faut donc connecter uniquement les bornes vidéo lors de l'enregistrement.

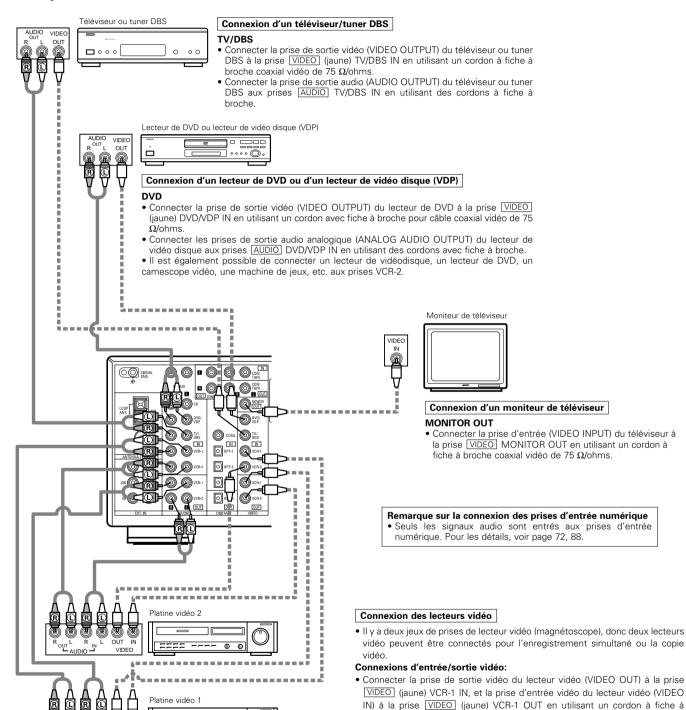

broche coaxial vidéo de 75 Ω /ohms. Connexions des prises de sortie audio


OUT en utilisant des cordons à fiche à broche.

Connecter les prises de sortie audio du lecteur vidéo (AUDIO OUT) à la prise
 AUDIO VCR-1 IN, et la prise d'entrée vidéo du lecteur vidéo (VIDEO IN) et les
 prises d'entrée audio (AUDIO IN) du lecteur vidéo aux prises AUDIO VCR-1

* Connecter le deuxième lecteur vidéo aux prises VCR-2 de la même façon.


Connexion d'un composant vidéo équipé de prises vidéo S

- Lors des connexions, se reporter également aux instructions d'utilisation des autres composants.
- Remarque à propos des prises en S
- Les sélecteurs d'entrée pour les entrées en S et les entrées des prises à broches fonctionnent conjointement l'un avec l'autre.
- L'AVR-1804/884 est équipé d'une fonction pour la conversion de signaux vidéo.
- Le signal connecté à la borne de signal S-Vidéo est envoyé aux bornes de sortie du moniteur vidéo composite.
- Les bornes de sortie d'enregistrement (REC OUT) n'ont pas de fonction de conversion, il faut donc connecter uniquement les bornes S-Vidéo lors de l'enregistrement.

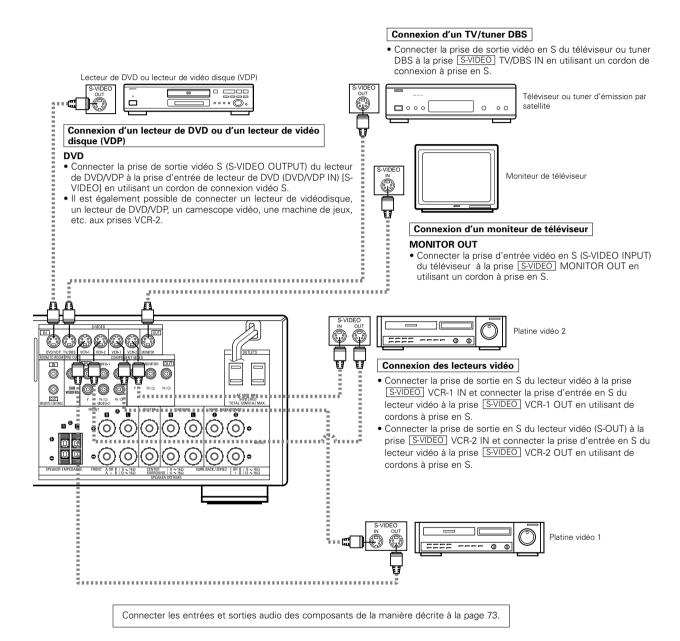

Connexion d'un composant vidéo équipé de prises vidéo (lecteur de DVD) (Composant - Y, PR/CR, PB/CB) avec différence de couleur

- Lors des connexions, se reporter également aux instructions d'utilisation des autres composants.
- Les signaux entrés aux prises vidéo (composant) avec différence de couleur ne sont pas sortis par la prise de sortie vidéo (VIDEO) (jaune) ou la prise de sortie vidéo S (S-VIDEO). De plus, les signaux vidéo entrés aux prises d'entrée vidéo (VIDEO) (jaune) et aux prises d'entrée vidéo S (S-VIDEO) ne sont pas sortis aux prises vidéo (composant) avec différence de couleur.
- Certaines sources vidéo avec sorties de composants vidéo sont étiquetées Y, CB, CR ou Y, Pb, Pr ou Y, R-Y, B-Y. Ces termes se rapportent tous à la sortie avec différence de couleur des composants vidéo.
- Lors de la configuration du système (SYSTEM SETUP), la borne d'entrée vidéo composante peut être attribuée pour les sources d'entrée auxquelles on désire connecter des appareils audio-vidéo. (Pour plus de détails, voir page 88.)

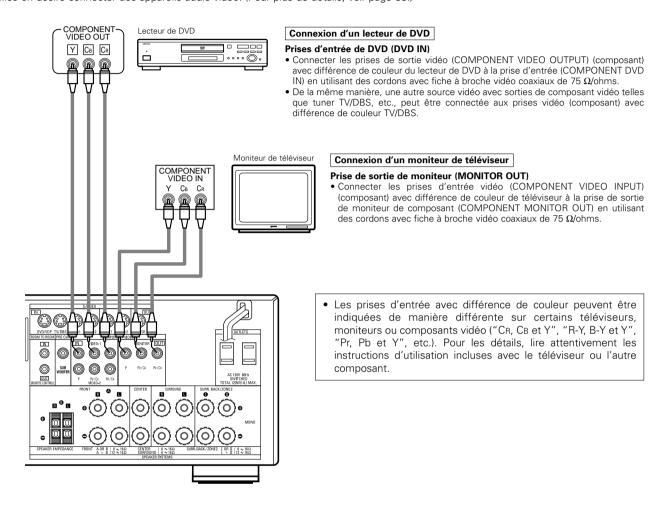


• Signaux de conversion vidéo


	Jacks de sortie moniteur				
Entrée de signal vers l'AVR-1804/884	Sortie de signal vidéo vers le jack VIDEO MONITOR OUT (jaune)	Sortie de signal vidéo vers le jack S- Vidéo MONITOR OUT	Sortie de signal vidéo vers le jack Vidéo MONITOR OUT de différence de couleur (composant)		
Jack d'entrée de signal vidéo	0	(Conversion augmentation)	×		
Jack d'entrée de signal S-Vidéo	Jack d'entrée de signal S-Vidéo (Conversion diminution)		×		
Jack d'entrée de signal vidéo de différence de couleur (composant)	×	×	0		

(○: Sortie de signal vidéo, ×: Non-sortie de signal vidéo)

Connexions des bornes d'antenne

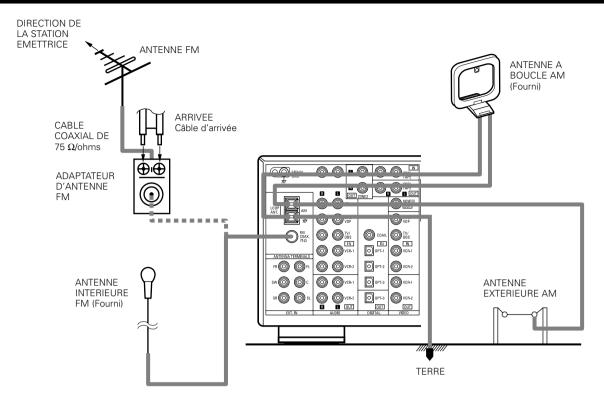

Ensemble antenne à boucle AM

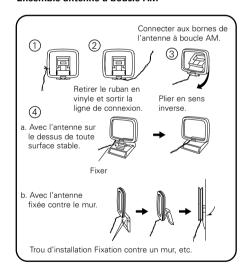

Connexion des antennes AM 1. Appuyer sur le 2. Insérer le conducteur. 3. Ramener le levier.

Remarque à l'installateur de système de télédistribution:


Ce rappel est fourni pour attirer l'attention de l'installateur de système de télédistribution sur l'article 820-40 du NEC qui fournit des directives sur une bonne mise à la masse et, en particulier, spécifie que la terre du câble doit être connectée au système de mise à la masse du bâtiment, aussi près du point d'entrée de câble que possible.

Remarques:

- Ne pas connecter simultanément deux antennes FM.
- Même si une antenne extérieure AM est utilisée, ne pas déconnecter l'antenne-cadre AM.
- Vérifier que les bornes de fil d'antenne-cadre AM ne touchent pas les parties métalliques du panneau.

Connexion des prises d'entrée externe (EXT. IN)


- Ces prises sont destinées à l'entrée des signaux audio multi-canaux d'un décodeur externe ou un composant avec un autre type de décodeur multi-canaux, tel qu'un lecteur DVD audio, ou un lecteur SACD multi-canaux ou un autre décodeur de format sonore multi-canaux.
- · Lors des connexions, se reporter également aux instructions d'utilisation des autres composants.

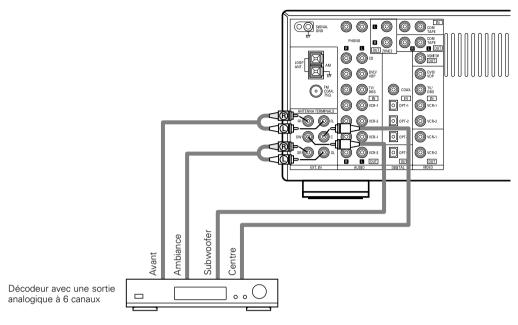

* Pour les instructions sur la lecture en utilisant les prises d'entrée externe (EXT. IN), voir page 100.

Connecter le composant vidéo équipé avec un jack vidéo auxiliaire (V. AUX)

Pour connecter le signal vidéo, connecter en utilisant un câble de signal vidéo de 75 Ω /ohms. L'utilisation d'un mauvais câble peut entraîner une baisse de la qualité du son.

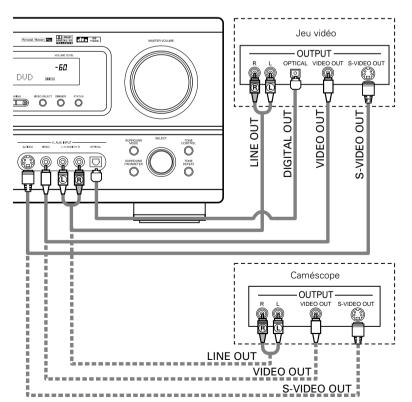

Connecter un composant jeu vidéo

 Connecter les jacks de sortie du composant jeu vidéo aux jacks d'entrée vidéo auxilaire (V. AUX INPUT) de cet appareil.


Connecter un composant caméra vidéo

 Connecter les jacks de sortie du composant caméra vidéo aux jacks d'entrée vidéo auxilaire (V. AUX INPUT) de cet appareil.

^{**} La prises V.AUX est recouverte d'un capuchon. Retirer ce capuchon en cas d'utilisation. (Pour les instructions sur la manière de retirer le capuchon, voir page 67.)

Connexion des prises ZONE2

• Si un autre pré-amplificateur (intégré) est connecté, les jacks de zone secondaire (ZONE2) peuvent être utilisés pour jouer en même temps une source de programme différente dans la zone secondaire (ZONE2).

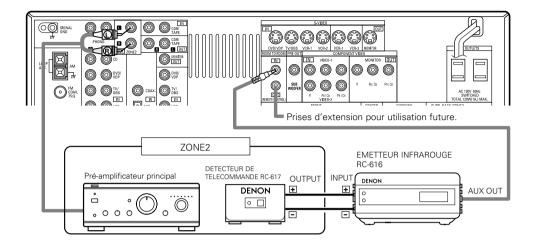

Connexions du système d'enceintes


- Connecter les bornes d'enceinte aux enceintes en respectant les polarités (⊕ avec ⊕ , ⊝ avec ⊝). Si les polarités ne sont pas respectées, un son central faible est entendu, l'orientation des divers instruments n'est pas correcte et le sens de la direction du son stéréo est détérioré.
- Lors de la réalisation des connexions, prendre soin de ne mettre en contact aucun des conducteurs individuels du cordon d'enceinte avec les bornes adjacentes, avec des conducteurs d'autres cordons d'enceinte ou avec le panneau arrière.

REMARQUE:

NE JAMAIS toucher les bornes d'enceinte lorsque l'ampli est sous tension, sinon des décharges électriques risquent de se produire.


Impédance d'enceinte

- Lorsque les systèmes d'enceinte A (I) et B (II) sont utilisés séparément, des enceintes ayant une impédance de 6 à 16 Ω/ohms peuvent être connectées pour être utilisées comme enceintes avant et surround arrière/ZONE2.
- Faites attention lors de l'utilisation de deux paires d'enceintes avant et surround arrière/ZONE2 (A + B) et (I + II) en même temps, car vous utilisez des enceintes ayant une impédance de 12 à 16 Ω/ohms.
- Des enceintes ayant une impédance de 6 à 16 Ω/ohms peuvent être connectées pour être utilisées comme enceintes centrales et surround.
- Le circuit de protection peut être activé si le système est reproduit pendant une longue durée à un volume élevé lorsque des enceintes d'une impédance inférieure à celle spécifiée sont connectées.

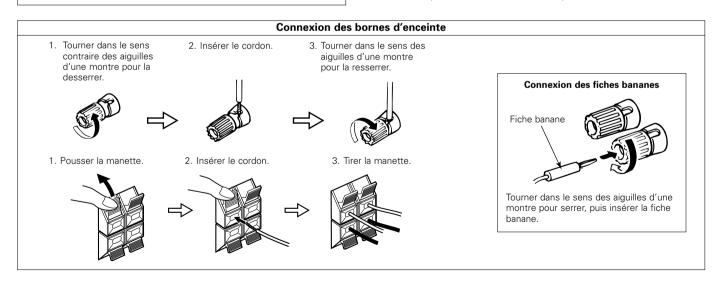

Connexions

• Lors des connexions, se reporter également aux instructions d'utilisation des autres composants.

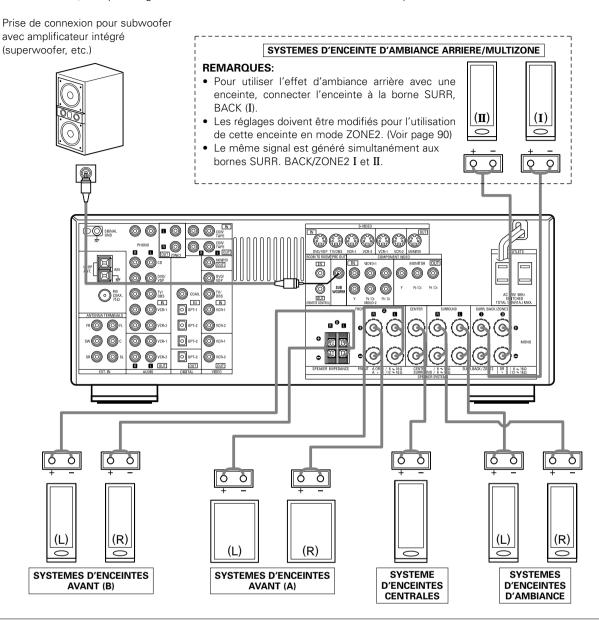

• Précautions à prendre lors de la connexion des enceintes

Si une enceinte est placée près d'un téléviseur ou d'un moniteur vidéo, les couleurs sur l'écran risquent d'être perturbées par le magnétisme des enceintes. Si cela se produit, éloigner l'enceinte et la mettre dans un endroit où elle ne présente pas cet effet.

Circuit de protection

• Cet appareil est équipé d'un circuit de protection haute vitesse. Le but de ce circuit est de protéger les enceintes contre des situations telles que lorsque la sortie de l'amplificateur de puissance est accidentellement court-circuitée et qu'un fort courant passe, lorsque la température avoisinant l'appareil devient anormalement élevée, ou lorsque l'appareil est utilisé à puissance élevée pendant une longue durée, ce qui entraîne une augmentation de température extrême.

Lorsque le circuit de protection est activé, la sortie des enceintes est coupée, et la DEL du témoin d'alimentation clignote. Dans ce cas, suivre ces étapes: toujours couper l'alimentation de cet appareil, vérifier s'il y a des défauts de connexion des cordons d'enceintes ou des câbles d'entrée, et attendre que l'appareil refroidisse, s'il est très chaud. Améliorer la ventilation autour de l'appareil, et remettre sous tension.

Si le circuit de protection est à nouveau activé bien qu'il n'y ait pas de problème de câblage ou de ventilation autour de l'appareil, couper l'alimentation, et contacter un centre d'entretien DENON.


Remarque sur l'impédance des enceintes

 Le circuit de protection peut être activé si l'appareil est utilisé pendant une longue durée à un volume élevé lorsque des enceintes d'une impédance inférieure à celle spécifiée (par exemple, enceintes ayant une impédance inférieure à 4 Ω/ohms) sont connectées. Si le circuit de protection est activé, la sortie des enceintes est coupée. Couper l'alimentation de l'appareil, attendre qu'il refroidisse, améliorer la ventilation autour de lui, puis remettre sous tension.

9 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

En suivant la procédure expliquée ci-dessous, insérer les piles avant d'utiliser la télécommande.

Plage d'utilisation de la télécommande

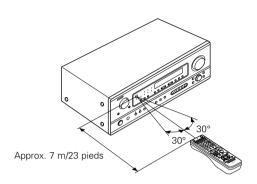


Diriger la télécommande vers le détecteur de télécommande de la manière indiquée sur le diagramme de gauche.

REMARQUES:


- La télécommande peut être utilisée à une distance directe d'environ 7 m (23 pieds), mais cette distance diminue ou le fonctionnement devient difficile s'il y a des obstacles entre la télécommande et le détecteur de télécommande, si le détecteur de télécommande est exposé à la lumière directe du soleil ou à une autre lumière forte, ou si elle est actionnée d'un angle.
- Des enseignes au néon ou autres dispositifs émettant des parasites type impulsion à proximité peuvent entraîner un mauvais fonctionnement, par conséquent garder l'appareil aussi loin que possible de ces dispositifs.

Insertion des piles


① Appuyer de la manière indiquée par la flèche, et retirer en glissant.

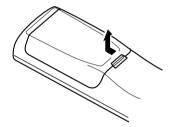

② Insérer correctement les piles R6P/AA de la manière indiquée sur le diagramme.

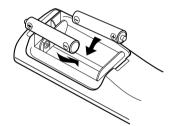

3 Refermer le couvercle.

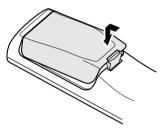


REMARQUES:

- N'utiliser que des piles R6P/AA pour le remplacement.
- Vérifier que les polarités sont correctes. (Voir l'illustration à l'intérieur du compartiment à piles.)
- Retirer les piles si l'émetteur de la télécommande n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Si des piles fuient, les jeter immédiatement. Eviter de toucher le matériel fuyant ou de le laisser entrer en contact avec un vêtement, etc. Nettoyer à fond le compartiment à piles avant de mettre de nouvelles piles en place.
- Avoir des piles de remplacement à portée de main de manière à ce que les anciennes piles puissent être remplacées aussi vite que possible quand il en est temps.
- Même si moins d'un an s'est écoulé, remplacer les piles par des neuves si l'appareil ne fonctionne pas lorsque l'unité de télécommande est actionnées à proximité. (La pile fournie ne sert que pour la vérification du fonctionnement. La remplacer par une neuve le plus tôt possible.)


10 INSTALLATION DU SYSTEME

- Après avoir fait toutes les connexions avec les autres composants AV de la manière décrite dans "CONNEXIONS" (voir pages 72 à 80), faire les divers réglages décrits ci-dessous sur le moniteur en utilisant la fonction d'affichage sur écran du AVR-1804/884.
 Ces réglages sont nécessaires afin de terminer le système AV dans votre salle d'écoute centré autour du AVR-1804/884.
- Utiliser les touches suivantes pour installer le système:





1 Utiliser les touches suivantes pour installer le système:

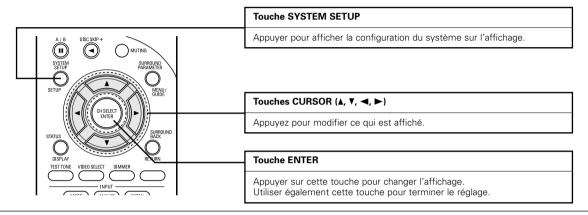

• Articles d'installation de système et valeurs par défaut (réglées à la livraison de l'usine)


Installation de système			Valeurs par défaut									
Speaker Configuration Entrer la combinaison des enceintes de votre système et leurs tailles correspondantes (SMALL pour enceintes normales, LARGE pour pleine taille, pleine gamme) pour automatiquement régler la composition des signaux sortis par les enceintes et la réponse en fréquence.		Front Sp.	Center Sp.).	Surround Sp.		Surround Back Sp.		Subwoofer		
		Large		Small	nall 5		ıll Sr		mall Ye		Yes	
Subwoofer mode	Ceci sélectionne le subwoofer pour la lecture or profondes graves.	de signaux de	LFE (Normal)									
Crossover Frequency	3			80 Hz								
Delay Time	Ce paramètre sert à optimiser la synchronisation avec laquelle sont produits les signaux audio des enceintes et du subwoofer en fonction de la position d'écoute.		Front L	Front R	Ce	enter	Surround	d L S	Surround R	Surround B	ack	Subwoofer
Delay Time			12 ft	12 ft	1:	2 ft	ft 10 ft		10 ft	10 ft	10 ft 12 ft	
Test Tone	Ceci règle le volume des signaux émis par les enceintes et le subwoofer pour les différents canaux afin d'obtemir des effets		Front L	Front R	Ce	enter	Surround	d L S	Surround R	Surround B	ack	Subwoofer
TOST TOTIC	optimaux.		0 dB	0 dB	0	dB	0 dB		0 dB	0 dB		0 dB
Digital In	Ceci affecte les prises d'entrées numériques pour les différentes sources d'entrée.	Source d'entrée	CD	DVD/	/DP	TV,	TV/DBS		VCR-1 VCR-2		CDR/TAPE	
Assignment		Entrée numérique	COAXIAL	OPTIC	AL 1	1 OPTICAL 2		0)FF	OFF OPTICAL 3		
Video In Assignment	Cela attribue les jacks d'entrée vidéo composante pour les différentes sources d'entrée vidéo.	Source d'entrée	DVD/VDP	TV/D	BS	VCR-1		VC	CR-2	V. AUX —		_
		Entrées composantes	VIDEO 1	VIDE	O 2	2 OFF		0)FF	OFF		_
Auto Surround Mode	ound Réglage de la fonction du mode "Auto surround".			Auto Surround Mode = ON								
Ext. In SW Level	Ext. In SW Level Régler le niveau de lecteur de canal de subwoofer Ext.In.			Ext. In SW Level = +15 dB								
Power AMP Assignment	Placez ceci pour commuter l'amplificateur de puiss d'ambiance arrière pour l'usage de Zone 2.		Surround Back									
On Screen Display	Ceci règle s'il faut ou pas afficher l'affichage sur écr sur l'écran de moniteur lorsque les commandes télécommande ou de l'unité principale sont actionné	de l'unité de										
			A1 ~ A8 87.5/89.1/98.1/107.9/90.1/90.1/90.1 MHz									
		B1 ~ B8 520/600/1000/1400/1500/1710 kHz, 90.1/90.1 MHz										
Auto Tuner Presets	Les stations en FM sont automatiquement captées et sauvegardées dans la mémoire.		C1 ~ C8 90.1 MHz									
			D1 ~ D8 90.1 MHz									
		E1 ~ E8	90.1 MHz									

REMARQUES:

- La fonction d'affichage sur écran du AVR-1804/884 est conçue pour être utilisée avec des moniteurs de téléviseur haute définition, ainsi il peut être difficile de lire de petits caractères sur des téléviseurs avec petits écrans ou faibles définitions.
- Le menu d'installation n'est pas affiché lorsque le casque est utilisé.
- La configuration du système n'est pas affichée lorsque "HEADPHONE ONLY" est sélectionnée.

Avant de configurer le système

1



Vérifier que tous les composants sont en bon état, puis appuyez sur l'interrupteur de mise en marche POWER sur l'unité principale ou la touche POWER sur la télécommande pour allumer l'alimentation.

(Unité principale) (Unité de télécommande)


2



Appuyer sur la touche SYSTEM SETUP pour accéder aux réglages.



REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".



3



Appuyer sur la touche ENTER ou 😂 (bas) pour passer à la configuration des haut-parleurs.

REMARQUE:

• Appuyer à nouveau sur la touche SYSTEM SETUP pour mettre un terme à la configuration. La configuration du système peut être arrêtée à n'importe quel stade. Tous les changements effectués jusqu'à ce stade seront pris en compte.

Réglage du type d'enceintes


- Régler en fonction des vos systèmes d'enceinte. La réalisation de ce réglage optimise le système.
- La composition des signaux envoyés aux différents canaux et la réponse en fréquence sont réglés automatiquement en fonction de la combinaison d'enceintes actuellement utilisée.


1



Régler si les enceintes sont connectées ou non, et si oui, leurs paramètres de taille.

 Pour sélectionner l'enceinte



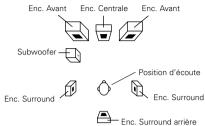






• Pour sélectionner le paramètre



2



Appuyer sur la touche ENTER ou (bas) pour entrer les réglages et passer au réglage de sortie de graves (SUBWOOFER MODE).

Paramètres

Large...... Sélectionner ce paramètre en cas d'utilisation d'enceites pouvant entièrement reproduire des sons faibles inférieurs à 80 Hz.

Small...... Sélectionner ce paramètre en cas d'utilisation d'enceintes ne pouvant pas reproduire des sons faibles inférieurs à 80 Hz avec volume

suffisant. Lorsque ce réglage est sélectionné, les basses fréquences inférieures à 80 Hz sont affectées au subwoofer.

None..... Sélectionner ce paramètre lorsqu'aucune enceinte n'est installée.

Yes/No.... Sélectionner "Yes" si un subwoofer est installé, Sélectionner "No" si un subwoofer n'est pas installé.

REMARQUE:

Sélectionner "Large" ou "Small" non pas en fonction de la taille physique de l'enceinte, mais en fonction de la capacité de reproduction de basses à 80 Hz. Si vous ne pouvez pas déterminer le meilleur réglage, essayer en comparant le son lorsque réglé sur "Small" et lorsque réglé sur "Large", à un niveau qui n'endommagera pas les enceintes.

Précaution:

Lorsque le subwoofer n'est pas utilisé, toujours régler "Subwoofer = No", sinon le son grave du canal avant est divisé en canal de subwoofer et n'est pas reproduit dans certain mode.

- * Si le subwoofer a une capacité de lecture de basses fréquences suffisante, un bon son peut être obtenu, même si "Small" est réglé pour les enceintes avant, centrale et d'ambiance.
- * Pour la majorité des configurations de système d'enceintes, l'utilisation du réglage Small pour toutes les cinq principales enceintes et subwoofer sous tension avec un subwoofer connecté donnera les meilleurs résultats.

Réglage du mode de subwoofer et de la fréquence de croisement

Cet écran ne s'affiche pas si un subwoofer n'est pas utilisé.

• Régler la fréquence de croisement et le mode de subwoofer en fonction du système d'enceintes utilisé.

1

Sélectionner le mode "Subwoofer Mode".



Sélectionner le réglage.





6 SW MODE NORM

>6 Subwoofer Mode

LFE LFE (Norm) +Main

7 Crossover Frequency


120Hz

2

Sélectionner le mode "Crossover frequency" (fréquence de croisement).



Sélectionner la fréquence.



7 CR.OVER 80Hz


6 Subwoofer Mode

LFE : LFE (Norm) +Main

>7 Crossover Frequency

80Hz>

3



Appuyer sur la touche ENTER ou (bas) pour entrer le réglage et passer au réglage SPEAKER DISTANCE.

REMARQUES:

— Attribution de la gamme de signaux de basse fréquence —

• Les signaux produits d'un canal de subwoofer sont des signaux LFE (pendant la lecture de signaux Dolby Digital ou DTS) et la gamme de signal de basse fréquence des canaux réglés sur "SMALL" dans la configuration de la gamme de signaux de basse fréquence des canaux réglés sur "LARGE" sont produits à partir de ces canaux.

- Fréquence de croisement -

- Lorsque "Subwoofer" est réglé sur "Yes" (Oui) "dans la configuration des enceintes", régler la fréquence (Hz) à un niveau inférieur à celui du son grave émis par les diverses enceintes à partir du subwoofer (fréquence de croisement).
- Pour les enceintes réglées sur "Small (Faible)", le son de fréquence inférieure à la fréquence de croisement est coupé et le son grave coupé est envoyé à la place au subwoofer.

REMARQUE: Pour les systèmes d'enceintes ordinaires, nous recommandons de régler la fréquence de croisement à 80 Hz. Lors de l'utilisation de petites enceintes, le réglage de la fréquence de croisement à une haute fréquence peut cependant améliorer la réponse pour les fréquences proches de celle de croisement.

— Mode subwoofer –

- Le réglage du mode subwoofer est valable uniquement lorsque "Large" est réglé pour les enceintes frontales et "YES" est réglé pour le subwoofer dans les réglages "Speaker Configuration" (voir page 84).
- Lorsque le mode de lecture "LFE+MAIN" est sélectionné, la gamme de signaux basse fréquence des canaux réglée sur "Large" est produite automatiquement à partir de ces canaux et du canal du subwoofer.
 - Dans ce mode de lecture, la gamme basse fréquence croit plus uniformément à travers la pièce, mais elle dépend de la taille et de la forme de la pièce, des interférences peuvent provoquer une diminution du volume effectif de la gamme basse fréquence.
- La sélection du mode de lecture "LFE" enclenche la lecture de la gamme de signaux basse fréquence du canal sélectionné avec "Large" de ce canal uniquement. Par conséquent, la gamme de signaux basse fréquence lue à partir du canal de subwoofer sont uniquement la gamme de signaux basse fréquence de LFE (uniquement pendant la lecture Dolby Digital ou de signaux DTS) et le canal spécifié "Small" dans le menu de configuration.
- Sélectionner le mode de lecture qui fournit une reproduction des graves avec quantité.
- Lorsque le subwoofer est réglé sur "Yes", le son des graves est émis du subwoofer indépendamment du réglage de mode du subwoofer dans les modes d'ambiance autres que Dolby/DTS.
- Dans les modes surround autres que Dolby Digital et DTS, si le subwoofer est réglé sur oui "YES", la portion basse fréquence est toujours envoyée au canal du subwoofer. Pour obtenir des détails, se référer à la section "Modes d'ambiance et paramètres" à la page 115.

Reglage de la distance des haut-parleurs

• Entrer la distance entre la position d'écoute et les différentes enceintes pour régler le temps de retard du mode d'ambiance.

Préparations:

Mesurer les distances entre la position d'écoute et les enceintes (L1 à L5) sur le diagramme de droite).

- L1: Distance entre l'enceinte centrale et la position d'écoute
- L2: Distance entre les enceintes avant et la position découte
- L3: Distance entre les enceintes d'ambiance et la position d'écoute
- L4: Distance entre les enceintes d'ambiance arrière et la position d'écoute
- L5: Distance entre le subwoofer et la position d'écoute

ATTENTION:

* Il est à noter que la différence de distance pour chaque enceinte doit être de 15 ft ou moins.

REMARQUES:


- Pas de réglage lorsque "None" a été sélectionné pour la Configuration d'Enceinte.
- L'enceinte surround arrière n'est pas affichée non plus lorsque ZONE 2 est réglé avec le paramètre POWER AMP ASSIGN.

1



Sélectionner l'enceinte à régler.



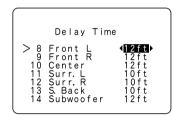

osition d'écoute

Subwoofer

7



Réglez la distance entre l'enceinte et la position d'écoute.

La distance change en unité de 1 pied (0,1 mètre) chaque fois que la touche est enfoncée. Sélectionner la valeur la plus proche de la distance mesurée.

3



Appuyez sur ENTER ou sur la touche \iff (bas) pour entrer le réglage et commuter le réglage de tonalité de test.

Réglage de la tonalité d'essai

- Utiliser ce réglage pour ajuster pour que le niveau de lecture entre les différents canaux soit égal.
- De la position d'écoute, écouter les tonalités d'essai produites par les enceintes pour ajuster le niveau.
- Le niveau peut également être directement ajusté de l'unité de télécommande. (Pour les détails, voir page 105.)

1




Sélectionner "Yes".

15 T.TONE (YES

Test Tone >15 Test Tone : Yes∢

2



Sélectionner le mode.

Sélectionner "Auto" ou "Manual".



Auto:

Ajuster le niveau pendant l'écoute des tonalités d'essai automatiquement produites par les différentes enceintes.

Manual:

Sélectionner l'enceinte par laquelle vous voulez produire la tonalité d'essai pour ajuster le niveau.

>Test Tone Auto→Manual
Front L
Center OdB
Front R OdB
Surr. R OdB
S. Back OdB
Surr. L OdB
Subwoofer OdB

3



Appuyez sur la touche (bas) pour démarrer la tonalité de test.


4

a. Si le mode "Auto" est sélectionné:

Des tonalités d'essai sont émises automatiquement des différentes enceintes.

Les tonalités d'essai sont émises des différentes enceintes dans l'ordre suivant, à des intervalles de 4 secondes la première et la deuxième fois et à des intervalles de 2 secondes environ la troisième fois etc.






Utiliser les touches CURSOR gauche et droite pour régler toutes les enceintes au même niveau de volume. Le volume peut être ajusté entre –12 dB et +12 dB en unités de 1 dB.



b. Lorsque le mode "Manual" est sélectionné Utiliser la touche CURSOR haut et bas pour sélectionner l'enceinte pour laquelle des tonalités d'essai doivent être émises, puis utiliser la touche CURSOR gauche et droite pour ajuster le volume de sorte que les tonalités d'essai des différentes enceintes soient identiques.



Exemple: Lorsque le volume est réglé à -12 dB alors que l'enceinte avant gauche est sélectionnée.

b



Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche ENTER.

6



Appuyez sur la touche ENTER ou 😂 (bas) pour entrer le réglage et commuter le réglage d'entrée DIGITAL.

REMARQUES:

- Lorsque vous réglez les niveaux de canal en étant dans le mode TEST TONE, les réglages de niveau de canal apportés affectent TOUS les modes d'ambiance. Considérer ce mode comme mode de réglage de niveau de canal principal.
- Vous pouvez ajuster les niveaux de canal de chacun des modes d'ambiance suivants: DIRECT, STEREO, DOLBY/DTS SURROUND, 5/6 CH STEREO, MONO MOVIE, ROCK ARENA, JAZZ CLUB, VIDEO GAME, MATRIX et VIRTUAL.

Réglage de l'assignation d'entrée numérique "Digital In Assignment"

• Ce réglage affecte les prises d'entrées numériques du AVR-1804/884 pour les différentes sources d'entrée.


1




Sélectionner la prise d'entrée numérique à affecter à la source d'entrée.

• Pour sélectionner le prise d'entrée numérique

16 COAX CD



2



Pour sélectionner la source d'entrée
 Sélectionner "OFF" (arrêt) si aucun appareil n'est connecté.

3



Appuyer sur la touche ENTER ou 😂 (bas) pour saisir le réglage et passer au réglage de l'entrée vidéo composante.

REMARQUE:

• PHONO, TUNER, V. AUX ne peuvent pas être sélectionnés.

Régler la fonction Video In Assignment (Attribution d'entrée vidéo)

• Ce réglage attribue les jacks d'entrée vidéo de différence de couleur (composants) de l'AVR-1804/884 pour les différentes sources d'entrée.


1




Sélectionner la borne d'entrée vidéo composante (Y, PB/CB et PR/CR) à attribuer à la source d'entrée.

• Sélection de la borne vidéo composante

20 VIDEO1 DVD




2



Sélection de source d'entrée
 Sélectionner "OFF" (arrêt) si aucun appareil n'est connecté.

3



Appuyer sur la touche ENTER ou 😊 (bas) pour commuter le réglage automatique du mode d'ambiance.

Réglage du mode Auto Surround

Pour les trois types de signaux d'entrée indiqués ci-dessous, le mode d'ambiance lu en dernier est sauvegardé dans la mémoire. A la prochaine entrée du même signal, le mode d'ambiance mémorisé est sélectionné automatiquement et le signal est lu.

Noter que le réglage du mode d'ambiance est également mémorisé séparément pour la fonction d'entrée différente.

	SIGNAL	Mode d'ambiance automatique par défaut
1	Signaux analogiques et de canal PCM	STEREO
2	Signaux à 2 canaux Dolby Digital, DTS ou autres format multicanaux	Dolby PL II Cinema
3	Signaux multicanaux Dolby Digital, DTS ou d'autres format multicanaux	Dolby or DTS Surround

1






Sélectionnez "ON" si vous souhaitez utiliser le mode Auto surround, "OFF" si vous ne souhaitez pas l'utiliser.

22 AUTOSURR. ON

>22 Auto Surround Mode

ON → OFF

2



Appuyer sur la touche ENTER ou 😂 (bas) pour commuter le réglage du niveau SW Exit In.

Réglage du Ext. In SW Level

Sélectionner la méthode de lecture du signal d'entrée analogique connecté à la borne Ext.In.

1





Sélectionnez le paramètre souhaité.


- Effectuez votre sélection en fonction des spécifications du lecteur utilisé. Reportez-vous également au mode d'emploi du lecteur.
- +15 dB recommandé (par défaut). (0, +5, 10 et +15 peuvent être sélectionnés.)

23 EXT.IN SW +15

>23 Ext. In SW Level

Subwoofer Level **√+15dB**

2




Appuyez sur la touche ENTER ou 😂 (bas) pour commuter le paramètre Attribution d'Ampli de Puissance.

Attribution d'Ampli de Puissance

Configurer l'affectation de l'amplificateur de puissance

Effectuer ce réglage pour commuter l'amplificateur de puissance pour le canal surround arrière sur la ZONE2.

1




Sélectionner "Surround Back" pour l'utiliser comme canal d'ambiance arrière, "Zone2" pour l'utilisation comme sortie Zone 2.

24 AMP S.BACK

>24 Power Amp Assignment

S. BACK > ZONE 2

2



Appuyez sur la touche ENTER ou 😂 (bas) pour commuter le paramètre Affichage à l'Ecran.

Réglage de l'affichage sur écran (OSD)

• Utiliser ceci pour activer ou désactiver l'affichage sur écran (messages autres que les écrans de menu).

1





Sélectionner "ON" ou "OFF".



>25 On Screen Display

ON ▶ OFF

2



Appuyez sur la touche ENTER ou 😂 (bas) pour commuter le paramètre Mémoire de Préréglage Auto.

Préréglages automatiques du tuner

Utiliser ces préréglages pour la recherche automatique d'émissions FM et mémoriser jusqu'à 40 stations dans les canaux préréglés A1 à 8, B1 à 8, C1 à 8, D1 à 8 et E1 à 8.

REMARQUE:

• Si une station FM ne peut pas être préréglée automatiquement à cause d'une mauvaise réception, utiliser l'opération "Accord manuel" pour syntoniser la station, puis la prérégler en effectuant l'opération "Préréglage de mémoire".

1



Utiliser la touche CURSOR pour sélectionner "Yes" (oui).

"Search" (recherche) clignote sur l'écran et la recherche commence.

"Completed" (terminé) apparaît dès que la recherche est terminée. L'affichage commute automatiquement à l'écran.

26 PRESET (YES

>26 Auto Preset Memory
Auto Tuning And
Preset Station Memory
Storing Preset Memory
Start Yes •

2



Appuyer sur la touche ENTER ou (bas) si l'on veut démarrer les réglages depuis le début.

Apres avoir configure le système

1



Appuyer sur la touche SYSTEM SETUP pour terminer la configuration du système.

Ceci termine les opérations de configuration du système. Une fois la configuration terminée, il n'est plus nécessaire d'effectuer de changement sauf si un nouvel élément est ajouté ou si la disposition des haut-parleurs est modifiée.

• Signaux d'affichage sur écran

	Signaux entrés a	iu AVR-1804/884	Sortie de signal d'affichage sur écran			
	Prise d'entrée de signaux VIDEO (jaune)			Sortie du signal vidéo vers le jack de sortie moniteur S-Vidéo (S-Video MONITOR OUT)		
1	×	×	0	0		
2	0	×	0	0		
3	×	0	0	0		
4	0	0	×	0		

(O: Signal

×: Pas de signa)

(O: Signaux sur écran sortis

×: Signaux sur écran pas sortis)


11 UNITE DE TELECOMMANDE


Utilisation des composants audio DENON

- Mettre les différents composants sous tension avant de les utiliser.
- Régler le commutateur de mode 1 sur "AUDIO".


AUDIO • VIDEO —

Régler le commutateur de mode 2 à la position du composant à utiliser. (CD, CDR/MD ou platine cassette)



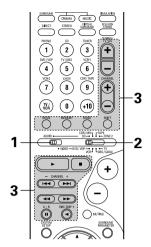

- Actionner le composant audio.
 - Pour les détails, se reporter aux instructions d'utilisation du composant.
 - * Alors que cette télécommande est compatible avec une large gamme de composants contrôlés par infrarouges, certains modèles de composants peuvent ne pas être actionnés avec cette télécommande.
 - 1. Touches de lecteur et d'enregistreur de disques (CD) et de système d'enregistrement de MD (CDR/MD)

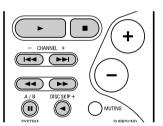

◄◄, ►► : Recherche manuelle (en arrière et en avant)

■ : Arrêt
► : Lecture


I◄◄, ▶▶I : Recherche automatique (repérage)

■ : Pause

DISC : Changer les disques

SKIP+ (uniquement pour changeurs de CD)

2. Touches de système de platine cassette (TAPE)

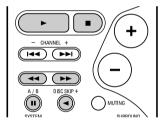


✓ : Rembobinage► : Avance rapide■ : Arrêt

► : Lecture en avant

Lecture en arrière

A/B : Changer entre les platines A et B

3. Touches de système de tuner

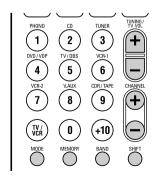

SHIFT : Changer la plage de canaux préréglés CHANNEL : Augmentation/diminution de canal préréglé

+, TUNING : Augmentation/diminution de fréquence
+, -

BAND : Changer entre les bandes AM et FM MODE : Changer entre auto et mono

MEMORY : Mémoire préréglée

REMARQUE:

• Le TUNER peut être utilisé lorsque le commutateur est placé en position "AUDIO".

Mémoire préréglée

DENON et d'autres fabricants de composants peuvent être actionnés en réglant la mémoire préréglée.


La télécommande peut être utilisée pour faire fonctionner les composants d'autres marques sans utiliser la fonction d'apprentissage en enregistrant la marque du composant comme indiqué sur la liste de codes préréglés (pages 128~132). L'opération n'est pas possible pour certains modèles.

Régler le commutateur de mode 1 sur "AUDIO" ou "VIDEO".



Régler sur AUDIO pour la position CD, platine cassette et CDR/MD, régler sur VIDEO pour la position DVD/VDP, DBS/CABLE, VCR ou TV.

Régler le commutateur de mode 2 sur le composant à enregistrer.



Appuyer simultanément sur les touches ON/SOURCE et OFF.





• L'indicateur clignote.


4





En référence à la Liste des Codes Préréglés inclue, utilisez les touches à numéro pour entrer le code de préréglage (un numéro à 3 chiffres) pour le fabriquant du composant dont vous vous voulez emmagasiner les signaux en mémoire.

Pour sauvegarder les codes d'un autre composant dans la mémoire, répéter les étapes 1 à 4.

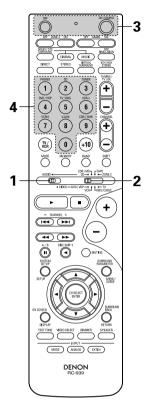

REMARQUES:

- Les signaux des touches préréglées sont émis pendant le réglage de la mémoire préréglée. Pour éviter une utilisation accidentelle de la télécommande, couvrir la fenêtre de l'émetteur pendant le réglage de la mémoire préréglée.
- En fonction du modèle et de l'année de fabriquation, cette fonction ne peut pas être utilisée pour certains modèles, même s'ils sont listés en fabrique sur la liste inclue des codes de préréglage.
- Certains fabriquants utilisent plus d'un type de code de télécommande. Référez-vous à la liste incluse des codes de préréglage pour changer le numéro et vérifier.
- La mémoire préréglée peut être réglée pour un composant seulement parmi CDR/MD, DVD/VDP et DBS/CABLE.

Les codes préréglés sont comme suit à la livraison de l'usine et après réinitialisation:

TV, VCR	HITACHI
CD, TAPE	DENON
CDR/MD	DENON (CDR)
DVD/VDP	DENON (DVD)
DBS/CABLE	ABC (CABLE)


Rappel des station avec les touches prétéglées


Régler le commutateur de mode 1 sur "AUDIO" ou "VIDEO".



Régler sur AUDIO pour la position CD, platine cassette et CDR/MD, régler sur VIDEO pour la position DVD/VDP, DBS/CABLE, VCR ou TV.

Régler le commutateur de mode 2 sur le composant à utiliser.



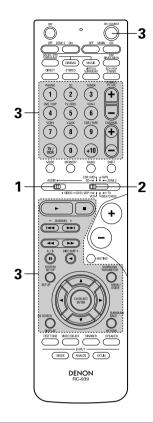

- Actionner le composant.
 - Pour les détails, se reporter aux instructions d'utilisation du composant. * Certains modèles ne peuvent pas être actionnés avec cette unité de télécommande.
- 1. Touches de système de lecteur de vidéodisque numérique (DVD, DVD SETUP)

POWER : Mise sous/attente tension (ON/SOURCE)

OFF : Mise hors tension de DVD · Recherche manuelle (en avant et en arrière)

· Arrêt : Lecture

: Recherche automatique (au début de plage)

: Pause 0 ~ 9, +10: Touche 10 DISC SKIP +: Saut de disque

(pour changeur de DVD)

DISPLAY: Changer l'affichage MENU : Menu


RETURN : Retour de menu SETUP : Configuration

 \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright : Curseur vers le haut, bas, gauche et droite

ENTER : Enter réglage

REMARQUE:

• Certains fabricants utilisent des noms différents pour les touches de commande de DVD, donc se reporter également aux instructions de télécommande de ce composant.



2. Touches de système de lecteur de vidéodisque (VDP)

POWER : Mise sous/attente tension (ON/SOURCE)


: Recherche manuelle (en avant et en arrière)

: Arrêt : Lecture

: Recherche automatique

(repérage)

ш : Pause 0~9, +10 : Touche 10




3. Touches de système de platine vidéo (VCR)

POWER : Mise sous/attente tensiony (ON/SOURCE)

ON/300RCE) **◄◄.▶▶** : R

: Recherche manuelle (en avant et en arrière)



4. Touches de système de tuner d'émission par satellite (DBS) et de télédistribution (CABLE)

POWER : Mise sous/attente tension

(ON/SOURCE)

MENU : Menu

RETURN : Retour de menu \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright : Curseur vers le haut, bas,


gauche et droite

ENTER : Enter réglage CHANNEL : Changer de canaux

0~9, +10 : Canaux

DISPLAY : Changer l'affichage VOL +, - : Augmentation/baisse de

volume



5. Touches de système de TV avec moniteur (TV)

POWER : Mise sous/attente tension

(ON/SOURCE)

MENU : Menu

RETURN : Retour de menu

gauche et droite

ENTER : Enter réglage CHANNEL : Changer de canaux

+, -


0~9, +10 : Canaux

DISPLAY : Changer l'affichage TV/VCR : Changer entre TV et

magnétoscope

TV VOL : Augmentation/baisse de

+, - volume



REMARQUES:


- Pour ce composant CD, CDR, MD et TAPE, les touches peuvent être utilisées de la même manière que pour les composants audio DENON (page 92).
- Le téléviseur peut être utilisé lorsque le commutateur est en position DVD/VDP, VCR, TV.

Tension de pénétration (Punch Through)

- "Punch Through" (tension de pénétration) est une fonction permettant d'utiliser les touches PLAY, STOP, MANUAL SEARCH et AUTO SEARCH des composants CD, TAPE, CDR/MD ou VCR en mode DBS/CABLE ou TV. Le réglage par défaut est sur aucun composant.
- Régler le commutateur de mode 1 sur "VIDEO".



Régler le commutateur de mode 2 sur le composant à enregistrer (DBS/CABLE ou TV).



Appuyez sur la touche OFF (ZONE2) et sur la touche ON (MAIN) en même temps.






• L'indicateur clignote.

4 5 6

Entrer le numéro du composant à régler. (Voir le tableau 1).

Tableau 1

	No.
CD	1
TAPE	2
CDR/MD	3
DVD/VDP	4
VCR	5
Aucun réglage	0

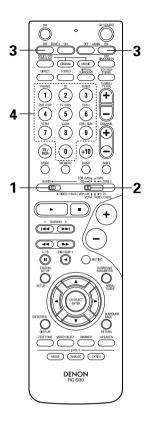

12 OPERATION

Avant l'utilisation

- Se reporter à "CONNEXIONS" (pages 72 à 80), et vérifier que toutes les connexions sont correctes.
- Régler le commutateur coulissant de la télécommande sur la position AUDIO (uniquement en cas d'utilisation de la télécommande).



Allumer l'alimentation.

Appuyer sur la touche ON/STANDBY sur l'unité principale ou sur la touche ON/SOURCE sur la télécommande pour la mettre sous tension.



• ON/STANDBY (sous tension/attente)

Lorsqu'on appuie sur la touche, l'alimentation s'allume et l'affichage s'éclaire pendant environ une seconde.

Lorsqu'on appuie encore, l'alimentation s'éteint, le mode de veille est mis et l'affichage s'éteint.


Quelques secondes s'écoulent entre le moment où l'interrupteur de mise sous tension a été mis en position "ON" et le début d'émission de son. Ceci est dû au circuit de mise en sourdine qui évite le bruit lors de la mise sous et hors tension.

Sélectionner les enceintes avant.


Appuyer sur le commutateur d'enceinte A ou B pour activer l'enceinte.



• Le réglage A, B de l'enceinte frontale peut également être modifié à l'aide de la touche SPEAKER de la télécommande.

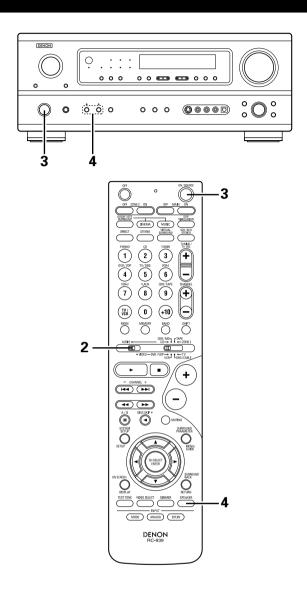

Reproduction de la source d'entrée

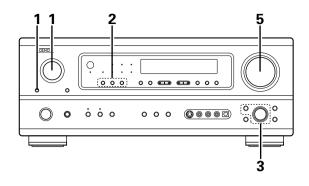

Sélectionner la source d'entrée à jouer.

Exemple: CD





(Unité principale

(Unité de télécommande)

※ Pour sélectionner la source d'entrée lorsque ZONE2/REC OUT est sélectionné, appuyer sur la touche MAIN, puis utiliser le sélecteur de fonction d'entrée.



(Unité principale)

Sélectionner le mode d'entrée.

Sélection du mode analogique
 Appuyer sur la touche ANALOG pour passer à l'entrée analogique.





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

• Sélection du mode d'entrée externe (EXT. IN) Appuyer sur EXT. IN pour changer l'entrée externe.







(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Sélection des modes AUTO, PCM et DTS
Le mode change de la manière indiquée ci-dessous chaque
fois que la touche INPUT MODE button est enfoncée.



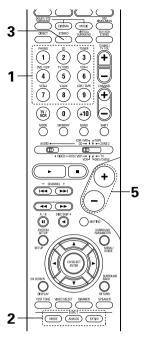

Fonction de sélection de mode d'entrée

Différents modes d'entrée peuvent être sélectionnés pour les différentes sources d'entrée. Les modes d'entrée sélectionnés pour les sources d'entrée séparées sont sauvegardés dans la mémoire.

① AUTO (mode auto)

Dans ce mode, les types de signaux entrés vers les prises d'entrée numérique et analogique de la source d'entrée sélectionnée sont détectés, et le programme du décodeur d'ambiance du AVR-1804/884 est automatiquement sélectionné à la lecture. Ce mode peut être sélectionnée pour toutes les sources d'entrée autres que PHONO et TUNER.

La présence ou l'absence de signaux numériques est détectée, les signaux entrés vers les prises d'entrée numérique sont identifiés et le décodage et la lecture sont automatiquement effectués en format DTS, Dolby Digital ou PCM (stéréo 2 canaux). Si aucun signal numérique n'est entré, les prises d'entrée analogique sont sélectionnées.

Utiliser ce mode pour lire des signaux au format Dolby Digital.

- ② PCM (mode de lecture exclusive de signaux PCM)
 - Le décodage et la lecture ne sont effectués que lorsque des signaux PCM sont entrés.
 - Remarquer que des parasites peuvent être générés en cas d'utilisation de ce mode pour lire des signaux qui ne sont pas au format PCM
- ③ DTS (mode de lecture exclusive de signaux DTS) Le décodage et la lecture ne sont effectués que lorsque des signaux DTS sont entrés.
- 4 ANALOG (mode de lecture exclusive de signaux audio analogiques) Les signaux entrés vers les prises d'entrée analogique sont décodés et joués.
- ⑤ EXT. IN (mode de sélection de prise d'entrée de décodeur externe) Les signaux entrés vers les prises d'entrée de décodeur externe sont reproduits sans passer par le circuit d'ambiance.

REMARQUES:

 Remarquer que du bruit sera sorti lorsque des CD ou LD enregistrés en format DTS sont reproduits en mode "PCM" (lecture exclusive de signaux PCM) ou "ANALOG" (lecture exclusive de signaux PCM). Sélectionner le mode AUTO ou DTS lors de la lecture de signaux enregistrés en mode DTS. Remarques sur la reproduction d'une source encodée avec DTS


- Du bruit parasite peut apparaître arec amorce au début de la lecture et pendant la recherche en cours de lecture d'un DTS dans le mode automatique. Si cela se produit, écouter les DTS dans un mode précis.
- Dans certains cas rares des bruits parasites peuvent se produire lorsque vous arrêtez la lecture d'un DTS-CD ou d'un DTS-LD.




Sélectionner le mode de lecture.

Appuyez sur la touche SURROUND MODE, puis tournez le touche SELECT.

Exemple: Stéréo







(Unité de télécommande)





Commencer la lecture sur le composant sélectionné.

• Pour les instructions d'utilisation, se reporter au manuel du composant.



Régler le volume.



Le niveau de volume est affiché sur l'affichage de niveau de volume principal.



(Unité principale)



(Unité de télécommande)

※ Le volume peut être ajusté dans la gamme de −70 à 0 à 18 dB, en étapes de 1 dB. Cependant, lorsque le niveau de canal est réglé de la manière décrite à la page 106, si le volume d'un canal est réglé à +1 dB ou plus, le volume ne peut pas être ajusté jusqu'à 18 dB. (Dans ce cas, la gamme de réglage maximum de volume est "18 dB — (Valeur maximum de niveau de canal)".)

Mode d'entrée en cas de reproduction de sources DTS

• Du bruit sera sorti si des CD ou LD compatibles DTS sont reproduits dans le mode "ANALOG" ou "PCM". En cas de reproduction de sources compatibles DTS, toujours connecter le composant source aux prises d'entrée numérique (OPTICAL/COAXIAL), et régler le mode d'entrée à "DTS".

Affichage du mode d'entrée

• En mode AUTO



• En mode DIGITAL PCM



• En mode DIGITAL DTS

	— INPUT —	
AUTO	PCM	DTS
0	0	-0
		- 1

• En mode ANALOG

Un de ceux-ci s'allume selon le signal d'entrée.



DIGITAL



ANALOG

Affichage du signal d'entrée

DOLBY DIGITAL



DTS



PCM



* L'indicateur DIGITAL s'allume lorsque les signaux numériques sont entrés de façon correcte. Si l'indicateur DIGITAL ne s'allume pas, vérifier si le réglage des composants d'entrée numériques (page 88) et les connexions sont corrects et si le composant est sous tension.


REMARQUE:

• L'indicateur DIGITAL s'allume lors de la lecture de CD-ROMs contenant des données autres que des signaux audio, mais aucun son n'est entendu.

Lecture en utilisant les prises d'entrée externe (EXT. IN)


Passer au mode d'entrée externe (EXT. IN). Appuyer sur la touche EXT.

IN pour changer l'entrée externe





Une fois cette sélection effectuée, les signaux d'entrée, connectés aux canaux FL (avant gauche), FR (arrière droit), C (central), SL (surround gauche) et SR (surround droit) des jacks EXT.IN, sont envoyés directement aux systèmes d'enceinte avant (gauche et droit), central et surround (gauche et droit) sans passer par les circuits surround. En plus, l'entrée du signal vers la prise SW (subwoofer) est dirigée sur la prise PRE OUT SUBWOOFER.

Annulation du mode d'entrée externe Pour annuler le réglage de l'entrée externe (EXT. IN), appuyez sur le touche INPUT MODE (AUTO, PCM, DTS) ou ANALOG pour choisir le mode d'entrée souhaîté. (Voir page 98).



• Lorsque le mode d'entrée est réglé sur l'entrée externe (EXT. IN) le mode de lecture (DIRECT, STEREO, DOLBY/DTS SURROUND, 5CH/6CH STEREO ou DSP SIMULATION) ne peut pas être sélectionné.

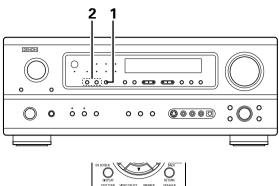



REMARQUES:

- Dans les modes de lecture autres que le mode d'entrée externe, les signaux connectés aux prises EXT. IN ne peuvent pas être lus. En outre, les signaux ne peuvent pas être envoyés des canaux non connectés aux prises d'entrée.
- Le mode d'entrée externe peut être réglé pour toute source d'entrée. Pour regarder la vidéo tout en écoutant le son, sélectionner la source d'entrée à laquelle est connecté le signal vidéo, puis régler ce mode.
- SI le niveau de sortie du subwoofer semble trop élevé, réglez les paramètres surround "SW ATT." sur "ON".

Lecture des sources audio (CDs et DVDs)

Le AVR-1804/884 est équipé de deux modes de lecture à 2 canaux exclusivement pour la musique. Choisir le mode qui convient à votre goût.

Le mode DIRECT

Utiliser ce mode pour produire un son à 2 canaux de bonne qualité en regardant les images. Dans ce mode, les signaux audio contournent les circuits comme le circuit de tonalité et sont transmis directement, produisant ainsi un son de bonne qualité.



(Unité principale)



(Unité de télécommande)

Le mode STEREO

Utiliser ce mode pour ajuster la tonalité et pour produire le son désiré en regardant les images.







(Unité principale)



(Unité de télécommande)

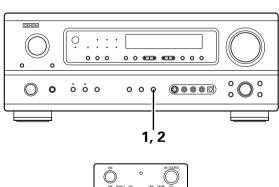

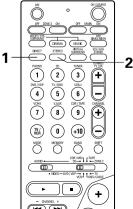

Après le début de la lecture

[1] Réglage de la qualité sonore (tonalité)

La fonction contrôle de tonalité n'est pas disponible en mode direct.

La tonalité commute de la manière suivante chaque fois que I'on appuie sur la touche TONE CONTROL.





(Unité principale)


Lorsque le nom du volume devant être réglé est sélectionné, tourner le touche SELECT pour régler le niveau.



- Pour augmenter les graves ou les aiguës: Tourner la commande dans le sens des aiguilles d'une montre. (Le son de graves ou d'aiguës peut être augmenté jusqu'à +12 dB en étapes de 2 dB.)
- Pour diminuer les graves ou les aiguës: Tourner la commande dans le sens des aiguilles d'une montre. (Le son de graves ou d'aiguës peut être réduit jusqu'à -12 dB en étapes de 2 dB.)

[2] Ecoute avec casque

Brancher la fiche de casque dans la prise.



La sortie préamplifiée (y comprise la sortie d'enceinte) est coupée automatiquement lorsque le casque est connecté.




[3] Désactivation provisoire du son (sourdine)

Utiliser cette fonction pour désactiver momentanément la sortie audio. Appuyer sur la touche MUTING.



- * Annulation du mode MUTING.
 - Appuyer à nouveau sur la touche MUTING.
 - La sourdine sera également annulée lorsque le MASTER VOL est augmenté ou diminué.

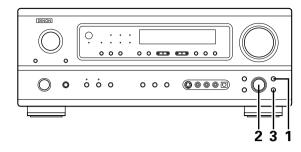


Si vous ne voulez pas régler les graves ou les aiguës, activer le mode d'invalidation de tonalité.



* Les signaux ne traversent pas les circuits des graves et aiguës, la qualité sonore est donc plus élevée.

REMARQUE:

Afin d'éviter une perte de l'ouïe, ne pas augmenter excessive ment le niveau du volume lors de l'utilisation d'écouteurs.

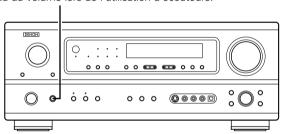



[4] Combinaison du son actuellement en cours de reproduction avec l'image désirée

Lecture simultanée Utiliser ce commutateur pour contrôler une source vidéo autre que la source audio.

> Appuyer répétitivement sur la touche VIDEO SELECT jusqu'à ce que la source désirée apparaisse sur l'affichage.

* Annuler la lecture en diffusion simultanée.

• Sélectionner "SOURCE" à l'aide de la touche de sélection vidéo.


(Remote control unit)

(Main unit)

VIDEO SELECT

VIDEO SELECT

• Commuter la source de programme au composant connecté aux prises d'entrée vidéo.

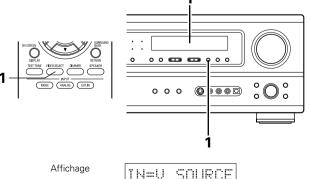

[5] Vérification de la source programme actuellement en cours de reproduction, etc.

Affichages sur écran

 Chaque fois qu'une opération est effectuée, une description de cette opération apparaît sur l'affichage connecté à la borne VIDEO

MONITOR OUT Aussi, l'état de fonctionnement de l'appareil peut être vérifié pendant la lecture en appuyant sur la touche ON SCREEN/DISPLAY.



(Unité de télécommande)


Des informations telles que la position du sélecteur d'entrée et les réglages des paramètres d'ambiance sont envoyés en séquence.

Affichage du panneau avant

 Les descriptions de fonctionnement de l'appareil sont également affichées sur l'affichage du panneau avant. De plus, l'affichage peut être commuté pour vérifier l'état de fonctionnement pendant la lecture d'une source en appuyant sur la touche STATUS.



(Unité principale)



000

000

0

Ż

000

2 Utilisation de la fonction de réduction d'intensité d'éclairage

 Utiliser cette fonction pour modifier la luminosité de l'affichage.

La luminosité de l'affichage change en quatre paliers (clair, moyen, sombre et éteint) en appuyant sur la touche DIMMER de la principale.





(Unité principale)



(Unité de télécommande

Enregistrement de source multiple

Reproduction d'une source pendant l'enregistrement d'une autre (mode REC OUT)

Appuyer sur la touche ZONE2/REC. Les pages d'affichage commutent de la manière suivante chaque fois que l'on appuie sur cette touche.



(Unité principale)

ZONE2 - REC

Lorsque "RECOUT SOURCE" est affiché, sélectionner la source que l'on souhaite enregistrer en tournant le touche FUNCTION.



(Unité principale)


Régler le mode d'enregistrement.

 Pour les instructions d'utilisation, se reporter au manuel du composant sur lequel on veut enregistrer.

Pour annuler, tournez le touche de fonction et sélectionnez "SOURCE".



(Unité principale)

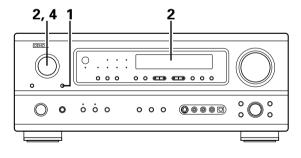



REMARQUES:

- Les sources d'enregistrement autres que les entrées numériques sélectionnées dans le mode REC OUT sont également sorties vers les prises de sortie audio de source multiple.
- Les signaux numériques ne sont pas sortis par les prises de sortie REC SOURCE ou audio.
- Le signal DIGITAL IN sélectionné à l'aide de la touche de sélection de fonction est envoyé à la prise DIGITAL OUT (OPTICAL).

13 MULTI ZONE

Lecture multi zone en multi-source

SYSTEME DE DIVERTISSEMENT MUSICAL MULTI ZONE

- Lorsque les sorties des bornes de sortie de zone secondaire ("ZONE2" OUT) sont câblées et connectées à des amplificateurs intégrés installés dans d'autres pièces, différentes sources peuvent être jouées dans d'autres pièces que la pièce principale où cet appareil et les appareils de La ZONE2 SPEAKER OUT peut être utilisée lorsque la "ZONE2" est sélectionnée dans la section "Power Amp Assignment" dans le Menu
- d'Installation du système. Dans ce cas, la sortie de l'enceinte de surround arrière ne peut pas être utilisée pour la MAIN ZONE.
- Lorsqu'une télécommande pièce-à-pièce vendue séparément (DENON RC-616, 617 ou 618) est câblée et connectée entre la zone principale et la zone secondaire, les appareils pouvant être contrôlés par télécommande dans la zone principale peuvent être contrôlés depuis la zone secondaire à l'aide de la télécommande.

REMARQUES:


- Pour la sortie AUDIO, utiliser de cordons à fiches à broche de haute qualité et câbler de telle façon qu'il n'y a pas de ronflement ou de bruit.
- Pour les instructions sur l'installation et le fonctionnement des appareils vendus séparément, se référer aux modes d'emploi des appareils respectifs.
- Lorsque l'unité principale est réglée sur le mode de sortie d'enregistrement; les touches de la télécommande de la zone secondaire ne peuvent pas être utilisées.

Commutateur POWER AMP ASSIGNMENTEffectuer ce réglage pour commuter l'amplificateur de puissance du canal ambiance arrière			
Touche SURROUND BACK	pour une utilisation dans la zone secondaire. (unité principale) (Voir page 90)Utiliser la touche d'ambiance arrière afin d'activer/désactiver le canal ambiance arrière (ON/OFF).		
	(unité principale et unité de télécommande) Utiliser la touche de zone secondaire pour activer/désactiver la sortie de ligne de zone		
	secondaire et la sortie d'enceinte (ON/OFF). (unité de télécommande)		

■ SYSTEME DE DIVERTISSEMENT MUSICAL MULTI ZONE (Lorsque LINE OUT est utilisé)

Le paramètre "POWER AMP ASSIGNMENT" est en mode S. BACK.


- La lecture sur canal 6.1 en utilisant l'enceinte de surround arrière est possible dans la zone principale (MAIN ZONE).
- Pour utiliser l'enceinte ambiance arrière, activer la touche d'ambiance arrière (SURROUND BACK)
- Pour utiliser la sortie de ligne de zone secondaire (ZONE2), activer la touche de zone secondaire (ZONE2).
- Le niveau de sortie de la borne de sortie de la zone secondaire (ZONE2 OUT) ne peut pas être réglé avec la télécommande.

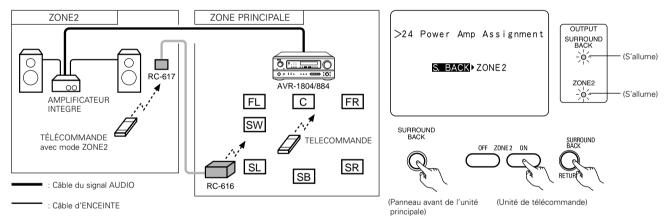


■ SYSTEME DE DIVERTISSEMENT MUSICAL MULTI ZONE (Lorsque SPEAKER OUT est utilisé)

Le paramètre "POWER AMP ASSIGNMENT" est en mode ZONE2.

- Les bornes de sortie d'enceinte (SPEAKER OUT) et de sortie de ligne (LINE OUT) peuvent être utilisées simultanément dans la zone
- Pour utiliser la sortie de ligne et la sortie d'enceinte de zone secondaire, activer la touche de zone secondaire (ZONE2).
- La sortie de la borne de sortie d'enceinte zone secondaire (ZONE2 SPEAKER OUT) peut être réglée à l'aide des touches d'augmentation et diminution de volume de zone secondaire (ZONE2 VOLUME + et -) de la télécommande.
- La touche de SURROUND BACK sur le panneau avant ne peut pas être utilisée.

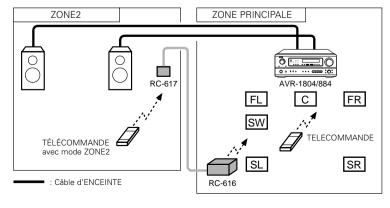

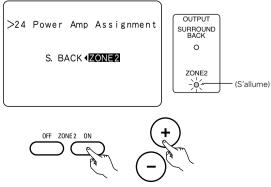

Reproduction de source multiple

[1] Sortie d'une source programme vers un amplificateur, etc., dans une salle différente (mode ZONE2)

Appuyer sur la touche ZONE2/REC. Les pages d'affichage commutent de la manière suivante chaque fois que l'on appuie sur cette touche.



(Unité principale)

Lorsque "ZONE2 SOURCE" est affiché, sélectionner la source que l'on souhaite écouter en tournant le touche FUNCTION.




(Unité principale)

Commencer à reproduire la source à sortir.

- · Pour les instructions d'utilisation, se reporter aux manuels des composants respectifs.
- Pour annuler, tournez le touche de 4 fonction et sélectionnez "SOURCE".



(Unité principale)

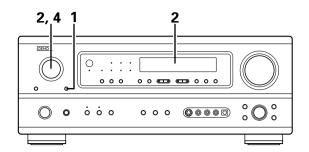



REMARQUES:


- Les signaux de la source sélectionnée en mode ZONE2 sont également envoyés des bornes de sortie VCR-1, VCR-2 et CDR/TAPE.
- Les signaux numériques ne sont pas générés par les jacks de sortie de zone secondaire (ZONE2).

[2] Fonctionnement de la télécommande en lecture multi-sources (sélection de la source d'entrée)

Placer le commutateur coulissant en position "AUDIO" et "ZONE2".




Appuyer sur la touche ZONE2 "ON".



Appuyer sur la touche de désactivation

(Unité de télécommande) de zone secondaire (ZONE2 "OFF").

- Appuyez sur la touche de source d'entrée.
 - La source zone secondaire (ZONE2) commute directement.






(Unité de télécommande)


* REGLAGE PAR DEFAUT (ZONE2 VOLUME LEVEL): --- dB (MINIMUM)


Lorsque ZONE2 SOURCE fonction est réglée sur TUNER, le canal préréglé peut être sélectionné à l'aide des touches CHANNEL + et - de la télécommande. (Ceci est possible uniquement lorsque l'unité principale est en mode ZONE2.)



(Unité de télécommande)

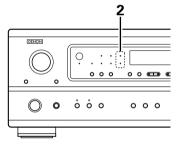



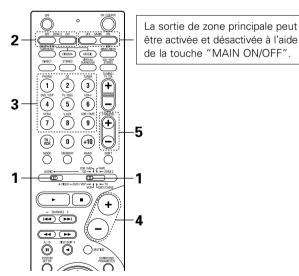


14 AMBIANCE

Avant la lecture utilisant la fonction d'ambiance

- Avant d'effectuer une lecture avec la fonction d'ambiance sonore, s'assurer d'utiliser auparavant les tonalités de test pour ajuster les réglages niveaux de reproduction de chacune des enceintes. Ce réglage peut être effectué avec la télécommande (décrite) ci-dessous.
- Les réglages effectués avec les tonalités de test sont valables uniquement avec les modes DOLBY/DTS SURROUND.

 Les niveaux de reproduction réglés pour des modes d'ambiance différents sont automatiquement mis en mémoire dans chacun des modes d'ambiance.

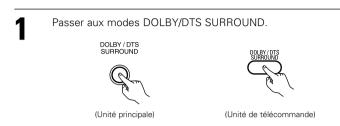


Appuyer sur la touche TEST TONE.



(Unité de télécommande)

Les tonalités d'essai sont envoyées des différentes enceintes. Utiliser les touches de réglage du volume des canaux pour ajuster de telle façon que le volume des tonalités d'essai soit identique pour toutes les enceintes.




(Unité de télécommande)

Après la fin du réglage, appuyer à nouveau sur la touche TEST TONE.



(Unité de télécommande)

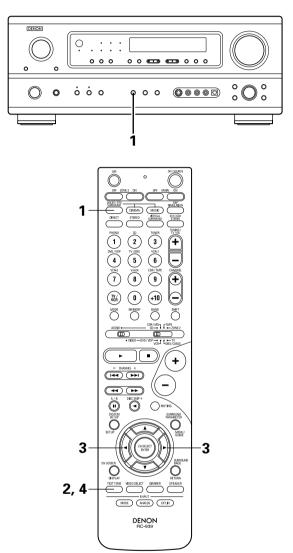

- Après le réglage utilisant les tonalités d'essai, ajuster les niveaux des canaux en fonction des sources de lecture ou selon votre convenance personnelle, comme décrit ci-dessous.
- Sélectionner l'enceinte dont vous voulez ajuster le niveau.



Le canal change de la manière indiquée ci-dessous chaque fois que la touche est enfoncée.



** "SB" apparaît uniquement lorsque le paramètre "POWER AMP ASSIGN" est en mode SURR. BACK.

REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".


Ajuster le niveau de l'enceinte sélectionnée.






- * Le réglage par défaut du niveau de canal est de 0 dB.
- * Le niveau de l'enceinte sélectionnée peut être réglé entre +12 et -12 dB à l'aide des touches curseurs.
- ※ Le niveau de canal SW peut être éteint en diminuant d'un cran à partir de −12dB.

OFF \leftrightarrow -12 dB \leftrightarrow 12 dB

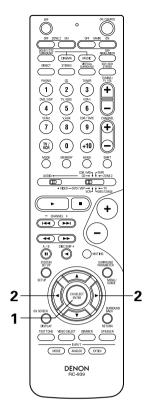

Mode Dolby Surround Pro Logic II

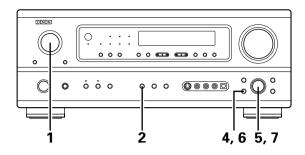

Sélectionner la fonction se rapportant au composant que vous désirez écouter.

Exemple: DVD





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Sélectionner le mode Dolby Surround Pro Logic II.





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

• Le témoin Dolby Pro Logic II s'allume.




S'allume

- Reproduire une source programme avec la marque
 - Pour les instructions d'utilisation, se reporter aux manuels des composants respectifs.

Sélectionner le mode de paramètrage d'ambiance sonore.










(Unité principale)

(Unité de télécommande)

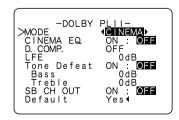


※ Pour effectuer cette opération à l'aide de la télécommande, vérifier que l'interrupteur de sélection de mode est réglé sur "AUDIO".

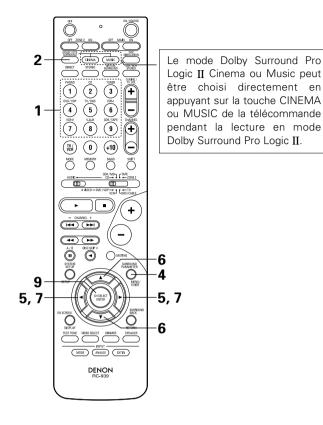


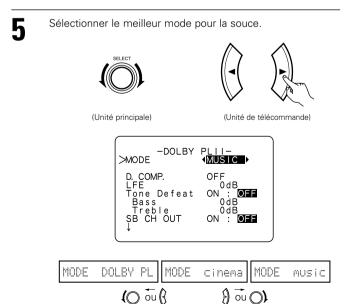

Sélectionner les divers paramètres. (Voir "Paramètres d'ambiance ①" pour une description des divers paramètres.)







Régler les divers paramètres d'ambiance.







(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Lorsque les paramètres d'ambiance sont réglés en utilisant les touches de l'unité principale, arrêter les touches de commande après avoir terminé les réglages. Les réglages sont automatiquement finalisés et l'affichage normal réapparaît après plusieurs secondes.

Appuyer sur la touche ENTER pour terminer la mode de paramètrage d'ambiance.




(Unité de télécommande)

REMARQUE:

 Pendant le réglage des paramètres, l'affichage va revenir à son état d'origine plusieurs secondes après que le dernier touche ait été enfoncé, ce qui terminera le réglage.

Mode NEO:6

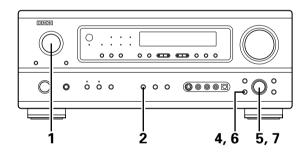

Sélectionner la fonction se rapportant au composant que vous désirez écouter.

Exemple: DVD





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Sélectionner le mode DTS NEO:6.







(Unité principale)

(Unité de télécommande)

• Le mode se commute à chaque pression sur la touche comme indiqué ci-dessous.




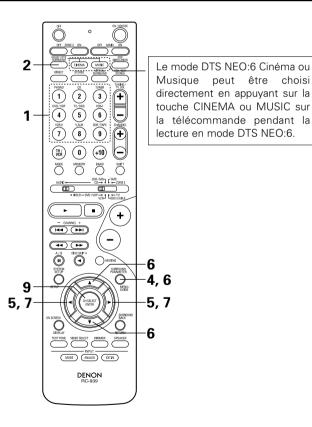




Sélectionner le mode de paramètrage d'ambiance sonore.





(Unité principale)

(Unité de télécommande)



* Pour effectuer cette opération à l'aide de la télécommande, vérifier que l'interrupteur de sélection de mode est réglé sur "AUDIO".

Sélectionner le meilleur mode pour la souce.








(Unité principale)

(Unité de télécommande)





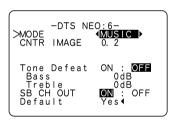

6 Sélectionner divers paramètres.







(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Régler les divers paramètres d'ambiance.







(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Lorsque les paramètres d'ambiance sont réglés en utilisant les touches de l'unité principale, arrêter les touches de commande après avoir terminé les réglages. Les réglages sont automatiquement finalisés et l'affichage normal réapparaît après plusieurs secondes.

Appuyer sur la touche ENTER pour terminer la mode de paramètrage d'ambiance.



(Unité de télécommande)

Paramètres d'ambiance ①

Mode Pro Logic II:

Le mode Cinéma peut être utilisé pour les émissions de télévision en stéréo et tous les programmes enregistrés en Dolby Surround. Le mode Music est recommandé comme mode standard pour les systèmes musicaux à son automatique (pas de vidéo) et optionnel pour le système A/V.

Le mode Pro Logic offre le même procédé de traitement du signal que celui servant au Pro Logic original si le contenu de la source n'est pas de bonne qualité.

Sélectionner un des modes ("cinema", "music" ou "Pro Logic").

Commande de Panorama:

Ce mode étend l'image stéréo frontale pour inclure les enceintes d'ambiance ou un effet "wraparound" excitant avec une exposition d'image latérale.

Sélectionner "OFF" ou "ON".

Commande de dimension:

Cette commande ajuste progressivement le champ sonore vers l'avant ou l'arrière.

La commande peut être réglée en 7 étapes de 0 à 6.

Commande de largeur centrale:

Cette commande ajuste l'image centrale de sorte qu'elle puisse être entendue uniquement de l'enceinte centrale; uniquement des enceintes gauche/droite comme une image fantôme ou des trois enceintes frontales pour varier les degrés d'enregistrement.

La commande peut être réglée en 8 étapes de 0 à 7.

MODE DTS NEO:6:

• Cinéma

Ce mode est optimal pour le visionnement de films. Le décodage est accompli avec emphase sur la performance de séparation pour réaliser la même atmosphère avec les sources à 2 canaux et les sources à canal 6.1.

Ce mode est efficace pour les sources de lecture en formats d'ambiance conventionnels aussi, parce que le composant en phase est principalement assigné au canal central (C) et le composant de phase inverse à l'ambiance (canaux SL, SR et SB).

Musique

Ce mode est conçu principalement pour la lecture de musique. Les signaux de canal frontal (FL et FR) contournent le décodeur et sont lus directemnt alors il n'y a pas de perte de qualité sonore, et l'effet de la sortie des signaux d'ambiance à partir des canaux du centre (C) et de l'ambiance (SL, SR et SB) ajoute une sensation naturelle d'expansion au champ sonore.

IMAGE CENTRALE (0.0 à 0.5: valeur par défaut 0.2):

Le paramètre d'image centrale servant à régler l'expansion du canal central en mode DTS NEO:6 MUSIC a été ajouté.

Mode Dolby Digital (uniquement avec entrée numérique) et le mode d'ambiance DTS (uniquement avec entrée numérique)

Sélectionner la source d'entrée.

Reproduire avec une entrée numérique

① Sélectionner une source d'entrée réglée à numérique (COAXIAL/OPTICAL) (voir page 87).

Exemple: DVD





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

2 Régler le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS".





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Sélectionner le mode Dolby/DTS Surround.





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Lorsque l'on effectue cette opération à partir du panneau de commande de l'unité principale, appuyer sur la touche MODE SURROUND, tourner alors le touche SELECT sur Dolby Pro Logic II or DTS NEO:6.






(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Reproduire une source programme avec la marque







 Le témoin DTS s'allume en cas de reproduction de sources DTS.

Utiliser la touche de surround arrière (SURROUND BACK) afin d'activer/désactiver le canal ambiance arrière (ON/OFF).









(Unité principale)

(Unité de télécommande)

• S'allume lorsque la touche SURROUND BACK est activée.

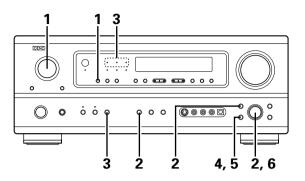

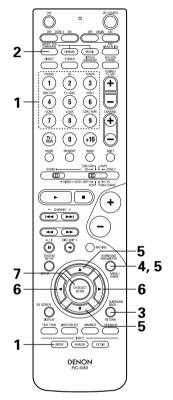





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

Afficher le menu de paramètre d'ambiance

-Dolby Digital EX-CINEMA EQ.
D. COMP.
LFE
Tone Defeat
Bass
Treble
SB CH OUT OFF 0 dB 0 dB 0 dB ON : OFF Yes∙ Default

Sélectionner les divers paramètres.


-DTS ES DSCRT6. 1-CINEMA EQ. ON : OFF 0 dB ON : **OFF** 4**+12dB** 0 dB **ON** : OFF _FE 「one Defeat Bass Treble SB_CH_OUT الدادة Yes∙ Default

5



(Unité principale)









Ajuster le paramétrage

(Unité principale)



6



(Unité de télécommande)

Appuyer sur la touche ENTER pour terminer la mode de paramètrage d'ambiance.

■ Normalisation de dialogue

La fonction de normalisation de dialoque est automatiquement activée en cas de reproduction de sources programmes Dolby Digital. La normalisation du dialogue est une fonction de base de Dolby Digital qui normalise automatiquement le niveau du dialogue (niveau standard) des signaux qui sont enregistrés à différents niveaux pour des sources programmes différentes telles que DVD, DTV et autres formats futurs qui utiliseront Dolby Digital. Ces contenus peuvent être vérifiés avec la touches STATUS et ON SCREEN.

Affichage



Le numéro indique le niveau de normalisation lorsque le programme actuellement en cours de reproduction est normalisé au niveau standard.

Paramètres d'ambiance 2

CINEMA EQ. (Egaliseur Cinéma):

La fonction Cinema EQ diminue doucement le niveau des fréquences très élevées, compensant les pistes sonores de films à son trop éclatant. Sélectionner cette fonction si le son en provenance des enceintes avant est trop éclatant. Cette fonction n'est opérationnelle que dans les modes Dolby Pro Logic II, Dolby Digital et DTS Surround. (Les mêmes réglages sont effectués pour tous les modes de fonctionnement.)

D.COMP. (Compression de gamme dynamique):

Les pistes sonores de films ont une formidable gamme dynamique (contraste entre sons très doux et très forts). Pour écouter tard la nuit ou chaque fois que le niveau sonore maximum est plus bas que d'habitude, la compression de gamme dynamique vous permet d'entendre tous les sons de la piste sonore (mais avec une gamme dynamique réduite). (Ceci n'est opérationnel qu'en cas de reproduction de sources programmes enregistrées en Dolby Digital.) Sélectionner un des quatre paramètres ("OFF", "LOW", "MID" (moyen) ou "HI" (haut)). Régler à "OFF" pour une écoute normale.

LFE (Effet de basse fréquence):

Ceci règle le niveau des sons LFE (Effet de basse fréquence) compris dans la source en cas de reproduction de sources programmes enregistrées en Dolby Digital ou DTS.

Si le son produit par le subwoofer semble déformé à cause des signaux LFE en cas de reproduction de sources Dolby Digital ou DTS lorsque le limiteur de crête est désactivé avec le réglage de niveau limite de crête de subwoofer (menu d'installation de système), ajuster le niveau comme il convient

Source programme et gamme de réglage:

- 1. Dolby Digital: -10 dB à 0 dB
- 2. DTS Surround: -10 dB à 0 dB
- * Lors de la lecture de programme de film au format DTS, il est recommandé de réglé le niveau LFE LEVEL sur 0 dB pour corriger la lecture DTS.
- ※ Lors de la lecture de programme musicaux au format DTS, il est recommandé de réglé le niveau LFE LEVEL sur −10 dB pour corriger la lecture DTS.

SB CH OUT (Ambiance arrière):

- "OFF"La lecture est conduite sans utilisation de l'enceinte arrière ambiophonique.
 "ON"La lecture est conduite avec utilisation de l'enceinte arrière ambiophonique.

REMARQUE: Cette opération peut être réalisée directement en utilisant la touche d'ambiance arrière "SURROUND BACK".

15 SIMULATION D'AMBIANCE DSP

 Ce appareil est équipé d'un DSP (processeur numérique de signal) de haute précision qui utilise le traitement des signaux numériques pour recréer de manière synthétique le champ sonore. Un des 7 modes d'ambiance préréglés peut être sélectionné en fonction de la source programme, et les paramètres peuvent être ajustés en fonction des conditions de la salle d'écoute pour obtenir un son puissant et plus réaliste. Ces modes d'ambiance peuvent également être utilisés pour des sources programmes pas enregistrées en Dolby Surround Pro Logic, Dolby Digital ou DTS.

Modes d'ambiance et leurs caractéristiques

1	5CH/6CH STEREO	Dans ce mode, les signaux du canal avant gauche sont sortis par le canal d'ambiance gauche, les signaux du canal avant droit par le canal d'ambiance droit, et le même composant (en phase) des canaux gauche et droit par le canal central. Ce mode donne le son d'ambiance de toutes les enceintes, mais sans effet directionnel, et il agit avec toute source de programme stéréo.
2	MONO MOVIE (REMARQUE 1)	Sélectionner ceci en regardant des films monauraux avec une impression d'expansion plus forte.
3	ROCK ARENA	Utiliser ce mode pour obtenir la sensation d'un concert en direct dans une arène avec des sons réfléchis venant de toutes les directions.
4	JAZZ CLUB	Ce mode crée le champ sonore d'un café-concert avec un plafond bas et des murs solides. Ce mode donne au jazz un réalisme très net.
5	VIDEO GAME	Utiliser cette possibilité pour apprécier les jeux vidéo.
6	MATRIX	Sélectionner ceci pour accentuer l'impression d'expansion de sources musicales enregistrées en stéréo. Des signaux consistant en un composant différent des signaux d'entrée (le composant qui assure l'impression d'expansion) traités pour retard sont sortis par le canal d'ambiance.
7	VIRTUAL	Sélectionner ce mode pour profiter d'un champs sonore virtuel, qui est créé par les enceintes à 2 canaux situées sur le devant.

REMARQUE 1: En cas de reproduction de sources enregistrées en monaural, le son sera unilatéral si des signaux ne sont entrés que vers un canal (gauche ou droit), donc entrer des signaux vers les deux canaux. Si vous avez un composant source ayant une seule sortie audio (camescope monophonique, etc.), procurez-vous un câble d'adaptateur "Y" pour partager la sortie mono en deux sorties, et connectez aux entrées L et R.

REMARQUE:

Seuls les modes DIRECT, STEREO et 5CH/6CH STEREO peuvent être utilisés en cas de reproduction de signaux PCM ayant une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz (tels que des disques vidéo DVD concernant des sons 24 bits, 90 kHz). Si ces signaux sont entrés pendant la lecture dans un des autres modes d'ambiance. Le mode change automatiquement à STEREO.


Mémoire personnelle Plus

Cet ensemble est équipé d'une fonction de mémoire personnelle qui mémorise automatiquement les modes d'ambiance et les modes d'entrée sélectionnés pour les différentes sources d'entrée. Lorsque la source d'entrée est commutée, les modes réglés pour cette source à la dernière utilisation sont automatiquement rappelés.

* Les paramètres d'ambiance, les réglages de commandes de tonalité et l'équilibre du niveau de lecture pour les différents canaux de sortie sont mémorisés pour chaque mode d'ambiance.

Simulation d'ambiance DSP


- Pour utiliser les modes surround et régler leurs paramètres à l'aide de la télécommande.
- Sélectionner le mode d'ambiance pour le canal d'entrée.



(Unité de télécommande)

Le mode d'ambiance commute dans l'ordre suivant chaque fois que la touche DSP SIMULATION est enfoncée:



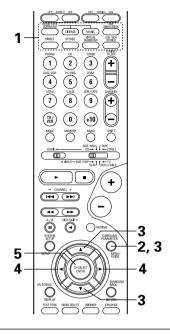


7



Pour enter en mode de réglage de paramètre d'ambiance appuyer sur la touche SURROUND PARAMETER.

 Le paramètre d'ambiance commute dans l'ordre suivant chaque fois que la touche SURROUND PARAMETER est enfoncée dans les différents modes d'ambiance.

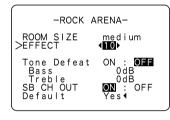


₹



(Unité de télécommande)

Sélectionner les divers paramètres.

Δ



(Unité de télécommande)

Ajuster le paramétrage.

5




Appuyer sur la touche ENTER pour terminer la mode de paramètrage d'ambiance.

(Unité de télécommande)

- Pour utiliser les modes surround et régler leurs paramètres à partir du panneau de commande de l'unité principale.
- Tourner le touche SELECT pour sélectionner le mode surround.



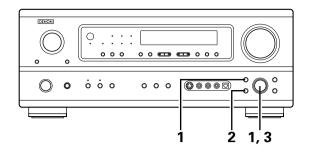

- Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire
- Lorsqu'il est tourné dans le sens anti-horaire



* Pour sélectionner le mode surround alors que vous réglez les paramètres surround, l'annulation de tonalité ou la commande de tonalité, appuyez sur la touche SURROUND MODE puis actionnez le sélecteur.



Appuyer sur la touche SURROUND PARAMETER.

Appuyer sur la touche de paramètre d'ambiance et la maintenir enfoncée pour sélectionner le paramètre à définir.

• Les paramètres qui peuvent être définis sont différents pour les différents modes d'ambiance. (Se référer à "Modes et paramètres d'ambiance" à la page 115.)



Afficher le paramètre que l'on souhaite régler et tourner ensuite le touche SELECT pour le régler.

REMARQUE:

- Lors de la lecture de signaux numériques PCM ou des signaux analogiques dans les modes d'ambiance 5CH/6CH STEREO, ROCK ARENA,
 JAZZ CLUB, VIDEO GAME, MONO MOVIE ou MATRIX et lorsque le signal d'entrée commute à un signal numérique codé en Dolby Digital,
 le mode d'ambiance Dolby est commuté automatiquement. Lorsque le signal d'entrée commute à un signal DTS, le mode commute
 automatiquement au mode d'ambiance DTS.
- Lorsque le mode 5 canaux/6 canaux stéréo "5CH/6CH STEREO" est sélectionné, l'affichage change selon que le canal d'ambiance arrière est activé ou désactivé (ON/OFF).

Canal ambiance arrière activé (ON):

Canal ambiance arrière désactivé (OFF):

6 canaux stéréo (6CH STEREO)

5 canaux stéréo (5CH STEREO)

Paramètres d'ambiance 3

ROOM SIZE (Taille de piece):

Ceci règle la taille du champ sonore.

Il y a cinq réglages: "small" (petit), "med.s" (moyen-petit), "medium" (moyen), "med.l" (moyen-large) et "large". "small" recrée un petit champ sonore, "large" un large champ sonore.

EFECT LEVEL (Niveau d'effet):

Ceci règle la force de l'effet d'ambiance.

Le niveau peut être réglé en 15 étapes de 1 à 15. Baisser le niveau si le son semble déformé.

DELAY TIME (Temps de retard):

Dans le mode de matrice uniquement, le temps de retard peut être réglé dans la gamme de 0 à 110 ms.

■ Modes d'ambiance et paramètres

		9	Sortie de canal					En cas de	
Mode	FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK	SUB- WOOFER	En cas de reproduction de signaux Dolby Digital	En cas de reproduction de signaux DTS	reproduction de signaux PCM (96k)	En cas de reproduction de signaux ANALOG
DIRECT	0	×	×	×	0	0	0	0 (0)	0
STEREO	0	×	×	×	0	0	0	0 (0)	0
EXTERNAL INPUT	0	0	0	×	0	×	×	×	0
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0	0	0	O *	×	0	0
DTS NEO:6	0	0	©	0	0	×	×	0	0
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	0	×	×	×
DTS SURROUND	0	0	©	0	0	×	0	×	×
5CH/6CH STEREO	0	0	0	0	0	×	×	0 (0)	0
ROCK ARENA	0	0	©	0	0	×	×	0	0
JAZZ CLUB	0	0	0	0	0	×	×	0	0
VIDEO GAME	0	0	0	0	0	×	×	0	0
MONO MOVIE	0	0	0	0	0	×	×	0	0
MATRIX	0	0	0	0	0	×	×	0	0
VIRTUAL	0	×	×	×	0	0	0	0	0

* Seulement pour le contenu de 2 ch.

Signal
 Pas de signal
 Activé ou désactivé par réglage de configuration d'enceinte

O: Activé ×: Désactivé

					Paramèt	re (les valeurs	s par défaut s	ont indiquées	entre pare	enthèses)				
		PARAMÈTE	RES D'AM	BIANCE			Pour l'mode	PRO LOGIC	II MUSIC	Pour l'mode NEO:6 MUSIC			x Dolby gital	Signaux DTS
Mode	TONE CONTROL	ROOM SIZE	EFFECT LEVEL	DELAY TIME	SW ATT.	MODE	PANORAMA	DIMENSION	CENTER WIDTH	CENTER IMAGE	CINEMA EQ	D.COMP.	LFE	LFE
DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	○ (0dB)	O (0dB)
STEREO	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	○ (0dB)	O (0dB)
EXTERNAL INPUT	O (0dB)	×	×	×	O (OFF)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC II	O (0dB)	×	×	×	×	O (CINEMA)	O (OFF)	O (3)	O (3)	×	O (OFF)	O (OFF)	○ (0dB)	-
DTS NEO:6	O (0dB)	×	×	×	×	O (CINEMA)	-	-	-	O (0.2)	O (OFF)	-	-	-
DOLBY DIGITAL	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	O (OFF)	○ (0dB)	-
DTS SURROUND	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	×	-	O (0dB)
5CH/6CH STEREO	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ROCK ARENA	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
JAZZ CLUB	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
VIDEO GAME	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MONO MOVIE	O (0dB)	O (Medium)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MATRIX	O (0dB)	×	×	O (30msec)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
VIRTUAL	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)	×	×


○ : Réglable× : Pas ajustable

16 ECOUTER DE LA RADIO

Mémoire préréglée automatique

Cet appareil est équipé d'une fonction de recherche automatique d'émissions de radiodiffusion en FM et de leur stockage dans la mémoire préréglée.

L'opération "Auto tuner preset" (Préréglage automatique de radio) peut également être exécutée depuis la section "System setup" (Configuration du système). (Voir page 91.)

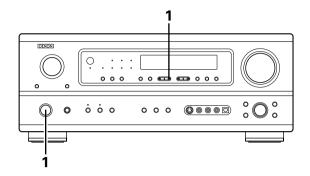

Lorsque l' interrupteur d'alimentation de l'appareil principal est activé en même temps que le touche de réglage PRESET A, l'appareil commence automatiquement à chercher des station de radio FM.



- Lorsque la première station de radiodiffusion en FM est trouvée, cette station est stockée dans la mémoire préréglée au canal A1. Les stations suivantes sont automatiquement stockées dans l'ordre aux canaux préréglés A2 à A8, B1 à B8, C1 à C8, D1 à D8 et E1 à E8 pour un maximum de 40 stations.
- Le canal A1 est syntonisé après la fin de l'opération de mémoire préréglée automatique.


REMARQUES:


- Si une station FM ne peut pas être automatiquement préréglée à cause d'une mauvaise réception, utiliser l'opération de "Syntonisation manuelle" pour syntoniser la station, puis la prérégler en utilisant l'opération de "Mémoire préréglée" manuelle.
- Pour interrompre cette fonction, appuyer le touche d'alimentation.

■ VALEUR PAR DEFAUT

AUTO TUNER PRESETS	
A1 ~ A8	87.5/89.1/98.1/107.9/90.1/90.1/90.1/90.1 MHz
B1 ~ B8	520/600/1000/1400/1500/1710 kHz/90.1/90.1 MHz
C1 ~ C8	90.1 MHz
D1 ~ D8	90.1 MHz
E1 ~ E8	90.1 MHz

Syntonisation automatique

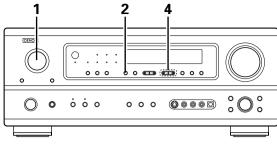

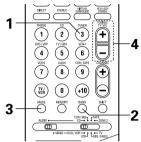

Régler la source d'entrée sur "TUNER".







(Unité de télécommande)

En regardant l'affichage, appuyer sur la touche BAND (bande) pour sélectionner la bande désirée (AM ou FM).









(Unité de télécommande)

Appuyer sur la touche MODE (mode) pour régler le mode de syntonisation automatique.

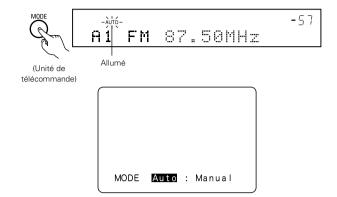

Appuyer sur la touche TUNING UP (augmentation de syntonisation) ou TUNING DOWN (diminution de syntonisation).



• La recherche automatique commence, puis s'arrête lorsqu'une station est syntonisée.

REMARQUE:

 Tout en étant en mode de syntonisation automatique sur la bande FM, le témoin "STEREO" s'allume sur l'affichage lorsqu'une émission stéréo est syntonisée.

Aux fréquences ouvertes, le bruit est mis en sourdine et les témoins "TUNED" et "STEREO" s'éteignent.

Syntonisation manuelle


- Régler la fonction d'entrée à "TUNER".
- 2 En regardant l'affichage, appuyer sur la touche BAND (bande) pour sélectionner la bande désirée (AM ou FM).
- Appuyer sur la touche MODE (mode) pour régler le mode de syntonisation manuelle. Vérifier que le témoin "AUTO" de l'affichage s'éteint.
- Appuyer sur la touche TUNING UP (augmentation de syntonisation) ou TUNING DOWN (diminution de syntonisation) pour syntoniser la station désirée.


 La fréquence change continuellement lorsque la touche est maintenue enfoncée.

REMARQUE:

 Lorsque le mode de syntonisation manuelle est réglé, les émissions en stéréo FM sont reçues en mode monaural et le témoin "STEREO" s'éteint.

Stations préréglée

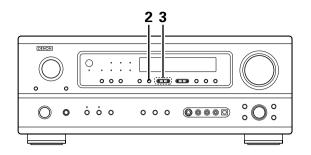



Préparatifs:

Utiliser l'opération de "Syntonisation automatique" ou de "Syntonisation manuelle" pour syntoniser la station à prérégler dans la mémoire.



MEMORY

Appuyer sur la touche MEMORY (mémoire).

(Unité de télécommande)

Appuyer sur la touche SHIFT, et sélectionner le bloc de mémoire désiré (A à E).





(Unité principale)

(Unité de télécommande

REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".

Appuyer sur la touche PRESET UP (augmentation de préréglage) ou PRESET DOWN (diminution de préréglage) pour sélectionner le canal préréglé désiré (1 à 8).





(Unité principale)

(Unité de télécommande)

4



Appuyer de nouveau sur la touche MEMORY (mémoire) pour stocker la station dans la mémoire préréglée.


(Unité de télécommande)


Vérification des stations préréglées

• Les stations préréglées (de transmission) peuvent être contrôlées sur l'écran d'affichage.

Appuyer plusieurs fois sur la touche ON SCREEN/DISPLAY jusqu'à ce que l'écran Stations radio préréglées "Tuner Preset Stations" apparaisse à l'écran.








W Pour prérégler d'autres canaux, répéter les étapes 1 à 4. Un total de 40 stations de radiodiffusion peut être préréglées – 8 stations (canaux 1 à 8) dans chacun des blocs A à E.

Rappel de stations préréglées

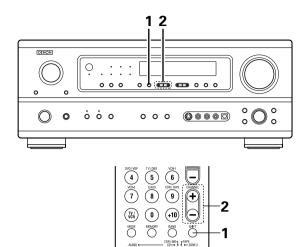


En regardant l'affichage, appuyer sur la touche SHIFT pour sélectionner le bloc de mémoire préréglé.



REMARQUE: Veuillez vous assurer que le touche à glissière de la télécommande est en position "AUDIO".

2 En regardant l'affichage, appuyer sur la touche PRESET UP (augmentation de préréglage) ou PRESET DOWN (diminution de préréglage) pour sélectionner le canal préréglé désiré.



17 MEMOIRE DE DERNIERE FONCTION

- Cet amplificateur est équipé d'une mémoire de dernière fonction qui stocke les conditions des réglages d'entrée et de sortie tel qu'elles étaient immédiatement après la mise hors circuit.
- Cette fonction supprime la nécessité de faire des réglages compliqués lorsque l'appareil est allumé.
- Cet amplificateur est également équipé d'une mémoire de sauvegarde. Cette fonction fournit approximativement un mois de mémoire de stockage avec le cordon débranché.


18 INITIALISATION DU MICROPROCESSEUR

Lorsque l'indication de l'affichage est anormale ou quand l'utilisation de l'appareil ne donne pas les résultats escomptés, le microprocesseur doit être initialisé en suivant la procédure suivante.

- Eteindre l'appareil et retirer le cordon CA de la prise murale.
- Maintenir le touche SPEAKER A suivant et le touche SPEAKER B, et brancher le cordon CA dans la prise.
- Wérifier que l'affichage clignote dans son intégralité à un intervalle de 1 seconde environ, relâcher les doigts des 2 touches, et le microprocesseur sera initialisé.

REMARQUES:

- Si l'étape 3 ne fonctionne pas, recommencer à partir de l'étape 1.
- Si le micro-ordinateur a été réinitialisé, tous les réglages de touche sont réinitialisés aux valeurs par défaut (les valeurs réglées à la livraison de l'usine).

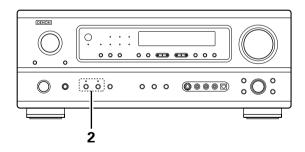

19 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Son d'ambiance optimal pour sources différentes

Il y a actuellement divers types de signaux de canaux multiples (signaux ou formats avec plus de deux canaux).

■ Types de signaux de canaux multiples

Dolby Digital, Dolby Pro Logic, DTS, signaux 3-1 haute définition (son Hi-Vision Japan MUSE), DVD-Audio, SACD (Super Audio CD), audio de canaux multiples MPEG, etc.


"Source" ici ne se reporte pas au type de signal (format) mais au contenu enregistré. Les sources peuvent être divisées en deux catégories principales.

■ Types de sources


• Film audio

Signaux créés pour être reproduits dans des salles de cinéma. En général, le son est enregistré pour être reproduit dans des salles de cinéma équipées d'enceintes d'ambiance multiples, quel que soit le format (Dolby Digital, DTS, etc.).

Champ sonore de salle de cinéma

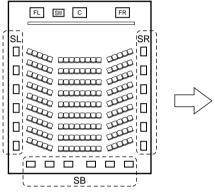

Champ sonore de salle d'écoute

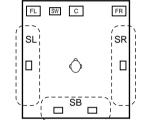

Dans ce cas, il est important d'obtenir la même impression d'expansion que dans une salle de cinéma avec les canaux d'ambiance.

Pour ce faire, dans certains cas, le nombre d'enceintes d'ambiance est augmenté (à quatre ou huit) ou des enceintes avec caractéristiques bipolaires ou dipolaires sont utilisées.

/ SL: Canal ambiance gauche


SR: Canal ambiance droit

SB: Canal ambiance arriére (1 spkr ou 2spkrs)

Enceintes d'ambiance multiples

(Pour le système à 6.1 canaux)

• Autres types d'audio Ces signaux sont conçus pour recréer un champ sonore de 360° en utilisant trois à cinq enceintes.

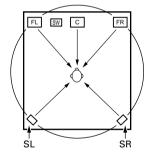


Dans ce cas, les enceintes doivent entourer de tous les côtés la personne qui écoute pour créer un champ sonore uniforme de 360°. Idéalement, les enceintes d'ambiance doivent fonctionner comme sources sonores "ponctuelles" de la même manière que les enceintes avant.

Ces deux types de sources ont donc des propriétés différentes, et des réglages d'enceinte différents, surtout pour les enceintes d'ambiance, sont nécessaires pour obtenir le son idéal.

Enceintes d'ambiance arrière


Un système à 6.1 canaux est un système à 5.1 canaux conventionnel auquel le canal d'ambiance arrière (SB) a été ajouté. Cette caractéristique facilite le positionnement du son juste derrière l'auditeur qui était difficile à obtenir auparavant avec les sources conçues pour systèmes à enceintes d'ambiance multiples conventionnels. De plus, l'image acoustique, qui s'étend entre les côtés et l'arrière, est maintenant plus étroite et de ce fait, améliore grandement l'expression des signaux d'ambiance de sons qui se déplacent des côtés vers l'arrière et de l'avant vers un point directement derrière l'auditeur.

Changement du positionnement et de l'image acoustique avec les systèmes à 5.1 canaux

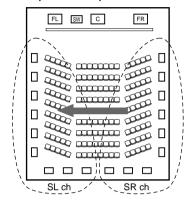

Déplacement de l'image acoustique entre SR à SL

Changement du positionnement et de l'image acoustique avec le systèmes à 6.1 canaux

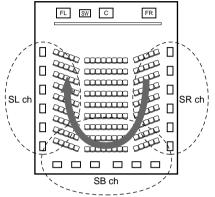

Déplacement de l'image acoustique de SR à SB à SL

Avec cet appareil, le(s) enceinte(s) pour le canal 1 ou 2 est (sont) nécessaire(s) pour réaliser le système 6.1 canaux. Le fait d'ajouter ces enceintes, augmente cependant l'effet d'ambiance pas seulement avec des sources enregistrées en 6.1 canaux, mais également avec des sources conventionnelles à 2 ou 5.1 canaux. Tous les modes d'ambiance originaux de DENON (voir page 112) sont compatibles avec la lecture à 7.1 canaux; il est donc possible d'apprécier un son à 6.1 canaux à partir de n'importe quelle source.

■ Nombres d'enceintes d'ambiance arrière

Bien que le canal d'ambiance arrière comprenne seulement des signaux de lecture de 1 canal pour les sources 6.1 canaux (DTS-ES, etc.) il est conseillé d'utiliser deux enceintes. Lors de l'utilisation d'enceintes avec des caractéristiques dipolaires, il est essentiel d'utiliser deux enceintes. L'utilisation de deux enceintes procure un mélange des sons des canaux d'ambiance beaucoup plus homogène et un meilleur positionnement du canal d'ambiance arrière lorsque l'on écoute d'un point autre que le centre d'écoute.

■ Positionnement des canaux d'ambiance gauche et droit quand des enceintes d'ambiance arrière sont utilisées

L'utilisation d'enceintes d'ambiance arrière améliore grandement le positionnement du son à l'arrière. Grâce à cela, les canaux d'ambiance gauche et droit jouent un rôle important dans la transition régulière de l'image acoustique de l'avant vers l'arrière. Comme le montre l'illustration ci-dessus, dans une salle de cinéma, les signaux d'ambiance sont aussi produit diagonalement devant l'auditoire, créant ainsi une image acoustique donnant l'impression que les sons flottent dans l'espace.


Afin d'atteindre ces effets, il est conseillé de placer les enceintes des canaux d'ambiance gauche et droit légèrement vers l'avant par rapport aux systèmes d'ambiance conventionnels. En procédant ainsi, on augmente parfois l'effet d'ambiance lors de la lecture de sources à 5.1 canaux conventionnels en mode d'ambiance 6.1 ou en mode 6.1 matrice DTS-ES. Vérifier les effets d'ambiance des différents modes avant de sélectionner le mode d'ambiance.

Exemples de réglage d'enceintes


Nous décrivons ici un nombre de réglages d'enceintes pour différents buts. Utiliser ces exemples pour installer votre système en fonction du type d'enceintes utilisées et du principal objectif d'utilisation.

1. Système compatible DTS-ES (utilisant des enceintes d'ambiance arrière)

(1) Réglage de base pour surtout voir des films

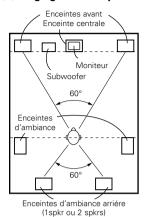

- Placer les enceintes avant avec leurs surfaces avant autant que possible en regard de l'écran de téléviseur ou de moniteur. Placer l'enceinte centrale entre les enceintes avant gauche et droite et pas plus loin de la position d'écoute que les enceintes avant.
- Consulter le mode d'emploi de votre subwoofer pour un conseil sur son placement dans la pièce d'écoute
- Si les enceintes d'ambiance sont à rayonnement direct (monopolaire), les placer légèrement derrière et à un angle par rapport à la position d'écoute et parallèlement aux murs, de 60 à 90 cm (2 à 3 pieds) au-dessus du niveau des oreilles à la principale position d'écoute

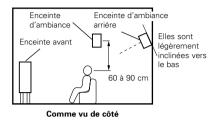


- Lors de l'utilisation de deux enceintes d'ambiance arrière, les placer à l'arrière face vers l'avant et moins espacées que les enceintes avant gauche et droite. Lorsqu'une seule enceinte d'ambiance arrière est utilisée, la placer près du centre, face vers l'avant et légèrement plus en hauteur (de 0 à 20 cm) que les enceintes d'ambiance.
- Nous recommandons d'installer la ou les enceintes d'ambiance arrière légèrement inclinées vers le bas. Cette position évite bien les interférences provoquées par la réflexion des signaux du canal d'ambiance arrière sur le moniteur ou l'écran au centre, ce qui a pour effet de d'atténuer la sensation de déplacement du son d'avant en arrière.

Comme vu de dessus

(2) Réglage pour surtout voir des films en utilisant des enceintes types diffusion pour les enceintes d'ambiance

Pour l'impression d'enveloppement des sons d'ambiance la plus forte, des enceintes à radiation diffuse telles que les types bipolaires ou dipolaires, assurent une dispersion plus large que celle qu'il est possible d'obtenir d'une enceinte à rayonnement direct (monopolaire). Placer ces enceintes à l'un des côtés de la principale position d'écoute, montées au-dessus du niveau des oreilles.

Trajet du son d'ambiance en provenance des enceintes vers la position d'écoute

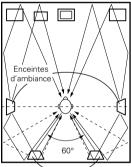

Enceintes d'ambiance arriére (1 spkr ou 2 spkrs)

Comme vu de dessus

• Placer l'enceinte centrale à la même position que dans l'exemple (1).


- Il est préférable de placer les enceintes d'ambiance juste à côté ou légèrement en avant de la position du spectateur et de 60 à 90 cm au-dessus du niveau de l'oreille.
- Même méthode d'installation que pour l'enceinte d'ambiance arrière

Les enceintes dipolaires sont aussi les enceintes d'ambiance arrière les plus efficaces

- Connecter les enceintes d'ambiance aux prises d'enceintes
- Les signaux des canaux d'ambiance se réfléchissent sur les murs de
- la manière indiquée sur le diagramme de gauche, créant une impression d'expansion. Les signaux des canaux d'ambiance se réfléchissent sur les murs de la manière indiquée sur le diagramme de gauche. créant une présentation des sons d'ambiance enveloppante et réaliste.


Cependant, pour des sources musicales de canaux multiples, l'utilisation d'enceintes bipolaires ou dipolaires montées sur les côtés de la principale position d'écoute peut ne pas s'avérer satisfaisante pour créer un champ de sons d'ambiance de 360° cohérent. Connecter une autre paire d'enceintes à rayonnement direct de la manière décrite dans l'exemple (3), et les placer aux coins arrière de la pièce face à la principale position d'écoute.

2. Quand aucune enceinte d'ambiance arrière n'est utilisée

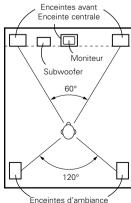

Comme vu de dessus

- Placer les enceintes avant avec leurs surfaces avant autant que possible en regard de l'écran de téléviseur ou de moniteur. Placer l'enceinte centrale entre les enceintes avant gauche et droite et pas plus loin de la position d'écoute que les enceintes avant.
- Consulter le mode d'emploi de votre subwoofer pour un conseil sur son placement dans la pièce d'écoute.
- Si les enceintes d'ambiance sont à rayonnement direct (monopolaire), les placer légèrement derrière et à un angle par rapport à la position d'écoute et parallèlement aux murs, de 60 à 90 cm (2 à 3 pieds) au-dessus du niveau des oreilles à la principale position d'écoute.

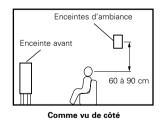

Enceinte d'ambiance

60 à 90 cm

Elles sont

légèrement

inclinées vers le bas

arriére

Enceinte

Enceinte avant

d'ambiance

Comme vu de côté

Ambiance

Le AVR-1804/884 est équipé d'un circuit de traitement de signaux numériques qui vous permet de reproduire des sources programme dans le mode d'ambiance pour obtenir la même impression de présence que dans une salle de cinéma.

Dolby Surround

(1) Dolby Digital

Dolby Digital est le format de signaux numériques de canaux multiples développé par Dolby Laboratories.

Dolby Digital comprend jusqu'à "5.1" canaux - avant gauche, avant droit, central, gauche d'ambiance, droit d'ambiance, et un canal supplémentaire exclusivement réservé pour les effets supplémentaires des sons de graves profondes (le canal LFE - effet de basse fréquence, également appelé le canal ".1", contenant de basses fréquences jusqu'à 120 Hz).

Contrairement au format analogique Dolby Pro Logic, les principaux canaux de Dolby Digital peuvent tous contenir des informations sonores pleine gamme, des graves les plus basses jusqu'aux fréquences les plus élevées - 22 kHz. Les signaux de chaque canal sont distincts des autres, permettant de repérer l'imagerie sonore, et Dolby Digital offre une formidable gamme dynamique, des effets sonores les plus puissants aux sons les plus doux, les plus calmes, sans bruit ni distorsion.

■ Dolby Digital et Dolby Pro Logic

Comparaison de systèmes d'ambiance domestiques	Dolby Digital	Dolby Pro Logic
Nbre. de canaux enregistrés (éléments)	5.1 ch	2 ch
Nbre. de canaux de lecture	5.1 ch	4 ch
Canaux de lecture (max.)	L, R, C, SL, SR, SW	L, R, C, S (SW - recommended)
Traitement audio	Traitement numérique discret Encodage/décodage Dolby Digital	Traitement à matrice analogique Dolby Surround
Limite de reproduction haute fréquence de canal d'ambiance	20 kHz	7 kHz

■ Méthodes de lecture et média compatibles Dolby Digital

Marques indiquant la compatibilité Dolby Digital: DOLBY

GITAL

Voici quelques exemples généraux. Se reporter également aux instructions d'utilisation du lecteur.

Média	Prises de sortie Dolby Digital	Méthodes de lecture (page de référence)
LD (VDP)	Prise de sortie RF coaxiale Dolby Digital ※1	Régler le mode d'entrée à "AUTO". (Page 98)
DVD	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM) *2	Régler le mode d'entrée à "AUTO". (Page 98)
Autres (émissions par satellite, CATV, etc.)	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM)	Régler le mode d'entrée à "AUTO". (Page 98)

- *1 Utiliser un adaptateur disponible dans le commerce pour raccorder le jack de sortie Dolby Digital du lecteur LD au jack d'entrée numérique. Lors du raccordement, consulter la notice fournie avec l'adaptateur.
- *2 Certaines sorties numériques DVD ont la fonction de commuter la méthode de sortie de signaux Dolby Digital entre "courant binaire" et (convertir à) PCM". En cas de reproduction en ambiance Dolby Digital sur le AVR-1804/884, commuter le mode de sortie du lecteur de DVD à "courant binaire". Dans certains cas, les lecteurs sont équipés des deux sorties numériques "courant binaire + PCM" et "PCM uniquement". Dans ce cas, connecter les prises "courant binaire + PCM" au AVR-1804/884.

(2) Dolby Pro Logic II

- Dolby Pro Logic II est un nouveau format de lecture multi-canaux développé par les Laboratoires Dolby utilisant la technologie de commande par rétroaction logique et offrant des nombreuses améliorations par rapport aux circuits conventionnels Dolby Pro Logic.
- Dolby Pro Logic II peut être utilisé pour décoder non seulement des sources enregistrées en Dolby Surround (**), mais également des sources stéréo normales en cinq canaux (avant gauche, avant droit, central, surround gauche et surround droit) pour parvenir à un son d'environnement surround.
- Alors que pour un système Dolby Pro Logic conventionnel, la bande de fréquences du canal d'environnement surround était réduite, le Dolby Pro Logic II apporte une gamme de fréquences plus large (20 Hz à 20 kHz ou plus). De plus, alors que les canaux surround étaient monoauraux (les canaux surround gauche et droit étant les mêmes) dans les anciens systèmes Dolby Pro Logic, ils sont reproduits comme signaux stéréo par le système Dolby Pro Logic II.
- Il est possible de régler de nombreux paramètres selon le type de source et de contenu, de façon à parvenir à un décodage optimal (voir page 107).

* Sources enregistrées en Dolby Surround

Ce sont des sources pour lesquelles trois ou quatre canaux surround ont été enregistrées comme deux canaux en utilisant la technologie de codage Dolby Surround.

Le Dolby Surround est utilisé pour les bandes sonores de films enregistrés sur DVDs, LDs et cassettes vidéo pouvant être reproduites sur des magnétoscopes stéréo, de même que pour les émissions de radio en stéréo FM, de télévision, de transmission par satellite et de télévision par câble.

Le décodage de ces signaux par la technologie Dolby Pro Logic rend la reproduction de son d'environnement multi-canaux possible. Ces signaux peuvent également être reproduits sur un dispositif stéréo ordinaire; néanmoins, dans ce cas, le son sera de type stéréo normal.

Il y a deux types de signaux d'enregistrement de son d'environnement DVD Dolby.

- 1 Les signaux PCM stéréo à 2 canaux
- 2 Les signaux Dolby Digital à 2 canaux

Lorsqu'un de ces signaux est entré dans le AVR-1804/884, le mode d'environnement sonore est automatiquement réglé sur Dolby Pro Logic II lorsque le mode "DOLBY/DTS SURROUND" est sélectionné.

■ Les sources enregistrées en Dolby Surround sont désignées par le logo indiqué ci-dessous.

Signe du support Dolby Surround: DOLBY SURROUND

Fabriqué sous licence des Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" et le symbole D double sont les marques de fabrique enregistrées des Dolby Laboratories.

DTS Digital Surround

Digital Theater Surround (également appelé simplement DTS) est un format de signaux numériques de canaux multiples développé par Digital Theater Systems.

DTS offre les mêmes canaux de lecture "5.1" que Dolby Digital (avant gauche, avant droit et central, gauche et droit d'ambiance) ainsi que le mode stéréo deux canaux. Les signaux des différents canaux sont entièrement indépendants, éliminant le risque de détérioration de qualité sonore à cause d'interférences entre signaux, diaphonie, etc.

DTS se caractérise par un débit binaire relativement plus élevé comparé à Dolby Digital (1234 kbps pour CD et LD, 1536 kbps pour DVD), donc il fonctionne avec un taux de compression relativement bas. Pour cette raison, la quantité de données est grande, et lorsque la lecture DTS est utilisée dans les salles de cinéma, un CD-ROM séparé synchronisé sur le film est joué.

Avec les LD et les DVD, il n'y a, bien sûr, pas besoin d'un disque supplémentaire; les images et le son peuvent être simultanément enregistrés sur le même disque, donc les disques peuvent être manipulés de la même manière que des disques d'autres formats.

Ce sont également des CD enregistrés en DTS. Ces CD comprennent les signaux d'ambiance 5.1 canaux (comparés aux deux canaux sur les CD actuels). Elles ne comprennent pas les données image, mais offrent une lecture d'ambiance sur des lecteurs de CD équipés de sorties numériques (sortie numérique type PCM nécessaire).

La lecture de pistes DTS surround offre le même grand son compliqué que dans une salle de cinéma, simplement dans votre propre salon.

■ Méthodes de lecture et média compatibles DTS

Marques indiquant la compatibilité Dolby Digital DTS:





Les exemples suivants sont des exemples généraux. Référez-vous également aux instructions d'utilisation du lecteur.

Média	Prises de sortie Dolby Digital	Méthode de lecture (page de référence)
CD	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM) ※2	Régler le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS". (Page 98). Ne jamais régler le mode à "ANALOG" ou "PCM". ※1
LD (VDP)	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM) *2	Régler le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS". (Page 98). Ne jamais régler le mode à "ANALOG" ou "PCM". **1
DVD	Sortie numérique optique ou coaxiale (comme pour PCM) ※3	Régler le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS". (Page 98).

- **1 Les signaux DTS sont enregistrés de la même manière sur les CD et les LD que les signaux PCM. Pour cette raison, les signaux DTS non décodés sont sortis comme parasites "sifflants" par les sorties analogiques du lecteur de CD ou de LD. Si ce parasite est reproduit avec l'amplificateur réglé à un volume très élevé, il peut éventuellement endommager les enceintes. Pour éviter ceci, toujours changer le mode d'entrée à "AUTO" ou "DTS" avant de reproduire des CD ou des LD enregistrés en DTS. De même, ne jamais changer le mode d'entrée à "ANALOG" ou "PCM" pendant la lecture. Ceci s'applique également en cas de reproduction de CD ou de LD sur un lecteur de DVD ou de LD/DVD compatible. Pour les DVD, les signaux DTS sont enregistrés d'une manière spéciale, donc ce problème ne se pose pas.
- **2 Les signaux fournis aux sorties numériques d'un lecteur de CD ou de LD peuvent subir un certain type de traitement de signal interne (réglage de niveau de sortie, conversion de fréquence d'échantillonnage, etc.). Dans ce cas, les signaux encodés en DTS peuvent être traités de manière erronée, auquel cas ils ne peuvent pas être décodés par le AVR-1804/884 ou peuvent seulement générer des parasites. Avant de reproduire des signaux DTS pour la première fois, baisser le volume principal à un faible niveau, commencer à reproduire le disque DTS, puis vérifier si le témoin DTS du AVR-1804/884 (voir page 110) s'allume avant d'augmenter le volume principal.
- *3 Un lecteur de DVD avec sortie numérique compatible DTS est nécessaire pour reproduire des DVD DTS. Un logo de sortie numérique DTS est reproduit sur le panneau avant des lecteurs de DVD compatibles.
 - Les récents modèles de lecteurs de DVD DENON comprennent une sortie numérique compatible DTS consulter le mode d'emploi du lecteur pour les informations sur la configuration de la sortie numérique pour la lecture DTS de DVD encodés en DTS.

Fabriqué sous licence de Digital Theater Systems, Inc. Brevet US No. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 et d'autres demandes de brevets internationaux publiés et en cours de demande.

"DTS", "DTS-ES Extended Surround" et "Neo:6" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc. @1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.

Ambiance Etendue DTS-ES™ (DTS-ES Extended Surround™)

Ambiance Etendue DTS-ES un nouveau format multicanaux développé par Digital Theater Systems Inc. Tout en offrant une haute compatibilité avec le format d'ambiance numérique DTS conventionnel, l'Ambiance Etendue DTS-ES améliore grandement l'impression d'ambiance 360 degrés et l'expression de l'espace grâce aux signaux d'ambiance étendus d'avantage. Ce format est professionnellement utilisé en salle de cinéma depuis 1999.

En addition aux canaux d'ambiance 5.1 (FL, FR, C, SL, SR et LFE), Ambiance Etendue DTS-ES offre aussi le canal SB (Ambiance Arrière, quelque fois référé aussi comme le "Centre d'ambiance") pour la lecture d'ambiance avec un total de 6.1 canaux. Ambiance Etendue DTS-ES comprend deux formats de signal avec de différentes méthodes d'enregistrement de signaux d'ambiance, comme décrit ci-dessous.

■ DTS-ES[™] Discrete 6.1

DTS-ES Discrete 6.1 est le dernier format d'enregistrement. Avec lui, tous les 6.1 canaux (incluant le canal SB) sont enregistrés en utilisant indépendamment un système numérique discrete. La caractéristique principale de ce format est qu'étant donné que les canaux SL, SR et SB sont complètement indépendants, le son peut être çonçu en toute liberté et il est possible de réaliser la sensation des images accoustiques se déplaçant librement parmi les sons de fond environnant l'auditeur en 360 degrés.

Même si la performance maximale est atteinte lorsque les bandes sonores enregistrées avec se système sont lues en utilisant un décodeur DTS-ES, lorsque lus avec un décodeur conventionnel DTS les signaux de canal SB sont automatiquement mélangés aux canaux SL et SR, donc aucun composant du signal n'est perdu.

■ Matrice DTS-ES[™] 6.1 (DTS-ES[™] Matrix 6.1)

Avec ce format, les signaux de canal additionnels subissent un codage matriciel et sont entrés dans les canaux SL et SR au préalable. En cours de lecture ils sont décodés aux canaux SL, SR et SB. Le fonctionnement de l'encodeur utilisé au moment de l'enregistrement peut être complètement égalé en utilisant un décodeur à matrice numérique de haute précision développé par DTS, réalisant ainsi un son d'ambiance plus fidèle aux visées conceptuelles de son'des producteurs qu'avec les systèmes de canaux conventionnels 5.1- our 6.1. En plus, le format bit stream est 100% compatible avec les signaux DTS conventionnels, donc l'effet du format Matrice 6.1 peut être réaliser même avec des sources de signal à canal 5.1. Biensûr il n'est pas possible de lire les sources encodées du DTS-ES Matrix 6.1 avec un décodeur DTS à canal 5.1.

Lorsque les sources encodées DTS-ES Discrete 6.1 ou Matrix 6.1 sont décodées avec un décodeur DTS-ES, le format est automatiquement détecté en décodage et le mode optimal de lecture est sélectionné. Cependant, certaines sources Matrix 6.1 peuvent être détectées comme ayant un format à canal 5.1, donc le mode de DTS-ES Matrix 6.1 doit être réglé manuellement pour lire ces sources. (Pour les instructions sur la sélection de mode d'ambiance, voir en page 110.)

Le décodeur DTS comprend une autre fonction, le mode DTS Neo:6 pour la lecture de canal 6.1 de PCM numérique et de sources de signal analogique.

■ DTS Neo:6[™] surround

Ce mode applique les signaux à 2 canaux conventionnels au décodeur à matrice numérique de haute précision utilisé pour DTS-ES Matrix 6.1 pour réaliser une lecture d'ambiance à canal 6.1. La détection de signal d'entrée de haute précision et le proccesseur de matrice permettent la pleine reproduction de bande (Réponse de fréquence de 20 Hz à 20 kHz ou plus) pour tous les canaux 6.1, et la séparation entre les différents canaux est améliorée jusqu'au même niveau que le système numérique discrete.

L'Ambiance DTS Neo:6. comprend deux modes pour la sélection du décodage optimal de la source numérique.

• DTS Neo:6 Cinéma

Ce mode est optimal pour le visionnement de films.. Le décodage est accompli avec emphase sur la performance de séparation pour réaliser la même atmosphère avec les sources à 2 canaux et les sources à canal 6.1.

Ce mode est efficace pour les sources de lecture en formats d'ambiance conventionnels aussi, parce que le composant en phase est principalement assigné au canal central (C) et le composant de phase inverse à l'ambiance (canauxSL, SR et SB).

• DTS Neo:6 Musique

Ce mode est conçu principalement pour la lecture de musique. Les signaux de canal frontal (FL et FR) contournent le décodeur et sont lus directemnt alors il n'y a pas de perte de qualité sonore, et l'effet de la sortie des signaux d'ambiance à partir des canaux du centre (C) et de l'ambiance (SL, SR et SB) ajoute une sensation naturelle d'expansion au champ sonore.

20 DEPISTAGE DES PANNES

Si un problème se produit, vérifier d'abord les points suivants.

- 1. Les connexions sont-elles correctes ?
- 2. Le récepteur a-t-il été utilisé conformément au mode d'emploi ?
- 3. Les enceintes, la platine tourne-disque, et les autres appareils fonctionnent-ils correctement ?

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifier les points énumérés dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, il peut y avoir un mauvais fonctionnement. Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et contacter le revendeur.

	Symptôme	Cause	Remèdes	Page
s FM, etc.	DISPLAY ne s'allume pas et aucun son n'est produit lorsque l'interrupteur POWER est enfoncé.	Cordon d'alimentation pas branché fermement.	Vérifier que la fiche du cordon d'alimentation est correctement branchée. Allumer l'appareil avec al télécommande après avoir enfoncé l'interrupteur POWER.	72 97
CD, de cassettes, d'émissions	DISPLAY s'allume, mais aucun son produit.	 Cordon d'enceinte pas connecté correctement. La touche de fonction audio n'est pas réglée sur la position correcte. Commande de volume tournée au minimum. Sourdine activée. Les signaux numériques ne sont pas entrés. Entrée numérique sélectionnée. 	Connecter fermement. La régler sur la position correcte. Augmenter jusqu'à un niveau. Appuyer sur la touche MUTING de la télécommande pour désactiver la sourdine. Entrer les signaux numériques ou sélectionner les prises d'entrée dans lesquelles les signaux numériques doivent entrer.	79, 80 98 99 101 98
Problèmes communs pendant l'écoute de Cl	DISPLAY pas allumé et le témoin d'alimentation clignote rapidement.	 Les bornes d'enceinte sont court-circuitées. Bloquer les trous de ventilation de l'appareil. L'appareil fonctionne en continu à haute puissance et/ou avec une ventilation non appropriée. 	Eteindre l'appareil, connecter les enceintes correctement, ensuite rallumer l'appareil. Eteindre l'appareil, ensuite bien le ventiler pour le refroidir. Dès que l'appareil est refroidi, le rallumer. Eteindre l'appareil, ensuite bien le ventiler pour le refroidir. Dès que l'appareil est refroidi, le rallumer.	79, 80 72, 79 72, 79
nes comm	Le son ne provient que d'un côté.	Connexions du cordon d'enceinte incomplètes. Connexions des cordons d'entrée/sortie incomplètes.	Connecter fermement. Connecter fermement.	79, 80 72 ~ 80
Problèr	Position des instruments musicaux inversée en mode stéréo.	Enceintes gauche et droite ou cordons d'entrée/ sortie gauche et droite connectés à l'envers.	Vérifier les connexions gauche/droite.	80
	Un bruit de ronflement est produit pendant la lecture d'un disque.	 Le fil de terre de la platine tourne-disque n'est pas connecté correctement. Connexion de la prise PHONO incomplète. L'antenne TV ou de radio est située à proximité. 	Connecter correctement. Connecter fermement. Contacter votre revendeur.	72 72 —
la lecture de disques	Un hurlement est produit lorsque le volume est élevé.	 La platine tourne-disque et les systèmes d'enceinte sont trop proches. Le sol est instable et vibre facilement. 	Les séparer le plus possible. Utiliser des cales pour absorber les vibrations d'enceinte transmises par le sol. Si la platine tourne-disque n'est pas équipée d'isolants, utiliser des isolants audio (disponibles dans le commerce).	_
Lors de la	Le son est déformé.	 La pression de la pointe de lecture est trop faible. Il y a de la poussière ou de la saleté sur la pointe de lecture. La cellule est défectueuse. 	 Appliquer la pression appropriée à la pointe de lecture. Vérifier la pointe de lecture. Remplacer la cellule. 	_ _ _
	Le volume est faible.	Une cellule MC a été utilisée.	Remplacer par une cellule MM ou utiliser un amplificateur de tête ou un transformateur survolteur.	72
Télécommande	L'appareil ne fonctionne pas correctement lorsque la télécommande est utilisée.	 Les piles sont usées. La télécommande est trop éloignée de l'unité principale. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'unité principale. Une autre touche a été enfoncée. ⊕ et ⊖ de la batterie sont insérées à l'envers. 	 Remplacer les piles par des piles neuves. Rapprocher la télécommande. Retirer l'obstacle. Appuyer sur la touche appropriée. Insérer les piles correctement. 	81 81 81 — 81

21 SPECIFICATIONS

■ Section audio

Amplificateur de puissance

Puissance de sortie nominale: Avant: 90 W + 90 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz avec 0,08% T.H.D.)

125 W + 125 W (6 Ω /ohms, 1 kHz avec 0,7% T.H.D.)

Centre: 90 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)

125 W (6 Ω /ohms, 1 kHz avec 0,7% T.H.D.)

Ambiance: 90 W + 90 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)

125 W + 125 W (6 Ω /ohms, 1 kHz avec 0,7% T.H.D.)

Ambiance arriere: 90 W (8 Ω /ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)

125 W (6 Ω/ohms, 1 kHz avec 0,7% T.H.D.)

Puissance dynamique: 120 W x 2 canaux (8 Ω /ohms) 170 W x 2 canaux (4 Ω /ohms)

200 W x 2 canaux (2 Ω /ohms)

Bornes de sortie: Avant / Ambiance arriere: A (I) ou B (II) $6 \sim 16 \Omega$ /ohms

A (I) + B (II) 12 \sim 16 Ω /ohms

18 µV

Centre, Ambiance: $6 \sim 16 \Omega/\text{ohms}$

• Analogique

Sensibilité d'entrée/impédance d'entrée: 200 mV / 47 k Ω /kohms

Réponse en fréquence:10 Hz ~ 100 kHz: +1, -3 dB (mode DIRECT)Rapport S/B:100 dB (IHF-A chargée) (mode DIRECT)Distorsion:0,008% (20 Hz ~ 20 kHz) (mode DIRECT)

Puissance de sortie nominale: 1,2 V
• Egalisateur phono (Entrée PHONO — REC OUT)
Sensibilité d'entrée: 2.5 mV

Déviation RIAA: ±1 dB (20 Hz à 20 kHz)

Rapport signal/bruit: 74 dB (Pondéré A, avec entrée de 5 mV)

Puissance nominale/Sortie maximum: 150 mV / 7 V Facteur de distortion: 0,03% (1 kHz, 3 V)

■ Section vidéo

• Prises vidéo standard

Niveau/impédance d'entrée/sortie: 1 Vc-c, 75 Ω /ohms

Réponse en fréquence: 5 Hz \sim 10 MHz - +1, -3 dB

Prises de sortie S-vidéo

Niveau/impédance d'entrée et de sortie: Signal Y (luminance) — 1 Vc-c, 75 Ω/ohms

Signal C (chrominance) — 0,286 Vc-c, 75 Ω /ohms

Réponse en fréquence: 5 Hz \sim 10 MHz - +1, -3 dB

• Jacks vidéos pour signaux d'appareils couleurs

Niveau/impédance d'entrée et de sortie: Signal Y (luminance) — 1 Vc-c, 75 Ω /ohms

Signal P_B/C_B (bleu) — 0,7 Vc-c, 75 Ω /ohms Signal P_R/C_R (rouge) — 0,7Vc-c, 75 Ω /ohms

Réponse en fréquence: 5 Hz \sim 30 MHz - +1, -3 dB

Section tuner

[FM] (remarque: μV à 75 Ω /ohms, 0 dBf = 1 x 10⁻¹⁵ W) **[AM]**

Plage de réception: 87,50 MHz ~ 107,90 MHz 520 kHz ~ 1710 kHz

Sensibilité utile: 1,0 µV (11,2 dBf)

 Sensibilité seuil 50 dB:
 MONO
 1,6 μV (15,3 dBf)

 STEREO
 23 μV (38,5 dBf)

 Rapport signal/bruit (IHF-A):
 MONO
 80 dB (IHF-A chargée)

 STEREO
 75 dB (IHF-A chargée)

Distorsion harmonique totale (à 1kHz): MONO 0,15% (1kHz) STEREO 0,3% (1kHz)

■ Généralités

Alimentation: 120 V CA, 60 Hz

Consommation: 4,5 A

1 W MAX (veille)

Dimensions externes maximales: 434 (L) \times 171 (H) \times 417 (P) mm

Poids: 11,9 kg

■ Télécommande (RC-939)

Piles:Type R6P/AA (trois piles)Dimensions externes:55 (L) x 225 (H) x 34,5 (P) mmPoids:165 g (avec les piles)

^{*} Dans un but d'amélioration, ces spécifications et la conception sont susceptibles de changements sans préavis.

LIST OF PRESET CODES / LISTE DE CODES PRÉRÉGLÉS

DVD

Denon	014, *[111]
Aiwa	009
Hitachi	010
JVC	006, 011
Konka	012, 013
Magnavox	005
Mitsubishi	004
Panasonic	014
Philips	005, 015, 016, 017
Pioneer	003, 008
Sanyo	018
Sony	002, 019, 020
Toshiba	001, 021, 022
Zenith	023

VDP

Denon	028, 029, 112
Magnavox	026
Mitsubishi	028
Panasonic	029, 030
Philips	026
Pioneer	028, 031
RCA	032
Sony	033, 034, 035, 036

VCR	
Admiral	081
Aiko	095
Aiwa	009
Akai	026, 027, 070, 072, 082, 083, 084
Alba	055
Amstrad	009
ASA	042
Asha	087
Audio Dynamic	005, 085
Audiovox	088
Beaumark	087
Broksonic	086, 093
Calix	088
Candle	006, 087, 088, 089, 090
Canon	049, 057
Capehart	025, 055, 056, 071
Carver	015
CCE	095
Citizen	006, 007, 087, 088, 089, 090, 095
Craig	007, 087, 088, 091, 115
Curtis Mathes	006, 049, 073, 080, 087, 090, 092

Cybernex	087
Daewoo	025, 055, 059, 074, 089, 093, 095,
	096
Daytron	025, 055
DBX	005, 085
Dumont	053
Dynatech	009
Electrohome	001, 088, 097
Electrophonic	088
Emerson	001, 009, 017, 027, 086, 088, 089,
2	092, 093, 097, 100, 101, 102, 103,
	104, 117
Fisher	009, 028, 031, 053, 054, 091, 099,
1 131161	115
CF	
GE	007, 011, 049, 050, 051, 052, 073,
0 \ \ ' \ \	080, 087
Go Video	047, 048
Goldstar	000, 006, 012, 062, 088
Gradiente	094
Grundig	042
Harley Davidson	094
Harman Kardon	040, 062
Hi-Q	091
Hitachi	009, 013, 023, 026, 058, *[108] ,
Hitachi	009, 013, 023, 026, 058, *[108] , 109, 110, 111
Hitachi JC Penny	
	109, 110, 111
	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062,
JC Penny	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088
JC Penny Jensen	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026
JC Penny Jensen	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044,
JC Penny Jensen JVC	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085
JC Penny Jensen JVC	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045,
JC Penny Jensen JVC Kenwood	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085,
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin Marantz	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085, 090
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin Marantz Marta	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085, 090 088
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin Marantz Marta MEI	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085, 090 088 049
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin Marantz Marta	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085, 090 088 049 009, 033, 049, 053, 060, 081, 087,
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin Marantz Marta MEI Memorex	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085, 090 088 049 009, 033, 049, 053, 060, 081, 087, 088, 091, 094, 115
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin Marantz Marta MEI Memorex Metz	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085, 090 088 049 009, 033, 049, 053, 060, 081, 087, 088, 091, 094, 115 123, 124, 125, 126, 127, 128
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin Marantz Marta MEI Memorex Metz MGA	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085, 090 088 049 009, 033, 049, 053, 060, 081, 087, 088, 091, 094, 115 123, 124, 125, 126, 127, 128 001, 017, 027, 041, 097
JC Penny Jensen JVC Kenwood Kodak Lloyd LXI Magnavox Magnin Marantz Marta MEI Memorex Metz	109, 110, 111 004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088 013, 026 004, 005, 006, 026, 029, 043, 044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033, 045, 085, 090 088 009, 094 088 015, 016, 042, 049, 063, 106 087 004, 005, 006, 015, 042, 049, 085, 090 088 049 009, 033, 049, 053, 060, 081, 087, 088, 091, 094, 115 123, 124, 125, 126, 127, 128

Minolta	013, 023
Mitsubishi	001, 003, 008, 013, 014, 017, 027,
	029, 039, 040, 041, 045, 097
Motorola	081
Montgomery Ward	001, 002, 007, 009, 049, 063, 081,
	115, 117
MTC	009, 087, 094
Multitech	007, 009, 011, 087, 090, 094
NAD	038
NEC	004, 005, 006, 018, 026, 029, 045,
	061, 062, 085
Nikko	088
Noblex	087
Optimus	081, 088
Optonica	021
Panasonic	024, 049, 064, 066, 067, 068, 069,
. 3.1.0331110	107
Perdio	009
Pentax	009, 013, 023, 058, 090
Philco	015, 016, 049
Philips	015, 021, 042, 049, 105
Pilot	015, 021, 042, 049, 105
Pioneer	005, 013, 029, 036, 037, 038, 045,
rioneei	
Dortland	085
Portland	025, 055, 090
Proscan	063, 080
Pulsar	060
Quartz	033
Quasar	034, 035, 049
Radio Shack	001, 002, 021, 081, 087, 088, 091,
D :	094, 097, 098, 115
Radix	088
Randex	088
RCA	007, 013, 019, 023, 058, 063, 064,
D 11 11	065, 073, 080, 082, 087
Realistic	009, 021, 031, 033, 049, 053, 081,
D: 1	087, 088, 091, 094, 097, 098
Ricoh	055
Salora	033, 041
Samsung	007, 011, 051, 059, 070, 083, 087,
	089, 113
Sanky	081
Sansui	005, 026, 029, 045, 061, 085, 114
Sanyo	032, 033, 053, 087, 091, 115, 116
SBR	042
Scott	017, 020, 086, 089, 093, 117
Sears	013, 023, 028, 031, 033, 053, 054,
	088, 091, 098, 099, 115
Sentra	055
Contra	000

Shogun	087
Sony	075, 076, 077, 078, 079, 121, 122
STS	023
Sylvania	009, 015, 016, 017, 041, 049, 094
Symphonic	009, 094
Tandy	009
Tashiko	009, 088
Tatung	004, 026, 030
Teac	004, 009, 026, 094
Technics	024, 049
Teknika	009, 010, 022, 049, 088, 094
TMK	087, 092
Toshiba	013, 017, 020, 041, 059, 089, 098,
	099, 117
Totevision	007, 087, 088
Unirech	087
Vecrtor Research	005, 062, 085, 089, 090
Victor	005, 045, 046, 085
Video Concepts	005, 027, 085, 089, 090
Videosonic	007, 087
Wards	013, 021, 023, 087, 088, 089, 091,
	094, 097, 118, 119, 120
XR-1000	094
Yamaha	004, 005, 006, 026, 062, 085
Zenith	060, 078, 079

TV

I V	
Admiral	045, 121
Adventura	122
Aiko	054
Akai	016, 027, 046
Alleron	062
A-Mark	007
Amtron	061
Anam	006, 007, 036
Anam National	061, 147
AOC	003, 007, 033, 038, 039, 047, 048,
	049, 133
Archer	007
Audiovox	007, 061
Bauer	155
Belcor	047
Bell & Howell	045, 118
Bradford	061
Brockwood	003, 047
Candle	003, 030, 031, 032, 038, 047, 049,
	050, 122
Capehart	003
Celebrity	046

Circuit City	003
Citizen	029, 030, 031, 032, 034, 038, 047,
	049, 050, 054, 061, 095, 122, 123
Concerto	031, 047, 049
Colortyme	003, 047, 049, 135
Contec	013, 051, 052, 061
Cony	051, 052, 061
Craig	004, 061
Crown	029
Curtis Mathes	029, 034, 038, 044, 047, 049, 053,
	095, 118
Daewoo	027, 029, 039, 048, 049, 054, 055,
	106, 107, 137
Daytron	003, 049
Dimensia	044
Dixi	007, 015, 027
Electroband	046
Electrohome	029, 056, 057, 058, 147
Elta	027
Emerson	029, 051, 059, 060, 061, 062, 118,
	123, 124, 139, 148
Envision	038
Etron	027
Fisher	014, 021, 063, 064, 065, 118
Formenti	155
Fortress	012
Fujitsu	004, 062
Funai	004, 062
Futuretech	004
GE	020, 036, 037, 040, 044, 058, 066,
0_	088, 119, 120, 125, 147
Goldstar	000, 015, 029, 031, 039, 048, 051,
20.4014.	056, 057, 067, 068, 069, 116
Grundy	062
Hitachi	029, 031, 051, 052, 070, 111, 112,
	113, 124, *[134]
Hitachi Pay TV	151
Infinity	017, 071
Janeil	122
JBL	017, 071
JC Penny	020, 034, 039, 040, 041, 044, 048,
3 G T Stilly	050, 058, 066, 069, 076, 088, 090,
	095, 125, 136, 159
JCB	046
JVC	019, 051, 052, 072, 073, 091, 117,
	126
Kawasho	018, 046
Kenwood	038, 056, 057
Kloss	010, 032
Kloss Novabeam	
Meadeyoni ssoivi	005, 122, 127, 131

KTV	074, 123
Loewe	071
Logik	144
Luxman	031
LXI	008, 014, 017, 024, 040, 044, 063,
	071, 075, 076, 077, 118, 125
Magnavox	005, 010, 017, 030, 033, 038, 050,
	056, 071, 078, 079, 085, 089, 108,
	109, 110, 127, 131, 132, 145
Marantz	015, 017, 071, 080
Matsui	027
Memorex	014, 027, 045, 083, 118, 144
Metz	160, 161, 162, 163
MGA	001, 039, 048, 056, 057, 058, 065,
N 41 11 1	081, 083
Midland	125
Minutz	066
Mitsubishi	001, 016, 039, 048, 056, 057, 058,
	065, 081, 082, 083, 105
Montgomery Ward	
Motorola	121, 147
MTC	031, 034, 039, 048, 095
NAD	008, 075, 076, 128
National	002, 036, 061, 147
National Quenties	002
NEC	031, 038, 039, 048, 057, 084, 086, 135, 147
Nikko	054
NTC	054
Optimus	128
Optonica	011, 012, 093, 121
Orion	004, 139
Panasonic	002, 009, 017, 036, 037, 071, 141,
	143, 147
Philco	005, 010, 030, 050, 051, 056, 079,
	085, 127, 131, 132, 145, 147
Philips	005, 015, 017, 050, 051, 056, 078,
	087, 088, 089, 131, 132, 147
Pioneer	124, 128, 142
Portland	054
Price Club	095
Proscan	040, 044, 125
Proton	035, 051, 092, 129
Pulsar	042
Quasar	036, 037, 074, 141
Radio Shack	011, 044, 063, 093, 118
RCA	040, 044, 125, 130, 137, 151, 152
Realistic	014, 063, 093, 118
Saisho	027

Samsung	003,			053,	055,	057,	094,
Sansui	095, 139	130,	153				
		014	001	000	000	004	001
Sanyo	013, 096	014,	021,	022,	063,	064,	081,
SBR	015						
Schneider	015						
Scott	062						
Sears	008,	014,	021,	022,	023,	024,	025,
	040,	052,	057,	062,	063,	064,	065,
	073,	075,	076,	097,	098,	125,	159
Sharp	011,	012,	013,	026,	093,	099,	100,
·	104,						
Siemens	013						
Signature	045,	144					
Simpson	050						
Sony	043,	046,	138,	146,	150		
Soundesign	030,	050,	062				
Spectricon	007,						
Squareview	004						
Supre-Macy	032,	122					
Supreme	046						
Sylvania	005,	010,	017,	030,	078,	079,	085,
	089,	101,	127,	131,	132,	145,	155
Symphonic	004,	148					
Tandy	012,	121					
Tatung	036,	124					
Technics	037						
Teknika	001,	030,	032,	034,	052,	054,	078,
	083,	095,	144,	156,	157		
Tera	035,	129					
Toshiba	008,	014,	034,	063,	075,	076,	095,
	097,	136,	158,	159			
Universal	020,	066,	880				
Victor	019,	073,	126				
Video Concepts	016						
Viking	032,	122					
Wards	005,	045,	066,	078,	085,	088,	089,
	093,	102,	103,	131,	132,	148	
Zenith	042,	114,	115,	140,	144,	149	
Zonda	007						

CABLE

ABC	006, *[007] , 008, 009
Archer	010, 011
Century	011
Citizen	011
Colour Voice	012, 013
Comtronic	014

Eastern	015
Garrard	011
Gemini	030, 033, 034
General Instrument	030, 031, 032
Hytex	006
Jasco	011
Jerrold	009, 016, 017, 026, 032
Magnavox	018
Movie Time	019
NSC	019
Oak	000, 006, 020
Panasonic	001, 005
Philips	011, 012, 013, 018, 021
Pioneer	002, 003, 022
RCA	029
Regency	015
Samsung	014, 023
Scientific Atlanta	004, 024, 025
Signal	014
SL Marx	014
Starcom	009
Stargate	014
Teleview	014
Tocom	007, 016
TV86	019
Unika	011
United Artists	006
Universal	010, 011
Viewstar	018, 019
Zenith	027, 028

DBS (SATELLITE)

	-
Alphastar	054
Chaparral	035, 036
Dishnet	053
Drake	037, 038
Echostar Dish	062, 066
GE	048, 055, 056
General Instruments	039, 040, 041
Grundig	070, 071, 072, 073
Hitachi	058, 059
Hughes Network	063, 064, 065, 069
JVC	057
Kathrein	074, 075, 076, 083
Magnavox	060
Nokia	070, 080, 084, 085, 086
Philips	060
Primestar	051
Proscan	048, 055, 056

RCA	048, 055, 056, 068
Realistic	042
Sierra I	036
Sierra II	036
Sierra III	036
Sony	049, 067
STS1	043
STS2	044
STS3	045
SRS4	046
Technisat	077, 078, 079, 081, 082
Toshiba	047, 050
Uniden	061

CD

Denon	*[111]
Aiwa	001, 035, 043
Burmster	002
Carver	003, 035
Emerson	004, 005, 006, 007
Fisher	003, 008, 009, 010
JVC	018, 019
Kenwood	011, 012, 013, 014, 017
Magnavox	006, 015, 035
Marantz	016, 028, 035
MCS	016, 024
Onkyo	025, 027
Optimus	017, 020, 021, 022, 023
Philips	014, 032, 033, 035
Pioneer	006, 022, 030
Sears	006
Sony	023, 031
Teac	002, 009, 028
Technics	016, 029, 036
Wards	035, 037
Yamaha	038, 039, 040, 041
Zenith	042

CDR

Denon	*[111] , 112
Philips	112

MD

Denon	113
Kenwood	003, 004
Onkyo	007
Sharp	005
Sony	006

TAPE

Denon	*[111]
Aiwa	001, 002
Carver	002
Harman/Kardon	002, 003
JVC	004, 005
Kenwood	006
Magnavox	002
Marantz	002
Onkyo	016, 018
Optimus	007, 008
Panasonic	012
Philips	002
Pioneer	007, 008, 009
Sony	013, 014, 015
Technics	012
Victor	004
Wards	007
Yamaha	010, 011

*[]: Preset codes set upon shipment from the factory.

*[]: Les codes préréglés diffèrent en fonctiom des livraison de l'usine.

DVD preset codes Codes préréglés DVD	111	014
DENON Model No. Modéle numéro	DVD-700 DVD-900 DVD-910 DVD-1000 DVD-1200 DVD-1400 DVD-2800 DVD-2800II DVD-2900 DVD-3800 DVM-1800	DVD-800 DVD-1600 DVD-2000 DVD-2500 DVD-3000 DVD-3300

MEMO:

MEMO:

MEMO: